

## T 7 T-Racer Surface Cleaner








Deutsch	3
English	5
Français	7
Italiano	9
Nederlands	12
Español	14
Português	16
Dansk	19
Norsk	21
Svenska	23
Suomi	25
Ελληνικά	27
Türkçe	30
Русский	32
Magyar	34
Čeština	37
Slovenščina	39
Polski	41
Românește	43
Slovenčina	46
Hrvatski	48
Srpski	50
Български	52
Eesti	55
Latviešu	57
Lietuviškai	59
Українська	62
Қазақша	64
中文	67
日本語	69
العربية	73



Register  
your product  
[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)



59685500 (10/20)

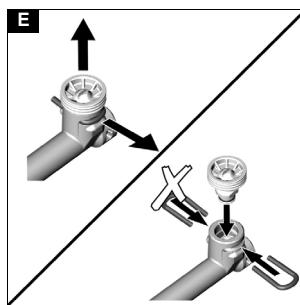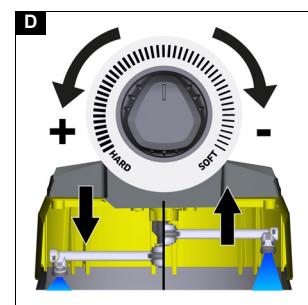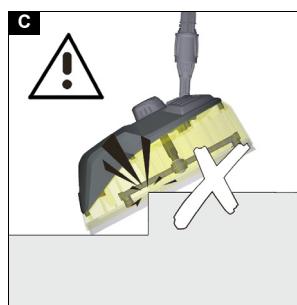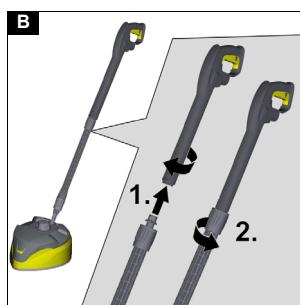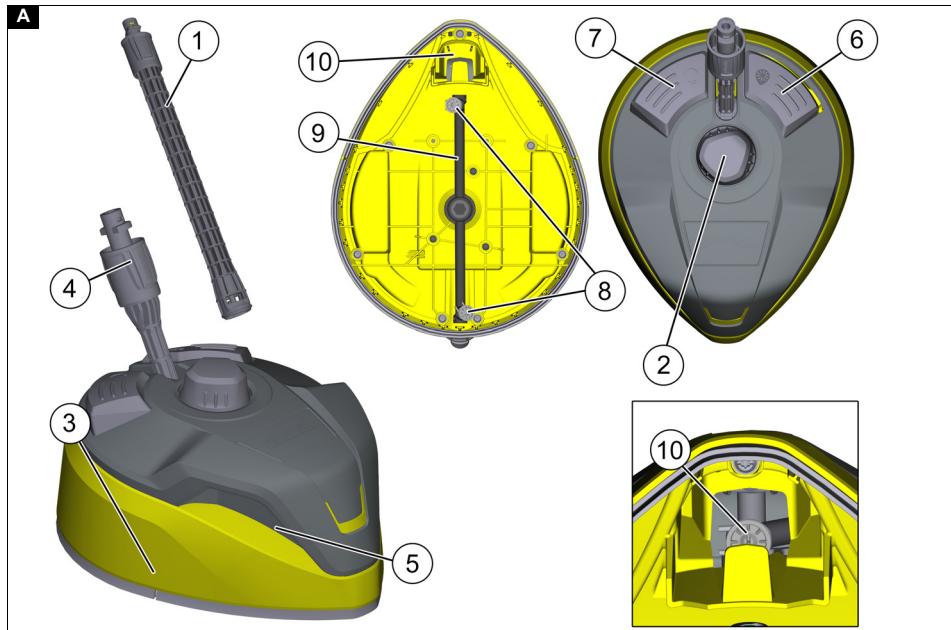

## Inhalt

Allgemeine Hinweise .....	3
Abbildungen und Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung .....	3
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
Umweltschutz .....	3
Zubehör und Ersatzteile .....	3
Lieferumfang .....	3
Sicherheitshinweise .....	3
Symbole auf dem Gerät .....	3
Gerätebeschreibung .....	4
Montage Verlängerungsrohr .....	4
Betrieb .....	4
Nach dem Gebrauch .....	4
Lagerung .....	4
Pflege und Wartung .....	4
Hilfe bei Störungen .....	5
Garantie .....	5

## Allgemeine Hinweise

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Originalbetriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie die Originalbetriebsanleitung für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

## Abbildungen und Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung

Abbildungen und Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung können vom Lieferumfang und der Ausstattung Ihres T-Racers abweichen.

### Hinweis

Technische Änderungen vorbehalten.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der T-Racer kann mit dem mitgelieferten Gerät verwendet werden. Bei der Verwendung mit einem anderen Kärcher Home & Garden Hochdruckreiniger ab der Gerätekategorie K4, müssen die Hochdruckdüsen dem verwendeten Hochdruckreiniger angepasst werden. Geeignete Kärcher Hochdruckdüsen können im Fachhandel erworben werden.

Detaillierte Angaben zur Gerätekategorie finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Hochdruckreinigers.

Bei Geräten bis Baujahr 1991 benötigen Sie zusätzlich einen Adapter (siehe "Zubehör und Ersatzteile").

Der T-Racer eignet sich ideal zum Reinigen von Boden- und Wandflächen mit unterschiedlichen Oberflächen wie Fliesen, Stein, Beton, Kunststoff und Holz.

Verwenden Sie den T-Racer ausschließlich für den Privathaushalt.

## Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

 Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

 Arbeiten mit Reinigungsmitteln dürfen nur auf flüssigkeitsdichten Arbeitsflächen mit Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation durchgeführt werden. Reinigungsmittel nicht in Gewässer oder Erdreich eindringen lassen.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: [www.kärcher.de/REACH](http://www.kärcher.de/REACH)

## Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts. Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter [www.kärcher.com](http://www.kärcher.com).

## Lieferumfang

Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Der Lieferumfang Ihrer Ausstattungsvariante ist auf der Verpackung abgebildet. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## Sicherheitshinweise

### VORSICHT

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich weitere Personen in der Nähe des Reinigungskopfes befinden.
- Schalten Sie nach Beendigung des Reinigungsbetriebs und vor Arbeiten am T-Racer den Hochdruckreiniger aus und trennen Sie den T-Racer von der Hochdruckpistole.
- Lösen Sie den Hochdruckstrahl an der Hochdruckpistole erst aus, wenn sich der T-Racer auf der Reinigungsfläche befindet.
- Rückstoßgefahr. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie die Hochdruckpistole mit Verlängerungsrohr gut fest.
- Maximale Wassertemperatur 60°C (beachten Sie die Hinweise Ihres Hochdruckreinigers).

### Hinweis

- Beachten Sie auch unbedingt die Sicherheitshinweise Ihres Hochdruckreinigers sowie örtliche Vorschriften und Verordnungen.

## Symbole auf dem Gerät

	<b>GEFAHR</b> Verletzungsgefahr! Greifen Sie während des Betriebs nicht unter den Rand des T-Racers
	Reinigungsart: Flächenreinigung
	Reinigungsart: Rand- und Eckenreinigung
<b>HARD</b>	Für robuste Oberflächen, z. B. Fliesen, Beton, Stein
<b>SOFT</b>	Für empfindliche Oberflächen, z. B. Holz

## Gerätebeschreibung

Abbildungen siehe Grafikseite

### Abbildung A

- ① Verlängerungsrohr
- ② Höhenverstellung Rotorarm
- ③ Gehäuse
- ④ Bajonettanschluss mit Überwurfmutter
- ⑤ Handgriff
- ⑥ Fußtaste Flächenreinigung
- ⑦ Fußtaste Rand- und Eckenreinigung
- ⑧ Hochdruckdüse
- ⑨ Rotorarm
- ⑩ Vordere Hochdruckdüse

## Montage Verlängerungsrohr

### Hinweis

Achten Sie bei der Montage auf eine feste Verbindung der Geräteteile.

### Abbildung B

1. Das Bajonett in die Aufnahme stecken.
2. Die Verlängerung drehen, bis sie einrastet.
3. Die Überwurfmutter festdrehen.

Den Vorgang gegebenenfalls für weitere Verlängerungsrohre wiederholen.

## Betrieb

### Hinweis

Verlängerungsrohre können mit jedem Kärcher Zubehör verwendet werden.

### Hinweis

Für ein optimales Reinigungsergebnis den Hochdruckreiniger nicht in der Eco-Stufe betreiben.

### Bodenfläche reinigen

Vor der Anwendung die Reinigungsfläche von groben Verschmutzungen befreien (zum Beispiel durch Abklopfen), um Schäden am T-Racer zu vermeiden.

### ACHTUNG

#### Schäden am Rotorarm

Beim Schlagen auf Kanten und Ecken kann der Rotorarm beschädigt werden.

Fahren Sie nicht über freistehende Ecken und Kanten.

### Abbildung C

### Hinweis

- Der T-Racer eignet sich nicht zum Scheuern oder Schrubben.
  - Testen Sie das Gerät vor der Verwendung auf empfindlichen Oberflächen, z. B. Holz an einer unauffälligen Stelle.
  - Verharren Sie nicht auf einer Stelle, sondern bleiben Sie in Bewegung.
1. Den T-Racer mit dem Verlängerungsrohr an der Hochdruckpistole befestigen.

### Abbildung B

- a Das Verlängerungsrohr auf den Bajonettanschluss der Hochdruckpistole drücken.
- b Das Verlängerungsrohr um 90° drehen bis es einrastet.
- c Gegebenenfalls den Vorgang für weitere Verbindungen wiederholen.

2. Höhenverstellung Rotorarm entsprechend der Reinigungsfläche einstellen.
3. Den Hebel der Handspritzpistole entsperren.
4. Den Hebel der Handspritzpistole ziehen.  
Das Gerät schaltet sich ein.
5. Die Bodenfläche reinigen, dabei den T-Racer ohne Kraftaufwand über die Bodenfläche führen.

### Wandfläche reinigen

1. Den T-Racer direkt an der Hochdruckpistole befestigen.
  - a Den Bajonettanschluss des T-Racers in den Anschluss der Hochdruckpistole drücken und dann um 90° drehen bis er einrastet.
  - b Falls vorhanden die Überwurfmutter festdrehen.
2. Die Wandfläche reinigen.

### Höhenverstellung Rotorarm

Mit der Höhenverstellung Rotorarm, wird der Abstand der Hochdruckdüsen zur Reinigungsfläche verändert. Höhenverstellung Rotorarm entsprechend der Reinigungsauflage einstellen.

### Abbildung D

Zur kraftvollen Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen auf robusten Oberflächen, z. B. Fliesen, Beton, Stein:

1. Höhenverstellung Rotorarm auf "HARD" stellen.

Zur Reinigung empfindlicher Flächen:

2. Höhenverstellung Rotorarm auf "SOFT" stellen.

### Fußschalter Flächenreinigung

Zur Reinigung großer Flächen:

1. Fußschalter Flächenreinigung betätigen.  
Aus beiden Hochdruckdüsen im Rotorarm tritt ein Wasserstrahl aus.

### Fußschalter Rand- und Eckenreinigung

### Hinweis

Führen Sie den T-Racer am Eckbereich entlang um ein optimales Reinigungsergebnis zu erreichen.

Zur Reinigung von Ecken und Kanten:

1. Fußschalter Rand- und Eckenreinigung betätigen.  
Aus der vorderen Hochdruckdüse tritt ein Wasserstrahl aus.

## Nach dem Gebrauch

Nach dem Gebrauch das Gerät mit einem weichen Wasserstrahl abspülen.

- Den T-Racer und gegebenenfalls Verlängerungsrohre von der Hochdruckpistole abnehmen.
- Den T-Racer mit der Hochdruckpistole (ohne weiteres Zubehör) abspülen oder mit einem feuchten Tuch abwischen.

## Lagerung

Das Gerät an einem frostfreien Ort aufbewahren.

## Pflege und Wartung

### Düsen ein- / ausbauen

Die beschriebene Vorgehensweise gilt für alle vorhandenen Düsen am Gerät.

### Abbildung E

1. Die Klammer entfernen.
2. Die Hochdruckdüse herausziehen.
3. Die Hochdruckdüse einsetzen.
4. Die Klammer montieren.

## Hochdruckdüse reinigen

1. Die Hochdruckdüse ausbauen.
2. Die Hochdruckdüse mit klarem Wasser in beide Richtungen durchspülen. Gegebenenfalls eine beschädigte Hochdruckdüse ersetzen.
3. Die Hochdruckdüse einbauen.

## Hilfe bei Störungen

### Hochdruckreiniger baut keinen Druck auf oder pulsiert

Hochdruckdüsen verstopft oder beschädigt.

1. Die Hochdruckdüsen ausbauen.
2. Die Hochdruckdüsen auf Verstopfung prüfen und gegebenenfalls reinigen.
3. Die Hochdruckdüsen auf Beschädigung prüfen und gegebenenfalls ersetzen.
4. Den T-Racer ohne Düsen mit klarem Wasser durchspülen.
5. Die Hochdruckdüsen einbauen.

Falsche Hochdruckdüse gewählt.

In Verbindung mit dem mitgelieferten Hochdruckreiniger nur die gleiche Düsenfarbe nutzen, die eingebaut war.

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

## Contents

General notes .....	5
Illustrations and descriptions in these operating instructions .....	5
Intended use .....	5
Environmental protection .....	5
Accessories and spare parts .....	5
Scope of delivery .....	5
Safety instructions .....	5
Symbols on the device .....	6
Device description .....	6
Extension tube installation .....	6
Operation .....	6
After use .....	7
Storage .....	7
Care and service .....	7
Troubleshooting guide .....	7
Warranty .....	7

## General notes

  Read the original instructions before using the device for the first time and act in accordance with it. Keep the original instructions for future reference or for future owners.

## Illustrations and descriptions in these operating instructions

Illustrations and descriptions in these operating instructions may differ from the scope of delivery and equipment for your T-Racer.

## Note

Subject to technical changes without notice.

## Intended use

The T-Racer can be used with the device supplied. When used with another Kärcher Home & Garden high-pressure cleaner of class K4 or above, the high-pressure nozzles must be adapted to the high-pressure cleaner used. Suitable Kärcher high-pressure nozzles can be purchased in specialist shops.

Detailed information on the device class is provided in the operating instructions for your high-pressure cleaner.

For devices manufactured up to 1991 you require an additional adapter (see "Accessories and spare parts").

The T-Racer is ideally suited for cleaning floor and wall surfaces of various different materials such as tiles, stone, concrete, plastic and wood.

Only use the T-Racer in private households.

## Environmental protection

 The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.

 Electrical and electronic devices contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential danger to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the device. Devices marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

 Working with detergents may only be performed on watertight surfaces with connection to the waste water sewage system. Do not allow detergent to enter waterways or the soil.

## Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Scope of delivery

Check the contents for completeness when unpacking. The scope of delivery for your equipment version is shown on the packaging. Please contact your dealer if any accessories are missing or in the event of any shipping damage.

## Safety instructions

### ⚠ CAUTION

- Do not use the device when persons are in the vicinity of the cleaning head.
- Switch the high-pressure cleaner off and disconnect the T-Racer from the high-pressure gun after finishing cleaning work and before performing any work on the T-Racer.
- Do not trigger the high-pressure jet at the high-pressure gun until the T-Racer is on the surface to be cleaned.

- **Recoil danger.** Keep proper footing and hold the high-pressure gun and extension tube firmly.
- **Maximum water temperature 60°C** (please observe the instructions for your high-pressure cleaner).

## Note

- Be sure to always adhere to the safety instructions for your high-pressure cleaner and the locally applicable regulations and directives.

## Symbols on the device

	<b>DANGER</b> Risk of injury! Never reach under the edge of the T-Racer during operation
	Cleaning type: Surface cleaner
	Cleaning type: Edge and corner cleaning
<b>HARD</b>	For durable surfaces, e.g. tiles, concrete, stone
<b>SOFT</b>	For sensitive surfaces, e.g. wood

## Device description

For the illustrations, refer to the graphics page

### Illustration A

- ① Extension tube
- ② Rotor arm height adjustment
- ③ Casing
- ④ Bayonet connector with union nut
- ⑤ Handle
- ⑥ Surface cleaning foot button
- ⑦ Edge and corner cleaning foot button
- ⑧ High-pressure nozzle
- ⑨ Rotor arm
- ⑩ Front high-pressure nozzle

## Extension tube installation

### Note

Ensure that the device components are tightly connected on installation.

### Illustration B

1. Plug the bayonet into the mounting.
2. Turn the extension until it latches into place.
3. Tighten the union nut.

Repeat the procedure for all further extension tubes.

## Operation

### Note

The extension tubes can be used with all Kärcher accessories.

### Note

For optimum cleaning results, do not operate the high-pressure cleaner in the Eco mode.

## Cleaning floors

Remove coarse dirt from the surface to be cleaned (e.g. by sweeping) before using the device to avoid damage to the T-Racer.

## ATTENTION

### Damage to the rotor arm

The rotor arm can be damaged if it hits edges and corners.

Do not move the device over free-standing corners and edges.

### Illustration C

### Note

- The T-Racer is not suitable for scraping or scrubbing.
- Test the device on an inconspicuous area before using on sensitive surfaces, e.g. wood.
- Do not allow it to remain in one area, but keep it in motion.

1. Attach the T-Racer to the high-pressure gun using the extension tube.

### Illustration B

- a Press the extension tube onto the bayonet connector of the high-pressure gun.
- b Turn the extension tube by 90° until it latches into place.
- c If necessary, repeat the procedure for further connections.
2. Adjust the rotor arm height adjustment. according to the surface to be cleaned.
3. Unlock the lever of the trigger gun.
4. Pull the lever of the trigger gun.  
The device switches on.
5. Clean the floor surface by guiding the T-Racer over the floor surface without exerting excessive pressure.

## Cleaning wall surfaces

1. Attach the T-Racer directly to the high-pressure gun.
  - a Press the bayonet connector of the T-Racer into the connection on the high-pressure gun and then turn by 90° until it latches into place.
  - b Tighten the union nut if present.
2. Clean the wall surface.

### Rotor arm height adjustment

The clearance of the high-pressure nozzles to the surface to be cleaned can be adjusted via the rotor arm height adjustment.

Adjust the rotor arm height adjustment. according to the surface to be cleaned.

### Illustration D

For powerful cleaning of stubborn soiling on durable surfaces, e.g. tiles, concrete, stone:

1. Set the rotor arm height adjustment to "HARD".

For cleaning sensitive surfaces:

2. Set the rotor arm height adjustment to "SOFT".

### Surface cleaning foot switch

For cleaning larger areas:

1. Press the surface cleaning foot switch.  
A water jet is emitted from the two high-pressure nozzles in the rotor arm.

### Edge and corner cleaning foot switch

### Note

Guide the T-Racer along the corner area to achieve optimum cleaning results.

## For cleaning corners and edges:

1. Press the edge and corner cleaning foot switch.  
A water jet is emitted from the front high-pressure nozzle.

## After use

Rinse off the device with a gentle water stream after use.

- Detach the T-Racer and any extension tubes from the high-pressure gun.
- Rinse off the T-Racer with the high-pressure gun (without accessories) or wipe down with a damp cloth.

## Storage

Store the device in a frost-protected place.

## Care and service

### Removing/installing the nozzles

The described procedure applies to all nozzles on the device.

#### Illustration E

1. Remove the clip.
2. Pull the high-pressure nozzle out.
3. Fit the high-pressure nozzle.
4. Fit the clip.

### Cleaning the high-pressure nozzle

1. Remove the high-pressure nozzle.
2. Flush the high-pressure nozzle with clear water in both directions. Replace a damaged high-pressure nozzle where necessary.
3. Install the high-pressure nozzle.

## Troubleshooting guide

### High-pressure cleaner not building up pressure or pulsing

High-pressure nozzles clogged or damaged.

1. Remove the high-pressure nozzles.
2. Check the high-pressure nozzles for clogging and clean if necessary.
3. Check the high-pressure nozzles for damage and replace if necessary.
4. Flush the T-Race with clear water without the nozzles fitted.
5. Install the high-pressure nozzles.

Incorrect high-pressure nozzle selected.

Use only the same installed nozzle colour with the high-pressure cleaner supplied.

## Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

## Contenu

Remarques générales.....	7
Illustrations et descriptions dans ce manuel d'utilisation.....	7
Utilisation conforme.....	7
Protection de l'environnement.....	7
Accessoires et pièces de recharge .....	8
Etendue de livraison.....	8
Consignes de sécurité.....	8
Symboles sur l'appareil .....	8
Description de l'appareil.....	8
Montage du tuyau de rallonge.....	8
manuel .....	8
Après l'utilisation .....	9
Stockage .....	9
Entretien et maintenance .....	9
Dépannage en cas de défaut .....	9
Garantie .....	9

## Remarques générales

 Veuillez lire ce manuel d'instructions original avant la première utilisation de votre appareil et agissez conformément.

Conservez le manuel d'instructions original pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

## Illustrations et descriptions dans ce manuel d'utilisation

Les illustrations et descriptions dans ce manuel d'utilisation peuvent différer de l'étendue de la livraison et de la configuration de votre T-Racer.

### Remarque

*Sous réserve de modifications techniques.*

## Utilisation conforme

Le T-Racer peut être utilisé avec l'appareil fourni. Lorsqu'elles sont utilisées avec un autre nettoyeur haute pression Kächer Home & Garden de la classe d'appareils K4, les buses haute pression doivent être adaptées au nettoyeur haute pression utilisé. Les buses haute pression Kärcher peuvent être achetées dans des commerces spécialisés.

Vous trouverez des indications détaillées sur la classe de l'appareil dans le manuel d'utilisation de votre nettoyeur haute pression.

Pour les appareils fabriqués jusqu'en 1991, un adaptateur supplémentaire est nécessaire (voir « Accessoires et pièces de recharge »).

Le T-Racer est idéal pour le nettoyage de surfaces de sols et de murs de différentes surfaces telles que les carreaux, la pierre, le béton, le plastique et le bois.

Utilisez le T-Racer uniquement pour votre ménage.

## Protection de l'environnement

 Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.

 Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonc-

tionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Les travaux avec du détergent ne doivent être faits que sur des plans de travail étanches aux liquides, avec raccord à la canalisation d'eaux usées. Ne pas laisser le détergent s'infiltrer dans les eaux ou dans le sol.

#### Remarques concernant les matières composites (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composites sont disponibles sous : [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Etendue de livraison

Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. L'étendue de livraison de votre variante d'équipement est illustrée sur l'emballage. Si des accessoires manquent ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

### Consignes de sécurité

#### ⚠ PRÉCAUTION

- *N'utilisez pas l'appareil si des personnes se trouvent à proximité de la tête de nettoyage.*
- *Après le nettoyage et avant de réaliser des travaux sur le T-Racer, couper le nettoyeur haut pression et débrancher le T-Racer du pistolet haute pression.*
- *Ne déclencher le jet haute pression sur le pistolet haute pression que lorsque le T-Racer se trouve sur la surface de nettoyage.*
- *Risque de choc de recul. Gardez la stabilité et tenez fermement le pistolet haute pression et le tuyau de rallonge.*
- *Température maximale de l'eau 60°C (Observez les consignes de votre nettoyeur haute pression).*

#### Remarque

- *Observez également les consignes de sécurité de votre nettoyeur haute pression ainsi que les consignes et décrets locaux.*

### Symboles sur l'appareil

	<b>DANGER</b> Risque de blessures ! Ne pas mettre la main sous le bord du T-Racer pendant le fonctionnement
	Type de nettoyage : Nettoyage de surface
	Type de nettoyage : Nettoyage de bordures et de coins
<b>HARD</b>	Pour les surfaces robustes, p.ex. les carreaux, le béton, la pierre
<b>SOFT</b>	Pour les surfaces délicates, p.ex. le bois

### Description de l'appareil

Pour les figures, voir la page des graphiques

#### Illustration A

- ① Tuyau de rallonge
- ② Réglage en hauteur du bras de rotor
- ③ Boîtier
- ④ Raccordement à baïonnette avec écrou-raccord
- ⑤ Poignée
- ⑥ Pédale Nettoyage de surface
- ⑦ Pédale Nettoyage de bordures et de coins
- ⑧ Buse haute pression
- ⑨ Bras de rotor
- ⑩ Buse haute pression avant

### Montage du tuyau de rallonge

#### Remarque

Veiller lors du montage à un raccordement solide des pièces de l'appareil.

#### Illustration B

1. Brancher la baïonnette dans le logement.
2. Tourner la rallonge jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Serrer l'écrou-raccord.

Répéter, le cas échéant, la procédure pour d'autres tuyaux de rallonge.

### manuel

#### Remarque

Les tuyaux de rallonge peuvent être utilisés avec tous les accessoires Kärcher.

#### Remarque

Pour un résultat de nettoyage optimal, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression en mode Eco.

#### Nettoyer la surface de sol

Avant l'utilisation, débarrasser la surface de nettoyage des impuretés grossières (en balayant, par exemple) pour éviter d'endommager le T-Racer.

#### ATTENTION

##### Dommages sur le bras de rotor

Les chocs sur les bordures et les coins peuvent endommager le bras de rotor.

Ne pas rouler sur des coins et bordures saillants.

#### Illustration C

#### Remarque

- *Le T-Racer n'est pas adapté au lessivage, ni au récurage.*
- *Testez l'appareil avant son utilisation sur des surfaces fragiles, par ex. le bois, à un endroit peu visible.*
- *Ne demeurez pas sur un endroit, mais restez en mouvement.*

1. Fixer le T-Racer au pistolet haute pression avec le tuyau de rallonge.

#### Illustration B

- a Presser le tuyau de rallonge sur le raccord à baïonnette du pistolet haute pression.
- b Tourner le tuyau de rallonge de 90° jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- c Répéter, le cas échéant, la procédure pour d'autres raccords.

- Régler le réglage en hauteur du bras de rotor en fonction de la surface de nettoyage.
- Déverrouiller le levier de la poignée pistolet.
- Tirer le levier de la poignée pistolet.  
L'appareil démarre.
- Nettoyer la surface de sol en guidant le T-Racer sans force sur la surface de sol.

### Nettoyer la surface murale

- Fixer le T-Racer au pistolet haute pression.
  - Presser le raccord à baïonnette du T-Racer dans le raccord du pistolet haute pression, puis le tourner à 90° jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  - Serrer l'écrou-raccord le cas échéant.
- Nettoyer la surface murale.

### Réglage en hauteur du bras de rotor

Le réglage en hauteur du bras de rotor permet de modifier la distance entre les buses haute pression et la surface à nettoyer.

Régler le réglage en hauteur du bras de rotor en fonction de la tâche de nettoyage.

#### Illustration D

**Pour un nettoyage puissant d'impuretés tenaces sur des surfaces robustes, p.ex. les carreaux, le béton, la pierre :**

- Mettre le réglage en hauteur du bras de rotor sur la position « HARD ».

#### Pour le nettoyage des surfaces délicates :

- Mettre le réglage en hauteur du bras de rotor sur la position « SOFT ».

### Pédale Nettoyage de surface

#### Pour le nettoyage de grandes surfaces:

- Actionner la pédale Nettoyage de surface.

Un jet d'eau sort des deux buses haute pression dans le bras de rotor.

### Pédale Nettoyage de bordures et de coins

#### Remarque

*Guidez le T-Racer le long des zones à coins pour obtenir un résultat de nettoyage optimal.*

#### Pour nettoyer les coins et bordures :

- Actionner la pédale Nettoyage de bordures et de coins.

Un jet d'eau sort de la buse haute pression avant.

### Après l'utilisation

Après l'utilisation, rincer l'appareil avec un jet d'eau doux.

- Retirer le T-Racer et les éventuels tuyaux de rallonge du pistolet haute pression.
- Rincer le T-Racer à l'aide du pistolet haute pression (sans accessoire) ou l'essuyer avec un chiffon humide.

### Stockage

Conserver l'appareil dans un endroit protégé du gel.

### Entretien et maintenance

#### Montage/démontage des buses

La procédure décrite vaut pour toutes les buses présentes sur l'appareil.

#### Illustration E

- Retirer les pinces.
- Sortir la buse haute pression.
- Insérer la buse haute pression.
- Monter les pinces.

### Nettoyer la buse haute pression

- Démonter la buse haute pression.
- Rincer la buse haute pression à l'eau fraîche dans les deux directions. Si besoin, remplacer les buses haute pression endommagées.
- Monter la buse haute pression.

### Dépannage en cas de défaut

#### Le nettoyeur haute pression n'établit pas de pression ou par impulsions

Buses haute pression colmatées ou endommagées.

- Démonter les buses haute pression.
- Contrôler l'absence de colmatage sur les buses haute pression et les nettoyer si nécessaire.
- Contrôler l'absence de dommage sur les buses haute pression et les remplacer si nécessaire.
- Rincer le T-Racer sans buses à l'eau claire.
- Insérer les buses haute pression.

#### Le nettoyeur haute pression ne produit aucune pression ou fonctionne par à-coups

Mauvais choix de buse haute pression.

En association avec le nettoyeur haute pression fourni, utiliser la même couleur de buse que celle qui était montée.

### Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

### Indice

Avvertenze generali .....	9
Illustrazioni e descrizioni nelle presenti istruzioni per l'uso.....	10
Impiego conforme alla destinazione.....	10
Tutela dell'ambiente .....	10
Accessori e ricambi.....	10
Volume di fornitura .....	10
Avvertenze di sicurezza .....	10
Simboli riportati sull'apparecchio.....	10
Descrizione dell'apparecchio .....	10
Montaggio tubo di prolunga.....	10
Esercizio.....	11
Dopo l'utilizzo .....	11
Stoccaggio .....	11
Cura e manutenzione .....	11
Guida alla risoluzione dei guasti .....	11
Garanzia.....	11

### Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta leggere e rispettare le Istruzioni per l'uso originali. Conservare le Istruzioni per l'uso originali per un uso futuro o per un successivo proprietario.

## Illustrazioni e descrizioni nelle presenti istruzioni per l'uso

Le illustrazioni e le descrizioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso possono differire dalla fornitura e dalla dotazione del vostro T-Racer.

### Nota

Con riserva di modifiche tecniche.

## Impiego conforme alla destinazione

Il T-Racer può essere utilizzato con l'apparecchio in dotazione. Se utilizzati con un'altra idropulitrice Home & Garden Kächer di classe K4 o superiore, gli ugelli ad alta pressione devono essere adattati all'idropulitrice. Gli ugelli ad alta pressione Kärcher adatti possono essere acquistati nei punti vendita specializzati.

Informazioni dettagliate sulla classe dell'apparecchio sono riportate nelle istruzioni per l'uso dell'idropulitrice. Per gli apparecchi prodotti fino al 1991 è necessario anche un adattatore (vedi "Accessori e ricambi").

Il T-Racer è ideale per la pulizia di pavimenti e pareti con superfici diverse come piastrelle, pietra, calcestruzzo, plastica e legno.

Utilizzare il T-Racer esclusivamente in ambito domestico.

## Tutela dell'ambiente



I materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e, spesso, componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti non correttamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.



Gli interventi con detergenti possono essere eseguiti solo su superfici di lavoro impermeabili con collegamento alla canalizzazione dell'acqua sporca. Non fare infiltrare il detergente nelle acque di scarico o nel terreno.

### Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH)

Per informazioni aggiornate sulle sostanze componenti si veda: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Volume di fornitura

Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. Il volume di fornitura della variante di dotazione è riportato sulla confezione. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto, si prega di contattare il rivenditore.

## Avvertenze di sicurezza

### ⚠ PRUDENZA

- Non utilizzare l'apparecchio se vi sono altre persone nelle vicinanze della testina di pulizia.

- Spegnere l'idropulitrice e scolare il T-Racer dalla pistola ad alta pressione dopo aver completato l'operazione di pulizia e prima di intervenire sul T-Racer.
- Non attivare il getto ad alta pressione sulla pistola ad alta pressione finché il T-Racer non si trova sulla superficie di pulizia.
- Pericolo di rinculo. Mettersi sempre in posizione sicura e tenere saldamente la pistola ad alta pressione e il tubo di prolunga.
- Massima temperatura dell'acqua 60°C (osservate le norme dell'idropulitrice).

### Nota

- È inoltre indispensabile rispettare le norme di sicurezza dell'idropulitrice, nonché le disposizioni e le ordinanze locali.

## Simboli riportati sull'apparecchio

	<b>⚠ PERICOLO</b> Pericolo di lesioni! Durante il funzionamento, non infilare le mani sotto il bordo del T-Racer
	Tipo di pulizia: Pulizia superficiale
	Tipo di pulizia: Pulizia dei bordi e degli angoli
HARD	Per superfici robuste, ad es. piastrelle, calcestruzzo, pietra
SOFT	Per superfici delicate, ad es. legno

## Descrizione dell'apparecchio

Per le figure vedi pagina dei grafici

### Figura A

- 1 Tubo di prolunga
- 2 Regolazione altezza braccio rotore
- 3 Custodia
- 4 Attacco a baionetta con dado a risvolto
- 5 Impugnatura
- 6 Pedale pulizia superficiale
- 7 Pedale pulizia dei bordi e degli angoli
- 8 Ugello ad alta pressione
- 9 Braccio rotore
- 10 Ugello ad alta pressione anteriore

## Montaggio tubo di prolunga

### Nota

Assicurarsi che le parti del dispositivo siano saldamente collegate durante l'installazione.

### Figura B

1. Inserire la baionetta nell'alloggiamento.
  2. Ruotare la prolunga fino a che non scatta.
  3. Fissare il dado a risvolto.
- Ripetere eventualmente la procedura per altri tubi di prolunga.

## Esercizio

### Nota

I tubi di prolunga possono essere utilizzati con qualsiasi accessorio Kärcher.

### Nota

Per ottenere risultati di pulizia ottimali, non utilizzare l'idropulitrice in modalità Eco.

### Pulizia del pavimento

Prima dell'uso, rimuovere lo sporco grossolano dalla superficie di pulizia (ad es. spazzolando) per evitare danni al T-Racer.

### ATTENZIONE

#### Danni al braccio rotore

In caso di urto con bordi e angoli, il braccio rotore può essere danneggiato.

Non muoversi su angoli e spigoli liberi.

#### Figura C

### Nota

- Il T-Racer non è adatto allo sfregamento o allo strofinio.
- Prima dell'utilizzo, testare l'apparecchio su superfici delicate, ad es. legno, su un punto non in vista.
- Non rimanere su un solo posto, ma continuare a muoversi.
- 1. Collegare il T-Racer con il tubo di prolunga alla pistola ad alta pressione.

#### Figura B

- a Premere il tubo di prolunga sul raccordo a baionetta della pistola ad alta pressione.
- b Ruotare il tubo di prolunga di 90° finché non scatta in posizione.
- c Se necessario, ripetere la procedura per ulteriori collegamenti.
2. Regolare l'altezza del braccio rotore in base alla superficie di pulizia.
3. Sbloccare la leva della pistola a spruzzo.
4. Tirare la leva della pistola a spruzzo.  
L'apparecchio si accende.
5. Pulire la superficie del pavimento e guidare il T-Racer sulla superficie del pavimento senza sforzare.

### Pulire la superficie della parete

1. Collegare il T-Racer direttamente alla pistola ad alta pressione.
- a Premere l'attacco a baionetta del T-Racer nell'attacco della pistola ad alta pressione, quindi ruotarlo di 90° fino all'innesto.
- b Se presente, fissare il dado a risvolto.
2. Pulire la superficie della parete.

### Regolazione altezza braccio rotore

La regolazione in altezza del braccio rotore modifica la distanza tra gli ugelli ad alta pressione e la superficie di pulizia.

Regolare l'altezza del braccio rotore in base all'attività di pulizia.

#### Figura D

### Per la pulizia efficace di sporco ostinato su superfici robuste, ad es. piastrelle, calcestruzzo, pietra:

1. impostare la regolazione in altezza del braccio rotore su "HARD".

### Per la pulizia di superfici delicate:

2. impostare la regolazione in altezza del braccio rotore su "SOFT".

### Pedale pulizia superficiale

#### Per la pulizia di superfici ampie:

1. Azionare il pedale per la pulizia di superfici. Un getto d'acqua fuoriesce da entrambi gli ugelli ad alta pressione nel braccio rotore.

### Pedale pulizia dei bordi e degli angoli

#### Nota

Guidare il T-Racer lungo l'area d'angolo per ottenere un risultato di pulizia ottimale.

#### Per la pulizia di angoli e spigoli:

1. azionare il pedale di pulizia dei bordi e degli angoli. Un getto d'acqua fuoriesce dall'ugello ad alta pressione anteriore.

## Dopo l'utilizzo

Dopo l'utilizzo, sciacquare l'apparecchio con un getto d'acqua delicato.

- Rimuovere il T-Racer e gli eventuali tubi di prolunga dalla pistola ad alta pressione.
- Sciacquare il T-Racer con la pistola ad alta pressione (senza accessori) o strofinare con un panno umido.

## Stoccaggio

Conservare l'apparecchio in un luogo privo di gelo.

## Cura e manutenzione

### Montare/smontare gli ugelli

La procedura descritta si applica a tutti gli ugelli del dispositivo.

#### Figura E

1. Rimuovere i morsetti.
2. Estrarre l'ugello per alta pressione.
3. Inserire l'ugello per alta pressione.
4. Montare i morsetti.

### Pulire l'ugello per alta pressione

1. Smontare l'ugello per alta pressione.
2. Sciacquare l'ugello per alta pressione con acqua pulita in entrambe le direzioni. Se necessario, sostituirne un ugello per alta pressione danneggiato.
3. Montare l'ugello per alta pressione.

## Guida alla risoluzione dei guasti

### L'idropulitrice non crea pressione o pulsia.

Ugelli per alta pressione ostruiti o danneggiati.

1. Rimuovere gli ugelli per alta pressione.
2. Controllare se gli ugelli per alta pressione sono ostruiti ed eventualmente pulirli.
3. Controllare se gli ugelli per alta pressione sono danneggiati ed eventualmente sostituirli.
4. Sciacquare il T-Racer senza ugelli con acqua pulita.
5. Montare gli ugelli per alta pressione.

Ugello ad alta pressione errato selezionato.

In combinazione con l'idropulitrice in dotazione, utilizzare solo ugelli del colore di quelli integrati.

## Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.  
(Indirizzo vedi retro)

## Inhoud

Algemene instructies .....	12
Afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing .....	12
Reglementair gebruik .....	12
Milieubescherming .....	12
Toebehoren en reserveonderdelen .....	12
Leveringsomvang .....	12
Veiligheidsinstructies .....	12
Symbolen op het apparaat .....	12
Beschrijving apparaat .....	13
Montage verlengbus .....	13
Werking .....	13
Na het gebruik .....	13
Opslag .....	13
Onderhoud .....	13
Hulp bij storingen .....	14
Garantie .....	14

## Algemene instructies

  Lees voor het eerste gebruik van het toestel deze originele gebruiksaanwijzing en volg de instructies erin op. Bewaar de originele gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

## Afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing

Afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen door de omvang van de levering en de uitrusting van uw T-Racer afwijken.

### Instructie

Technische wijzigingen voorbehouden.

## Reglementair gebruik

De T-Racer kan worden gebruikt met het meegeleverde apparaat. Bij gebruik met een andere Kächer Home & Garden hogedrukreiniger uit apparaatklaasse K4 moeten de hogedruksproeiers worden aangepast aan de gebruikte hogedrukreiniger. Geschikte hogedruksproeiers van Kärcher zijn verkrijgbaar in de vakhandel.

Gedetailleerde informatie over de apparaatklaasse vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw hogedrukreiniger.

Bij apparaten tot bouwjaar 1991 heeft u een adapter nodig (zie "Toebehoren en reserveonderdelen").

De T-Racer is perfect geschikt voor het reinigen van bodems en wanden met verschillende oppervlakken zoals tegels, steen, beton, kunststof en hout.

Gebruik de T-Racer uitsluitend voor de privé-huishouding.

## Milieubescherming

 De verpakkingsmaterialen zijn herbruikbaar. Verwijder verpakkingen op een milieuvriendelijke manier.

 Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak bestanddelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd afvalverwijdering een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct werking van het apparaat zijn deze bestanddelen echter noodzakelijk. Verwijder apparaten, voorzien van dit symbool, niet samen met huishoudelijk afval.



Werkzaamheden met reinigingsmiddelen mogen alleen worden uitgevoerd op vloeistofdichte oppervlakken met een aansluiting op de vuilwaterafvoer. Reinigingsmiddelen niet in wateren of de bodem laten afvloeien.

### Instructies betreffende inhoudsstoffen (REACH)

Actuele informatie over inhoudsstoffen treft u aan via internetadres: [www.kaercher.nl/REACH](http://www.kaercher.nl/REACH)

## Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en stortvrije werking van het apparaat.  
Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Leveringsomvang

Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. De leveringsomvang van uw uitrustingvariant is op de verpakking aangegeven. Neem bij ontbrekend toebehoren of transportschade contact op met uw distributeur.

## Veiligheidsinstructies

### ⚠ VOORZICHTIG

- Gebruik het apparaat niet, als zich meerdere personen in de buurt van de reinigingskop bevinden.
- Schakel na de reiniging en voor het werken aan de T-Racer de hogedrukreiniger uit, en ontkoppel de T-Racer van het hogedrukpistool.
- Activeer de hogedrukstraal van het hogedrukpistool pas, als de T-Racer zich op het reinigingsvlak bevindt.
- Terugstootgevaar: Zorg voor stabiliteit en houd het hogedrukpistool met verlengbus goed vast.
- Maximale watertemperatuur 60°C (neem de voorschriften van uw hogedrukreiniger in acht).

### Instructie

- Neem ook de veiligheidsaanwijzingen van uw hogedrukreiniger en de plaatselijke voorschriften en bepalingen in acht.

## Symbolen op het apparaat

	<b>GEVAAR</b> Gevaar voor letsel! Grijp tijdens bedrijf niet onder der rand van de T-Racer
	Reinigingswijze: Oppervlaktereiniger
	Reinigingswijze: Rand- en hoekreiniging
<b>HARD</b>	Voor robuuste oppervlakken, bijvoorbeeld tegels, beton, steen
<b>SOFT</b>	Voor gevoelige oppervlakken, bijvoorbeeld hout

## Beschrijving apparaat

Afbeeldingen, zie pagina met grafieken

### Afbeelding A

- ① Verlengbuis
- ② Hoogteverstelling rotorarm
- ③ Behuizing
- ④ Bajonetaansluiting met wartelmoer
- ⑤ Handgreep
- ⑥ Voetknop oppervlaktereiniging
- ⑦ Voetknop rand- en hoekreiniging
- ⑧ Hogedruksproeier
- ⑨ Rotorarm
- ⑩ Voorste hogedruksproeier

## Montage verlengbuis

### Instructie

Zorg bij de montage op een vaste verbinding van de apparaatdelen.

### Afbeelding B

1. De bajonet in de opname steken.
2. De verlenging draaien tot deze vergrendelt.
3. De wartelmoer vastdraaien.

Het proces eventueel voor andere verlengbuizen herhalen.

## Werking

### Instructie

Verlengbuizen kunnen met elke Kärcher-toebehoren worden gebruikt.

### Instructie

Voor een optimaal reinigingsresultaat de hogedrukreiniger niet in de Eco-stand gebruiken.

### Vloeren reinigen

Voor gebruik grove vervuiling van het reinigingsvlak verwijderen (bijvoorbeeld door vegen) om beschadiging van de T-Racer te vermijden.

### LET OP

#### Schade aan de rotorarm

Bij het staan tegen hoeken en randen kan de rotorarm worden beschadigd.

Rij niet over vrijstaande hoeken en randen.

### Afbeelding C

### Instructie

- De T-Racer is niet geschikt voor schuren of wrijven.
  - Probeer het apparaat eerst op een onopvallende plek uit, alvorens het op gevoelige oppervlakken zoals hout te gebruiken.
  - Blijf niet op een plek staan, maar blijf steeds in beweging.
1. De T-Racer met de verlengbuis aan het hogedrukpistool bevestigen.

### Afbeelding B

- a De verlengbuis op de bajonetaansluiting van het hogedrukpistool drukken.
- b De verlengbuis met 90° draaien tot deze vergrendelt.
- c Eventueel de procedure voor verdere verbindingen herhalen.

2. Hoogteverstelling rotorarm overeenkomstig het reinigingsvlak instellen.
3. De hendel van het handspuitpistool ontgrendelen.
4. De hendel van het handspuitpistool trekken.  
Het apparaat wordt ingeschakeld.
5. Het vloeroppervlak reinigen en hierbij de T-Racer zonder inspanning over het vloeroppervlak leiden.

## Wandvlakken reinigen

1. De T-Racer direct op het hogedrukpistool bevestigen.
  - a De bajonetaansluiting van de T-Racer in de aansluiting van het hogedrukpistool drukken en daarna met 90° draaien tot hij vergrendelt.
  - b Indien voorhanden, de wartelmoer vastdraaien.
2. Het wandvlak reinigen.

## Hoogteverstelling rotorarm

Met de hoogteverstelling rotorarm wordt de afstand van de hogedruksproeiers naar het reinigingsvlak veranderd.

Hoogteverstelling rotorarm overeenkomstig de reinigingstaak instellen.

### Afbeelding D

Voor de krachtige reiniging van hardnekkige vervuiling op robuuste oppervlakken, bijvoorbeeld tegels, beton, steen:

1. Hoogteverstelling rotorarm op "HARD" instellen.
2. Voor de reiniging van gevoelige oppervlakken: Hoogteverstelling rotorarm op "SOFT" instellen.

### Voetknop oppervlaktereiniging

#### Voor de reiniging van grote vlakken:

1. Voetknop oppervlaktereiniging bedienen.  
Uit beide hogedruksproeiers in de rotorarm treedt een waterstraal uit.

### Voetknop rand- en hoekreiniging

#### Instructie

Leid de T-Racer langs het hoekbereik om een optimaal reinigingsresultaat te bereiken.

#### Voor de reiniging van hoeken en randen:

1. Voetknop rand- en hoekreiniging bedienen.  
Uit de voorste hogedruksproeier treedt een waterstraal uit.

## Na het gebruik

Na gebruik het apparaat voorzichtig met een waterstraal afspoelen.

- De T-Racer en eventueel verlengbuis van het hogedrukpistool loskoppelen.
- De T-Racer met het hogedrukpistool (zonder verder toebehoren) afspoelen of met een vochtige doek schoonvegen.

## Opslag

Het apparaat op een vorstvrije plaats bewaren.

## Onderhoud

### Sproeiers in-/uitbouwen

De beschreven procedure geldt voor alle beschikbare sproeiers van het apparaat.

### Afbeelding E

1. De klemmen verwijderen.
2. De hogedruksproeier eruit trekken.
3. De hogedruksproeier plaatsen.
4. De klemmen monteren.

## Hogedruksproeier reinigen

1. De hogedruksproeier demonteren.
2. De hogedruksproeier met schoon water in beide richtingen doorspoelen. Eventueel een beschadigde hogedruksproeier vervangen.
3. De hogedruksproeier monteren.

## Hulp bij storingen

### Hogedrukreiniger bouwt geen druk op of pulseert

Hogedruksproeiers verstopt of beschadigd.

1. De hogedruksproeiers demonteren.
2. De hogedruksproeiers op verstopping controleren en eventueel reinigen.
3. De hogedruksproeiers op beschadiging controleren en eventueel vervangen.
4. De T-Racer zonder sproeiers met helder water schoonspoelen.
5. De hogedruksproeiers monteren.

### Hogedrukreiniger bouwt geen druk op of knippert

Verkeerde hogedruksproeier geselecteerd.

Gebruik in combinatie met de meegeleverde hogedruk-reiniger uitsluitend dezelfde sproeierkleur als die van de sproeier die was ingebouwd.

## Garantie

In elk land gelden de garantievervaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice.

(adres zie achterzijde)

## Índice de contenidos

Avisos generales .....	14
Figuras y descripciones de este manual de instrucciones .....	14
Uso previsto .....	14
Protección del medioambiente .....	14
Accesorios y recambios .....	14
Alcance del suministro .....	14
Instrucciones de seguridad .....	15
Símbolos en el equipo .....	15
Descripción del equipo .....	15
Montaje del tubo de prolongación .....	15
Funcionamiento .....	15
Tras la utilización .....	16
Almacenamiento .....	16
Cuidado y mantenimiento .....	16
Ayuda en caso de fallos .....	16
Garantía .....	16

## Avisos generales

  Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea este manual de instrucciones y sígalo. Conserve el manual de instrucciones para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

## Figuras y descripciones de este manual de instrucciones

Las figuras y descripciones incluidas en este manual de instrucciones pueden ser diferentes del alcance del suministro y el equipamiento de su T-Racer.

## Nota

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.

## Uso previsto

El T-Racer se puede usar con el equipo suministrado. Cuando se usa con otra limpiadora de alta presión de Kärcher Home & Garden de la clase de equipos K4, las boquillas de alta presión deben adaptarse a la limpiadora de alta presión utilizada. Las boquillas de alta presión de Kärcher adecuadas se pueden adquirir en tiendas especializadas.

Las indicaciones detalladas sobre la clase de equipos las encontrará en el manual de instrucciones de su limpiadora de alta presión.

Los equipos hasta el año de construcción 1991 precisan de un adaptador adicional (véase «Accesorios y recambios»).

El T-Racer es adecuado para limpiar paredes y suelos con diferentes superficies, como baldosas, piedra, hormigón, plástico y madera.

Utilice el T-Racer únicamente para uso doméstico.

## Protección del medioambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medio ambiente.

 Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un peligro potencial para la salud de las personas o el medio ambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

 Los trabajos con detergentes deben realizarse únicamente sobre superficies de trabajo a prueba de filtraciones y conectadas a la canalización de agua sucia. No permita que los detergentes penetren en masas de agua o en la tierra.

## Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actualizada sobre las sustancias contenidas en: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Alcance del suministro

Compruebe la integridad del alcance de suministro durante el desembalaje. El alcance del suministro de su variante de equipamiento se muestra en el embalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

## Instrucciones de seguridad

### ⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice el equipo si hay personas en las proximidades del cabezal de limpieza.
- Antes de finalizar el servicio de limpieza y antes de comenzar a trabajar con la T-Racer, desconecte la limpiadora de alta presión y separe el T-Racer de la pistola de alta presión.
- Active el chorro de alta presión de la pistola de alta presión únicamente si la T-Racer se encuentra sobre la superficie a limpiar.
- Peligro de retroceso. Permanezca siempre en una postura segura y agarre con firmeza la pistola de alta presión con el tubo de prolongación.
- Temperatura máxima del agua 60°C (tenga en cuenta los avisos de su limpiadora de alta presión).

### Nota

- Es imprescindible tener en cuenta las instrucciones de seguridad de su limpiadora de alta presión y las normativas locales.

## Símbolos en el equipo

<b>PELIGRO</b> Peligro de lesiones. No sujeté el borde de la T-Racer durante el servicio.	
Tipo de limpieza: Limpieza de superficies	
Tipo de limpieza: Limpieza de bordes y rincones	
<b>HARD</b>	Para superficies robustas, como baldosas, hormigón o piedra
<b>SOFT</b>	Para superficies delicadas, como madera

## Descripción del equipo

Véanse las figuras en la página de gráficos

### Figura A

- ① Tubo de prolongación
- ② Ajuste de altura del brazo del rotor
- ③ Carcasa
- ④ Conexión de bayoneta con tuerca racor
- ⑤ Asa
- ⑥ Pedal para limpieza de superficies
- ⑦ Pedal para limpieza de bordes y rincones
- ⑧ Boquilla de alta presión
- ⑨ Brazo del rotor
- ⑩ Boquilla de alta presión delantera

## Montaje del tubo de prolongación

### Nota

Tenga en cuenta durante el montaje la conexión fija de los componentes del equipo.

### Figura B

1. Conectar la bayoneta en el alojamiento.
2. Girar la prolongación hasta encajarla.
3. Apretar la tuerca racor.

En caso necesario, repetir el proceso en otros tubos de prolongación.

## Funcionamiento

### Nota

Los tubos de prolongación se pueden utilizar con los accesorios Kärcher.

### Nota

Para un resultado de limpieza óptimo, no utilizar la limpiadora de alta presión en el nivel eco.

## Limpieza de la superficie de los suelos

Antes de la aplicación, limpiar la suciedad de la superficie a limpiar (por ejemplo, barriendo) para evitar que la T-Racer se dañe.

### CUIDADO

#### Daños en el brazo del rotor

Al golpear los bordes y los rincones, el brazo del rotor puede dañarse.

No lo mueva por rincones y bordes aislados.

### Figura C

### Nota

- El T-Racer no es adecuado para fregar ni frotar.
- Antes de su uso, compruebe el equipo en superficies sensibles (por ejemplo, madera) en un lugar poco visible.
- No debe insistir en una zona concreta, sino mantenerse en movimiento.

1. Fijar la T-Racer con los tubos de prolongación a la pistola de alta presión.

### Figura B

- a Presionar el tubo de prolongación en la conexión de bayoneta de la pistola de alta presión.
  - b Girar el tubo de prolongación 90° hasta que se encaje.
  - c En caso necesario, repetir el proceso en las demás conexiones.
2. Ajustar el ajuste de altura del brazo del rotor según la superficie a limpiar.
  3. Desbloquear la palanca de la pistola pulverizadora.
  4. Desplazar la palanca de la pistola pulverizadora. El equipo se conecta.
  5. Limpiar los suelos para que la T-Racer se desplace por la superficie de los mismos sin esfuerzo.

## Limpieza de las paredes

1. Fijar la T-Racer directamente a la pistola de alta presión.
  - a Presionar la conexión de bayoneta de la T-Racer en la conexión de la pistola de alta presión y, posteriormente, girarla 90° hasta que se encaje.
  - b En caso necesario, apretar la tuerca racor.
2. Limpiar las paredes.

### Ajuste de altura del brazo del rotor

Con el ajuste de altura del brazo del rotor, la distancia entre las boquillas de alta presión y la superficie a limpiar cambia.

Ajustar el ajuste de altura del brazo del rotor según la tare de limpieza.

#### Figura D

Para limpiar con potencia la suciedad incrustada en superficies robustas, como baldosas, hormigón o piedra:

1. establecer el ajuste de altura del brazo del rotor en «HARD».

Para la limpieza de superficies delicadas:

2. establecer el ajuste de altura del brazo del rotor en «SOFT».

#### Interruptor de pedal para limpieza de superficies

Para la limpieza de superficies grandes:

1. Accionar el interruptor de pedal para limpieza de superficies.

Un chorro de agua sale de las dos boquillas de alta presión del brazo del rotor.

#### Interruptor de pedal para limpieza de bordes y rincones

#### Nota

Desplace la T-Racer a lo largo del rincón para conseguir un resultado de limpieza óptimo.

Para limpiar rincones y bordes:

1. Accionar el interruptor de pedal para limpieza de bordes y rincones.

Un chorro de agua sale de la boquilla de alta presión delantera.

### Tras la utilización

Tras utilizar el equipo, enjuagarlo con un chorro de agua suave.

- Retirar la T-Racer y, en caso necesario, los tubos de prolongación de la pistola de alta presión.
- Enjuagar la T-Racer con la pistola de alta presión (sin los accesorios) o limpiarla con un paño húmedo.

### Almacenamiento

Almacene el equipo en un lugar libre de heladas.

### Cuidado y mantenimiento

#### Montaje/desmontaje de las boquillas

Los procedimientos que se describen a continuación se aplican a todas las boquillas disponibles en el equipo.

#### Figura E

1. Retirar la abrazadera.
2. Extraer la boquilla de alta presión.
3. Colocar la boquilla de alta presión.
4. Montar la abrazadera.

#### Limpieza de la boquilla de alta presión

1. Desmontar la boquilla de alta presión.
2. Enjuagar la boquilla de alta presión con agua limpia en ambas direcciones. En caso necesario, sustituir una boquilla de alta presión dañada.
3. Montar la boquilla de alta presión.

### Ayuda en caso de fallos

La limpiadora de alta presión no tiene presión o impulso

Boquillas de alta presión obstruidas o dañadas.

1. Desmontar las boquillas de alta presión.
2. Comprobar si hay obstrucciones en las boquillas de alta presión y limpiarlas si es necesario.
3. Comprobar si las boquillas de alta presión están dañadas y sustituirlas si es necesario.

4. Enjuagar la T-Racer sin las boquillas con agua limpia.

5. Montar las boquillas de alta presión.

Boquilla de alta presión errónea seleccionada.

Utilice solo el mismo color de boquilla que se instaló en combinación con la limpiadora de alta presión suministrada.

### Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.  
(Dirección en el reverso)

### Índice

Indicações gerais .....	16
Figuras e descrições neste manual de instruções .....	16
Utilização prevista .....	16
Protecção do meio ambiente .....	17
Acessórios e peças sobressalentes .....	17
Volume do fornecimento .....	17
Avisos de segurança .....	17
Símbolos no aparelho .....	17
Descrição do aparelho .....	17
Montagem do tubo de extensão .....	17
Operação .....	17
Após a utilização .....	18
Armazenamento .....	18
Conservação e manutenção .....	18
Ajuda em caso de avarias .....	18
Garantia .....	18

### Indicações gerais



Antes da primeira utilização do aparelho, leia o manual original e proceda de acordo com o mesmo. Conserve o manual original para referência ou utilização futura.

### Figuras e descrições neste manual de instruções

As figuras e descrições contidas neste manual de instruções podem divergir do volume do fornecimento e do equipamento do seu T-Racer.

### Aviso

Reservados os direitos a alterações técnicas.

### Utilização prevista

O T-Racer pode ser utilizado com o aparelho fornecido. Na utilização com outra lavadora de alta pressão Kärcher Home & Garden da classe de aparelhos K4, é necessário ajustar os bicos de alta pressão à lavadora de alta pressão utilizada. Os bicos de alta pressão Kärcher adequados podem ser adquiridos no comércio especializado.

Poderá encontrar dados detalhados acerca da classe de equipamento no manual de instruções da sua lavadora de alta pressão.

Os aparelhos até ao ano de fabrico de 1991 requerem adicionalmente um adaptador (ver «Acessórios e peças sobressalentes»).

O T-Racer é ideal para a limpeza de áreas de pavimento e paredes com diferentes superfícies, tais como azulejos, pedra, betão, plástico e madeira.  
Utilize o T-Racer exclusivamente na habitação privada.

## Protecção do meio ambiente

 Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.

 Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

 Trabalhos com produtos de limpeza apenas devem ser executados sobre superfícies de trabalho estanques, com ligação à canalização de esgoto própria. Não permitir que os produtos de limpeza penetrem nas massas de água ou no solo.

### Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca dos ingredientes em: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Volume do fornecimento

Ao abrir a embalagem, confirme a integralidade do conteúdo. O volume do fornecimento da sua versão do equipamento está ilustrado na embalagem. Caso faltam acessórios ou em caso de danos provocados pelo transporte, entre em contacto com o seu fornecedor.

## Avisos de segurança

### ⚠ CUIDADO

- Não utilize o aparelho se se encontrarem pessoas nas proximidades sem o vestuário de protecção devido.
- Após a conclusão do modo de limpeza e antes de trabalhos no T-Racer, desligue a lavadora de alta pressão e separe o T-Racer da pistola de alta pressão.
- Active o jacto de alta pressão na pistola de alta pressão apenas quando o T-Racer se encontrar sobre a superfície de limpeza.
- Perigo de ricochete. Tenha o cuidado de estar numa posição segura e segure a pistola de alta pressão com tubo de extensão com firmeza.
- Temperatura máxima da água 60°C (respeite as indicações relativas à sua lavadora de alta pressão).

### Aviso

- Respeite também impreterivelmente as indicações de segurança relativas à sua lavadora de alta pressão, bem como as prescrições e os regulamentos locais.

## Símbolos no aparelho

	<b>⚠ PERIGO</b> <i>Perigo de lesões! Durante o funcionamento, não coloque as mãos sob a borda do T-Racer</i>
	Tipo de limpeza: Limpeza de pavimentos
	Tipo de limpeza: Limpeza de bordas e cantos
<b>HARD</b>	Para superfícies robustas, por ex. azulejos, betão, pedra
<b>SOFT</b>	Para superfícies sensíveis, por ex. madeira

## Descrição do aparelho

Figuras, ver página de gráficos

### Figura A

- ① Tubo de extensão
- ② Regulação em altura do braço do rotor
- ③ Carcaça
- ④ Engate de baioneta com porca de capa
- ⑤ Punho
- ⑥ Pedal para limpeza de pavimentos
- ⑦ Pedal para limpeza de bordas e cantos
- ⑧ Bico de alta pressão
- ⑨ Braço do rotor
- ⑩ Bico de alta pressão dianteiro

## Montagem do tubo de extensão

### Aviso

Durante a montagem, assegure uma união fixa das peças do aparelho.

### Figura B

1. Encaixar a baioneta no encaixe.
2. Rodar a extensão até encaixar.
3. Apertar a porca de capa.

Repetir o processo para outros tubos de extensão, se necessário.

## Operação

### Aviso

Os tubos de extensão podem ser utilizados com qualquer acessório da Kärcher.

### Aviso

Para um resultado de limpeza ideal, não operar a lavadora de alta pressão no nível Eco.

## Limpar a superfície pavimentada

Antes da utilização, remover maiores sujidades da superfície de limpeza (por exemplo, varrendo) para evitar danos no T-Racer.

## **ADVERTÊNCIA**

### **Danos no braço do rotor**

Caso bata em arestas e cantos, o braço do rotor pode ser danificado.

Não passe sobre cantos e arestas isolados.

### **Figura C**

## **Aviso**

- O T-Racer não é indicado para esfregar superfícies.
- Teste o aparelho antes da utilização em superfícies sensíveis, por exemplo, madeira numa zona mais escondida.
- Não permaneça sempre no mesmo sítio, mantenha-se em movimento.
- 1. Fixar o T-Racer com o tubo de extensão na pistola de alta pressão.

### **Figura B**

- a Pressionar o tubo de extensão sobre o engate de baioneta da pistola de alta pressão.
  - b Rodar o tubo de extensão 90° até encaixar.
  - c Se necessário, repetir o processo para outras uniões.
2. Ajustar a regulação em altura do braço do rotor de acordo com a superfície de limpeza.
  3. Desbloquear o gatilho da pistola.
  4. Puxar o gatilho da pistola.
- O aparelho liga-se.
5. Limpar a superfície pavimentada, conduzindo o T-Racer sobre a superfície pavimentada sem aplicar força.

### **Limpar a superfície da parede**

1. Fixar o T-Racer directamente na pistola de alta pressão.
  - a Pressionar o engate de baioneta do T-Racer para dentro da ligação da pistola de alta pressão e, de seguida, rodar 90° até encaixar.
  - b Apertar a porca de capa, se disponível.
2. Limpar a superfície da parede.

### **Regulação em altura do braço do rotor**

Com a regulação em altura do braço do rotor, a distância entre os bicos de alta pressão e a superfície de limpeza é alterada.

Ajustar a regulação em altura do braço do rotor de acordo com a tarefa de limpeza.

### **Figura D**

### **Para a limpeza vigorosa de sujidades difíceis em superfícies robustas, por ex. azulejos, betão, pedra:**

1. Ajustar a regulação em altura do braço do rotor para «HARD».

### **Para a limpeza de áreas sensíveis:**

2. Ajustar a regulação em altura do braço do rotor para «SOFT».

### **Pedal para limpeza de superfícies**

### **Para a limpeza de áreas grandes:**

1. Accionar pedal para limpeza de superfícies.  
Um jacto de água sai de ambos os bicos de alta pressão no braço do rotor.

### **Pedal para limpeza de bordas e cantos**

## **Aviso**

Desloque o T-Racer ao longo da zona do canto para alcançar um resultado de limpeza ideal.

### **Para a limpeza de cantos e arestas:**

1. Accionar o pedal para limpeza de bordas e cantos.  
Um jacto de água sai do bico de alta pressão dianteiro.

## **Após a utilização**

Após a utilização, lavar o aparelho com um jacto de água suave.

- Retirar o T-Racer e, se necessário, os tubos de extensão da pistola de alta pressão.
- Lavar o T-Racer com a pistola de alta pressão (sem outro acessório) ou limpá-lo com um pano húmido.

## **Armazenamento**

Guardar o aparelho num local livre de geadas.

## **Conservação e manutenção**

### **Montar / desmontar os bicos**

O procedimento descrito aplica-se a todos os bicos disponíveis no aparelho.

### **Figura E**

1. Remover o grampo.
2. Extrair o bico de alta pressão.
3. Colocar o bico de alta pressão.
4. Montar o grampo.

### **Limpar o bico de alta pressão**

1. Desmontar o bico de alta pressão.
2. Enxaguar o bico de alta pressão com água limpa em ambas as direcções. Se necessário, substituir um bico de alta pressão danificado.
3. Montar o bico de alta pressão.

### **Ajuda em caso de avarias**

**A lavadora de alta pressão não desenvolve pressão, nem pulsa**

Bicos de alta pressão entupidos ou danificados.

1. Desmontar os bicos de alta pressão.
2. Verificar se os bicos de alta pressão estão entupidos e, se necessário, limpá-los.
3. Verificar se os bicos de alta pressão apresentam danos e substituí-los, se necessário.
4. Enxaguar o T-Racer sem bicos com água limpa.
5. Montar os bicos de alta pressão.

Bico de alta pressão incorrecto seleccionado.

Com a lavadora de alta pressão fornecida, utilizar apenas a mesma cor de bico que veio incorporada.

## **Garantia**

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra.  
(endereço consultar o verso)

## Indhold

Generelle henvisninger .....	19
Illustrationer og beskrivelser i denne driftsvejledning .....	19
Bestemmelsesmæssig anvendelse .....	19
Miljøbeskyttelse .....	19
Tilbehør og reservedele .....	19
Leveringsomfang .....	19
Sikkerhedshenvisninger .....	19
Symboler på maskinen .....	19
Maskinbeskrivelse .....	19
Montering af forlængerrør .....	20
Drift .....	20
Efter brug .....	20
Opbevaring .....	20
Pleje og vedligeholdelse .....	20
Hjælp ved fejl .....	20
Garanti .....	21

## Generelle henvisninger

  Læs denne originale driftsvejledning inden du benytter apparatet første gang og betjen apparatet i henhold til denne. Opbevar den originale driftsvejledning til senere brug eller til efterfølgende ejere.

## Illustrationer og beskrivelser i denne driftsvejledning

Illustrationer og beskrivelser i denne driftsvejledning kan afvige fra leveringsomfanget og din T-Racers udstyr.

### Obs

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

## Bestemmelsesmæssig anvendelse

T-Racer kan bruges sammen med den medfølgende maskine. Ved brug sammen med en anden Kächer Home & Garden højtryksrenser fra enhedsklasse K4 skal højtryksdyserne tilpasses til den anvendte højtryksrenser. Egnede Kärcher-højtryksdyser kan købes hos specialforhandlere.

Du finder detaljerede angivelser vedrørende maskineklasse i driftsvejledningen til din højtryksrenser.

Til maskiner, der er bygget frem til 1991, kræves der desuden en adapter (se "Tilbehør og reservedele").

T-Racer er især velegnet til rengøring af gulv- og vægflader med forskellige overflader såsom fliser, sten, beton, plastik og træ.

T-Racer må kun anvendes til privat brug.

## Miljøbeskyttelse

 Emballagematerialerne kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballage miljømæssigt korrekt.

 Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, genopladelige batterier eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. Disse dele er imidlertid nødvendige for at sikre en korrekt drift af maskinen. Maskiner, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

 Arbejde med rengøringsmidler må kun udføres på væsketætte arbejdsflader med tilslutning til spilde-

vandsafløbet. Rengøringsmidler må ikke løbe ud i vandlo eller trænge ned i jorden.

## Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Leveringsomfang

Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Din udstryksvariente leveringsomfang er vist på emballagen. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

## Sikkerhedshenvisninger

### ⚠ FORSIGTIG

- Anvend ikke maskinen, hvis der befinder sig personer i nærheden af rengøringshovedet.
- Sluk for højtryksrenseren efter afsluttet rengøring og før arbejde på T-Racer, og adskil T-Racer fra højtrykpistolen.
- Udløs først højtryksstrålen på højtrykpistolen, når T-Racer befinder sig på rengøringsfladen.
- Risiko for tilbageslag. Sørg for at stå fast, og hold godt fast i højtrykpistolen med forlængerrør.
- Maks. vandtemperatur 60°C (følg anvisningerne for højtryksrenseren).

### Obs

- Følg altid sikkerhedsanvisningerne for højtryksrenseren samt de lokale forskrifter og forordninger.

## Symboler på maskinen

	<b>FARE</b> Fare for tilskadekomst! Grib ikke ind under T-Racers kant under drift
	Rengøringstype: Overfladerengøring
	Rengøringstype: Rengøring langs kanter og i hjørner
<b>HARD</b>	Til robuste overflader, f.eks. fliser, beton, sten
<b>SOFT</b>	Til sarte overflader, f.eks. træ

## Maskinbeskrivelse

Figurer, se grafikside

### Figur A

- ① Forlængerrør
- ② Højdejustering rotorarm
- ③ Hus
- ④ Bajonettilslutning med omløbemøtrik
- ⑤ Håndtag

- ⑥ Fodlast til overfladerengøring
- ⑦ Fodlast til rengøring langs kanter og i hjørner
- ⑧ Højtryksdysse
- ⑨ Rotorarm
- ⑩ Forreste højtryksdysse

## Montering af forlængerrør

### **Obs**

Vær ved monteringen opmærksom på en fast forbindelse af maskinens dele.

### **Figur B**

1. Sæt bajonetten ind i holderen.
2. Drej forlængeren, til den går i indgreb.
3. Skru omløbermøtrikken fast.

Gentag evt. processen for yderligere forlængerrør.

## Drift

### **Obs**

Forlængerrør kan anvendes sammen med alt Kärcher-tilbehør.

### **Obs**

Undlad brug på Eco-trinnet for at opnå et optimalt rengøringsresultat.

## Rengøring af gulvflade

Fjern groft snavs fra rengøringsfladen før brug (f.eks. ved at feje) for at undgå beskadigelse af T-Racer.

## BEMÆRK

### **Beskadigelse af rotorarmen**

Rotorarmen kan tage skade ved slag mod kanter og hjørner.

Kør ikke ud over fritstående hjørner og kanter.

### **Figur C**

### **Obs**

- T-Racer er ikke egnet til skuren eller skrubben.
  - Test maskinen på et diskret sted, før den anvendes på sorte overflader, f.eks. træ.
  - Undgå at forblive på samme sted i længere tid, men fortsæt bevægelsen.
1. Fastgør T-Racer til højtrykspistolen med forlængerret.

### **Figur B**

- a Tryk forlængerrøret på højtrykspistolens bajonettilslutning.
- b Drej forlængerrøret 90°, til det går i indgreb.
- c Gentag evt. processen for yderligere forbindelse.
2. Indstil rotorarmens højdejustering i overensstemmelse med rengøringsfladen.
3. Frigør håndsprøjtepistolens greb.
4. Træk i håndsprøjtepistolens greb. Maskinen tændes.
5. Rengør gulvfladen ved at føre T-Racer over gulvfladen uden kraftanvendelse.

## Rengøring af vægge

1. Fastgør T-Racer direkte til højtrykspistolen.
  - a Tryk T-Racers bajonettilslutning ind i højtrykspistolens tilslutning, og drej den derefter 90°, til den går i indgreb.
  - b Skru omløbermøtrikken fast, hvis den forefindes.
2. Rengør væggen.

## Højdejustering rotorarm

Med rotorarmens højdejustering ændres afstanden mellem højtryksdysen og rengøringsfladen. Indstil rotorarmens højdejustering i overensstemmelse med rengøringsopgaven.

### **Figur D**

Til effektiv rengøring af hårdnakket snavs på robuste overflader, f.eks. fliser, beton, sten:

1. Sæt rotorarmens højdejustering på "HARD".
2. Sæt rotorarmens højdejustering på "SOFT".

## Fodkontakt til overfladerengøring

### **Ved rengøring af store overflader:**

1. Aktiver fodkontakten til overfladerengøring. Der kommer en vandstråle ud af begge højtryksdysser i rotorarmen.

## Fodkontakt til rengøring langs kanter og i hjørner

### **Obs**

Før T-Racer langs hjørneområdet for at opnå et optimalt rengøringsresultat.

### **Ved rengøring af hjørner og kanter:**

1. Fodkontakt til rengøring langs kanter og i hjørner. Der kommer en vandstråle ud af forest højtryksdysse.

## Efter brug

Skyl maskinen af med en blød vandstråle efter brug.

- Tag T-Racer og eventuelle forlængerrør af højtrykspistolen.
- Skyl T-Racer med højtrykspistol (uden andet tilbehør) af, eller tør af med en fugtig klud.

## Opbevaring

Opbevar maskinen på et frostfrit sted.

## Pleje og vedligeholdelse

### **Montering/afmontering af dyser**

Den beskrevne fremgangsmåde gælder for alle dyser på maskinen.

### **Figur E**

1. Fjern kramperne.
2. Træk højtryksdysen ud.
3. Sæt højtryksdysen i.
4. Monter kramperne.

## Rengøring af højtryksdysse

1. Afmonter højtryksdysen.
2. Skyl højtryksdysen igennem i begge retninger med rent vand. Udskift en evt. beskadiget højtryksdysse.
3. Monter højtryksdysen.

## Hjælp ved fejl

Højtryksrenseren opbygger ikke tryk eller pulserer Højtryksdysen tilstoppede eller beskadigede.

1. Afmonter højtryksdyserne.
2. Kontrollér højtryksdyserne for tilstopning, og rengør dem om nødvendigt.
3. Kontrollér højtryksdyserne for beskadigelse, og udskift dem om nødvendigt.
4. Skyl T-Racer uden dyser igennem med rent vand.
5. Monter højtryksdyserne.

Højtryksrenseren genererer ikke noget tryk og pulserer ikke

Forkert højtryksdysse valgt.

I forbindelse med den medfølgende højtryksrenser må der kun anvendes samme dysefarve som den installerede.

## Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på maskinen afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.  
(Se adressen på bagsiden)

## Indhold

Generelle merknader .....	21
Illustrasjoner og beskrivelser i denne bruksanvisningen.....	21
Forskriftsmessig bruk .....	21
Miljøvern .....	21
Tilbehør og reservedeler .....	21
Leveringsomfang .....	21
Sikkerhetsanvisninger .....	21
Symboler på apparatet .....	21
Beskrivelse av apparatet .....	22
Montering forlengelsesrør .....	22
Bruk .....	22
Etter bruk .....	22
Lagring .....	22
Stell og vedlikehold .....	22
Bistand ved feil .....	23
Garanti.....	23

## Generelle merknader

  Før du tar i bruk apparatet første gang, må du lese og følge den originale driftsveilediringen. Oppbevar den originale driftsveilediringen til senere bruk eller for annen eier.

## Illustrasjoner og beskrivelser i denne bruksanvisningen

Illustrasjoner og beskrivelser i denne bruksanvisningen kan avvike fra leveransen og utrustningen til din T-racer.

### Merknad

Med forbehold om tekniske endringer.

## Forskriftsmessig bruk

T-Racer kan brukes sammen med det medfølgende apparatet. Når det brukes sammen med en annen Kächer Home & Garden-høytrykkspsyler fra enhetskasse K4, må høytrykksdysene tilpasses høytrykkspsyleren som brukes. Egnede Kärcher-høytrykksdyser kan kjøpes i faghandelen.

Detaljerte opplysninger om apparatklasser finner du i bruksanvisningen til høytrykkspsyleren.

For apparater opp til årsmodell 1991 trenger du i tillegg en adapter (se "Tilbehør og reservedeler").

T-raceren egner seg optimalt til rengjøring av gulv- og veggflater med forskjellige overflater som fliser, stein, betong, kunststoff og tre.

T-raceren skal kun brukes til private formål.

## Miljøvern

 Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulable materialer og ofte deler som batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

 Arbeid med rengjøringsmidler skal bare utføres på vanntette arbeidsområder som er koblet til kloakk-systemet. Ikke la rengjøringsmiddel renne ut i vassdrag eller trenge ned i jordsmøn.

## Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Leveringsomfang

Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Leveringsomfanget til utstyrsvariante din er vist på emballasjen. Ved manglende tilbehør eller transportskader må du henvende deg til forhandleren.

## Sikkerhetsanvisninger

### ⚠ FORSIKTIG

- Ikke bruk apparatet dersom det befinner seg ytterligere personer i nærheten av rengjøringshodet.
- Slå av høytrykkspsyleren etter avsluttet rengjøring og før arbeider på T-raceren, og skill T-raceren fra høytrykkspistolen.
- Utløs høytrykksstrålen på høytrykkspistolen først når T-raceren befinner seg på rengjøringsflaten.
- Rekylfare. Sørg for at du står godt og holder høytrykkspistolen med forlengelsesrør godt fast.
- Maksimal vanntemperatur 60°C (følg anvisningene for din høytrykkspsyler).

### Merknad

- Følg også sikkerhetsanvisningene for høytrykkspsyleren så vel som lokale forskrifter og lovbestemmelser.

## Symboler på apparatet

	<b>⚠ FARE</b> Fare for personskader! Ikke grip under kanten på T-raceren når den er i drift.
	Rengjøringstype: Flaterengjøring
	Rengjøringstype: Rengjøring av kanter og hjørner
<b>HARD</b>	For robuste overflater som f.eks. fliser, betong, stein
<b>MYK</b>	For sensitive overflater som f.eks. tre

## Beskrivelse av apparatet

Figurer, se grafikkside

### Figur A

- ① Forlengelsesrør
- ② Høydejustering rotorarm
- ③ Hus
- ④ Bajonettkobling med overfalsmutter
- ⑤ Håndtak
- ⑥ Fottast for rengjøring av overflater
- ⑦ Fottast for rengjøring av kanter og hjørner
- ⑧ Høytrykksdysse
- ⑨ Rotorarm
- ⑩ Fremre høytrykksdysse

## Montering forlengelsesrør

### Merknad

Ved monteringen på du passer på at delene sitter godt sammen.

### Figur B

1. Sett bajonetten inn i mottaket.
  2. Drei på forlengelsen helt til den smekker i lås.
  3. Skru fast overfalsmutteren.
- Gjenta eventuelt fremgangsmåten for ytterligere forlengelsesrør.

## Bruk

### Merknad

Forlengelsesrør kan brukes sammen med ethvert tilbehør fra Kärcher.

### Merknad

For en optimal rengjøring må høytrykksspyleren ikke brukes i Eco-modus.

### Rengjøre gulvflate

Befri rengjøringsflaten for grovt smuss før bruk (f.eks. ved å feie det bort) for å unngå skader på T-raceren.

### OBS

#### Skader på rotorarmen

Hvis den slår mot kanter og hjørner kan rotorarmen skades.

Ikke kjør over frittstående hjørner og kanter.

### Figur C

### Merknad

- T-raceren eigner seg ikke til å skure eller skrubbe med.
  - Test apparatet før bruk av ømfintlige overflater, f.eks. tre, på et nøytralt sted.
  - Ikke bli værende på ett sted, men vær i bevegelse.
1. Fest T-raceren med forlengelsesrøret til høytrykkspistolen.

### Figur B

- a Trykk forlengelsesrøret på bajonettkoblingen til høytrykkspistolen.
  - b Drei forlengelsesrøret 90° helt til det smekker i lås.
  - c Gjenta eventuelt denne fremgangsmåten for ytterligere tilkoblinger.
2. Still inn høydejusteringen på rotorarmen i henhold til rengjøringsflaten.
  3. Lås opp avtrekkeren på sprøytepistolen.

4. Trekk i avtrekkeren på sprøytepistolen.

Apparatet slår seg på.

5. Rengjør gulvflaten og før da T-raceren over gulvflaten uten å bruke krefter.

### Rengjøre veggflate

1. Fest T-raceren direkte til høytrykkspistolen.

a Trykk bajonettkoblingen til T-raceren inn i tilkoblingen på høytrykkspistolen og drei så 90° helt til den smekker i lås.

b Skru fast overfalsmutteren dersom denne foreligger.

2. Rengjør veggflaten.

### Høydejustering rotorarm

Med høydejusteringen av rotorarmen blir høytrykksdysens avstand til rengjøringsflaten endret.

Still inn høydejusteringen på rotorarmen i henhold til rengjøringsoppgaven.

### Figur D

For en kraftfull rengjøring av hardnakket smuss på robuste overflater som f.eks. fliser, betong, stein:

1. Sett høydejustering rotorarm på "HARD".

For rengjøring av ømfintlige flater:

2. Sett høydejustering rotorarm på "MYK".

### Fotbryter for rengjøring av flater

For rengjøring av større flater::

1. Betjen fotbryteren for rengjøring av flater.  
Det kommer ut en vannstråle fra begge høytrykksdysene i rotorarmen.

### Fotbryter for rengjøring av kanter og hjørner

### Merknad

Før T-raceren langs hjørneområdet for å oppnå et optimalt rengjøringsresultat.

Til rengjøring av hjørner og kanter:

1. Betjen fotbryteren for rengjøring av kanter og hjørner.  
Det kommer ut en vannstråle fra fremre høytrykksdysen.

## Etter bruk

Etter bruk må apparatet skylles med en myk vannstråle.

- Ta av T-raceren og eventuelle forlengelsesrør fra høytrykkspistolen.
- Skyll av T-raceren med høytrykkspistolen (uten ekstra tilbehør) eller stryk av med en fuktig klut.

## Lagring

Oppbevar apparatet på et frostfritt sted.

## Stell og vedlikehold

### Montere/demontere dyser

Den beskrevne fremgangsmåten gjelder for alle tilgjengelige dyser på apparatet.

### Figur E

1. Fjern klemmene.
2. Ta ut høytrykksdysen.
3. Sett inn høytrykksdysen.
4. Montere klemmene.

### Rengjøre høytrykksdysen

1. Monter ut høytrykksdysen.
2. Spyl gjennom høytrykksdysen i begge retninger med rent vann. Skift eventuelt ut skadde høytrykksdyser.
3. Monter inn høytrykksdysen.

## Bistand ved feil

**Høytrykkssyleren bygger ikke opp trykk eller pulsere**

Høytrykksdyser tilstoppet eller skadde.

1. Monter ut høytrykksdysene.
2. Kontroller høytrykksdysene for tilstopping og ren gjør dem ved behov.
3. Kontroller høytrykksdysene for skader og skift dem ut ved behov.
4. Spyl gjennom T-raceren uten dyser med rent vann.
5. Monter inn høytrykksdysene.

**Høytrykkssyleren bygger ikke opp noe trykk eller pulsere.**

Feil høytrykksdyse valgt.

I forbindelse med høytrykkssyleren som følger med, må du kun bruke samme dysefarge som det som var montert.

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.  
(Se adresse på baksiden)

## Innehåll

Allmän information.....	23
Bilder och beskrivningar i denna driftsanvisning .....	23
Avsedd användning .....	23
Miljöskydd .....	23
Tillbehör och reservdelar .....	23
Leveransens omfattning .....	23
Säkerhetsinformation .....	23
Symboler på maskinen .....	24
Beskrivning av maskinen .....	24
Montering av förlängningsrör .....	24
Drift .....	24
Efter användning .....	24
Förvaring .....	24
Skötsel och underhåll .....	25
Hjälp vid störningar.....	25
Garanti.....	25

## Allmän information

 Läs igenom och följ denna originalbruksanvisning innan du använder maskinen för första gången. Spara originalbruksanvisningen för senare bruk eller för nästa ägare.

## Bilder och beskrivningar i denna driftsanvisning

Bilder och beskrivningar i denna driftsanvisning kan avvika från leveransomfattningen och utrustningen för din T-Racer.

## Hänvisning

Med förbehåll för tekniska ändringar.

## Avsedd användning

T-Racer kan användas med den medföljande maskinen. Vid användning med en annan Kärcher Home &

Garden högtrycksrengörare fr.o.m. maskinklass K4 måste högtrycksmunstyckena anpassas till den använda högtrycksrengöraren. Lämpliga högtrycksmunstycken från Kärcher kan erhållas från specialhandlare.

Detaljerade uppgifter om maskinklasserna hittar du i driftsanvisningen för din högtrycksrengörare.

För maskiner till och med tillverkningsår 1991 behöver du ytterligare en adapter (se Tillbehör och reservdelar). T-Racer är idealisk för rengöring av golv och väggar med olika ytor såsom kakel, sten, betong, plast och trä. T-Racer får endast användas i privata hushåll.

## Miljöskydd

 Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfalls hanter förpackningar på ett miljövärt sätt.

 Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och

komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för mänskors hälsa och för miljön.

Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

 Arbeten med rengöringsmedel får endast utföras på vattentät arbetsytan med anslutning till smutsvattenskanalisationen. Låt inte rengöringsmedel tränga in i vattendrag eller i jordmånen.

## Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om ämnen finns på: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Leveransens omfattning

Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Leveransomfattningen för din utrustningsvariant är avbildad på förpackningen. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

## Säkerhetsinformation

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

- Maskinen får inte användas när andra personer befinner sig i närheten av rengöringshuvudet.
- Stäng av högtrycksrengöraren efter avslutad rengöring och före arbete på T-Racer och lossa T-Racer från spolhandtaget.
- Utlös högtrycksstrålen på spolhandtaget först när T-Racer befinner sig på rengöringsytan.
- Risk för rekyl. Se till att du står stadigt och håll i spolhandtaget och förlängningsrören ordentligt.
- Maximal vattentemperatur 60°C (följ föreskrifterna för din högtrycksrengörare).

## Hänvisning

- Beakta även alltid säkerhetsanvisningarna för din högtrycksrengörare samt lokala föreskrifter och förordningar.

## Symboler på maskinen

	<b>FARA</b> Skaderisk! Ta inte under kanten på T-Racer under driften
	Rengöringstyp: Ytrengöring
	Rengöringstyp: Rengöring av kanter och hörn
<b>HARD</b>	För robusta ytor, t.ex. kakel, betong, sten
<b>SOFT</b>	För känsliga ytor, t.ex. trä

## Beskrivning av maskinen

För bilder, se bildsidorna

### Bild A

- ① Förlängningsrör
- ② Höjdinställning rotorarm
- ③ Kåpa
- ④ Bajonettslutning med svivelmutter
- ⑤ Handtag
- ⑥ Fotknapp ytrengöring
- ⑦ Fotknapp rengöring av kanter och hörn
- ⑧ Högtrycksmunstycke
- ⑨ Rotorarm
- ⑩ Främre högtrycksmunstycke

## Montering av förlängningsrör

### Hänvisning

Beakta fast anslutning av maskindelar vid montering.

### Bild B

1. Sätt fast bajonetten i fästet.
2. Vrid förlängningen tills den hakar fast.
3. Skruva fast svivelmuttern.

Gör i förekommande fall samma sak på ytterligare förlängningsrullar.

## Drift

### Hänvisning

Förlängningsrören kan användas tillsammans med samtliga tillbehör från Kärcher.

### Hänvisning

För bästa rengöringsresultat bör högtrycksrengöraren inte köras i eco-läge.

### Rengöring av golvyta

Avlägsna grov smuts (t.ex. genom att sopa) från rengöringsytan före användning för att undvika skador på T-Racer.

### OBSEVERA

#### Skador på rotorarm

Om den slår i kanter och hörn kan rotorarmen skadas. Kör inte över fristående hörn och kanter.

### Bild C

## Hänvisning

- T-Racer är inte lämplig för skrubbnings eller skurning.
- Testa först maskinen på känsliga ytor, t.ex. trä, på ett ställe som inte syns så väl.
- Stanna inte på en plats, utan var alltid i rörelse under rengöringen.

1. Fixera T-Racer med förlängningsröret på spolhandtaget.

### Bild B

- a Tryck på förlängningsröret på spolhandtagets bajonettslutning.
- b Vrid förlängningsröret 90° tills det hakar fast.
- c Upprepa i förekommande fall för ytterligare anslutningar.

2. Ställ in rotorarmens höjdinställning så att den motsvarar rengöringsytan.

3. Lås upp handsprutpistolens spak.

4. Dra i handsprutpistolens spak.

Maskinen slås på.

5. Rengör golvytan på ett sådant sätt att T-Racer utan ansträngning kan köras över golvytan.

### Rengör väggytan

1. Fixera T-Racer direkt på spolhandtaget.

- a Tryck i T-Racers bajonettslutning i spolhandtagets anslutning och vrid sedan 90° tills den hakar fast.

- b Skruva fast svivelmuttern om sådan finns.

2. Rengör väggytan.

### Höjdinställning rotorarm

Med hjälp av höjdinställningen för rotorarm ändras högtrycksmunstyckenas avstånd till rengöringsytan.

Ställ in rotorarmens höjdinställning så att den motsvarar rengöringsuppgiften.

### Bild D

För kraftfull rengöring av svår smuts på robusta ytor, t.ex. kakel, betong, sten:

1. Ställ in höjdinställningen på rotorarmen på "HARD".

För rengöring av känsliga ytor:

2. Ställ in höjdinställningen på rotorarmen på "SOFT".

### Fotströmbrytare ytrengöring

För rengöring av stora ytor:

1. Använd fotströmbrytare för ytrengöring.

Det kommer en vattenstråle ur båda högtrycksmunstyckena i rotorarmen.

### Fotströmbrytare för rengöring av kanter och hörn

### Hänvisning

Kör T-Racer längs med hörnområdet för bästa rengöringsresultat.

För rengöring av hörn och kanter:

1. Använd fotströmbrytaren för rengöring av kanter och hörn.

Det kommer en vattenstråle ur det främre högtrycksmunstycket.

### Efter användning

Spola av maskinen med mjuk vattenstråle efter användning.

- Ta av T-Racer och i förekommande fall förlängningsröret från spolhandtaget.

- Spola av T-Racer med spolhandtaget (utan ytterligare tillbehör) eller torka av den med en fuktig trasa.

### Förvaring

Förvara maskinen på en frostssäker plats.

## Skötsel och underhåll

### Demontera/montera munstycken

Det beskrivna tillvägagångssättet gäller för alla tillgängliga munstycken på maskinen.

#### Bild E

1. Ta bort klämman.
2. Ta ur högtrycksmunstycket.
3. Sätt in högtrycksmunstycket.
4. Montera klämman.

### Rengör högtrycksmunstycket

1. Demontera högtrycksmunstycket.
2. Spola igenom högtrycksmunstycket i båda riktningarna med rent vatten. Byt ut skadat högtrycksmunstycke vid behov.
3. Montera högtrycksmunstycket.

## Hjälp vid störningar

### Högtrycksrengörare bygger inte upp något tryck och pulserar inte

Högtrycksmunstycken ingeräppas eller skadade.

1. Demontera högtrycksmunstyckena.
2. Undersök om högtrycksmunstyckena är ingeräppata och rengör vid behov.
3. Kontrollera om högtrycksmunstyckena är skadade och byt ut vid behov.
4. Spola igenom T-Racer utan munstycke med rent vatten.

5. Montera högtrycksmunstyckena.

Fel högtrycksmunstycke har valts.

Tillsammans med den medföljande högtrycksrengöraren finns endast samma munstyrcksfärg som var monterad användas.

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättningen att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

## Sisältö

Yleisiä ohjeita .....	25
Tämän käyttöohjeen kuvat ja kuvaukset .....	25
Määärystenmukainen käyttö .....	25
Ympäristönsuojelu .....	25
Lisävarusteet ja varaosat .....	25
Toimituksen sisältö .....	25
Turvallisuusohjeet .....	26
Laitteessa olevat symbolit .....	26
Laitekuvaus .....	26
Jatkoputken asennus .....	26
Käyttö .....	26
Käytön jälkeen .....	27
Varastointi .....	27
Hoito ja huolto .....	27
Ohjeet häiriötilanteissa .....	27
Takuu .....	27

## Yleisiä ohjeita



Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä käyttöohje ja toimi sen mukaan. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai laitteen seuraavaa omistajaa varten.

## Tämän käyttöohjeen kuvat ja kuvaukset

Tämän käyttöohjeen kuvat ja kuvaukset saattavat poiketa toimituksen laajuudesta ja T-Racer-laitteesi varustelusta.

## Huomautus

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

## Määärystenmukainen käyttö

T-Raceria voidaan käyttää mukana toimitetun laitteen kanssa. Kun sitä käytetään toisen vähintään laitelukkaan K4 kuuluvan Kärcher Home & Garden -korkeapainepesurin kanssa, korkeapainesuuttimet on sovitettava käytettävään korkeapainePesuriin. Sopivaa Kärcher-korkeapainesuuttimia voi ostaa erikoisliikeistä.

Laitelukkakaan koskevia yksityiskohtaisia tietoja on korkeapainePesuriin käyttöohjeessa.

Valmistusvuoteen 1991 saakka laitteissa tarvitaan lisäksi adapteria (katso "Lisävarusteet ja varaosat").

T-Racer soveltuu erinomaisesti erilaista materiaaleista, kuten laatoista, kivistä, betonista, muovista ja puusta, valmistettujen lattia- ja seinäpintojen puhdistamiseen.

Käytä T-Racer-laitetta vain yksityisessä kotitaloudessa.

## Ympäristönsuojelu

Pakkauksmateriaalit ovat kierrättäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöö sästäen. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrättäviä materiaaleja tai rakenneosia kuuden paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka vääriin käsitellyinä tai väärin hävitettynä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välittämättömiä laitteiden asianmukaisen toiminnan vuoksi. Tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteeenä.

Puhdistusaineita sisältäviä töitä saa tehdä vain nestetyistätyillä työpinnilla, joilla on liitännät likavesivimäriin. Älä päästää puhdistusaineita vesistöihin tai maaperään.

### Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitytetyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötömän käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Toimituksen sisältö

Tarkasta pakkauksesta purkaessasi sisällön täydellisyys. Varusteluversion toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

## Turvallisuusohjeet

### ⚠ VARO

- Älä käytä laitetta, jos puhdistuspää lähellä on muita ihmisiä.
- Kytke puhdistuksen jälkeen ja ennen T-Racer-laitteella työskentely korkeapaineepesuri pois päältä ja irrota T-Racer korkeapaineepistoolista.
- Laukaise korkeapaineepistoolin korkeapainesuihku vasta sitten, kun T-Racer on puhdistustavalta pinnalla.
- Takaiskuvaara. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja pidä korkeapaineepistoolista ja jatkoputkesta hyvin kiinni.
- Veden maksimilämpötila 60°C (Noudata korkeapaineepesuriin liittyviä ohjeita).

### Huomautus

- Noudata myös ehdottomasti korkeapaineepesurin turvallisuusohjeita sekä paikallisia määräyksiä ja säädöksiä.

## Laitteessa olevat symbolit

	<b>VAARA</b> Loukkaantumisvaara! Älä laita käytön aikana käsia T-Racer-laitteen reunan alle
	Puhdistustapa: pintojen puhdistus
	Puhdistustapa: reunojen ja kulmien puhdistus
<b>HARD</b>	Karkeille pinnoille, esim. laatat, betoni, kivi
<b>SOFT</b>	Herkille pinnoille, esim. puu

## Laitekuvaus

Kuvat, katso kuvasivu

### Kuva A

- ① Jatkoputki
- ② Roottorivarren korkeudensäätö
- ③ Kotelo
- ④ Bajonettiliitintä ja hattumutteri
- ⑤ Kahva
- ⑥ Pintojen puhdistuksen jalkapainike
- ⑦ Reunojen ja kulmien puhdistuksen jalkapainike
- ⑧ Korkeapainesuutin
- ⑨ Roottorivarsi
- ⑩ Etummainen korkeapainesuutin

## Jatkoputken asennus

### Huomautus

Varmista asennuksen yhteydessä, että laitteen osien liitokset ovat tiiviitä.

### Kuva B

1. Työnnä bajonetti kiinnikkeeseen.

2. Kierrä jatketta, kunnes se lukittuu.

3. Kierrä hattumutteri kiinni.

Toista toimenpiteet tarvittaessa muille jatkoputkille.

## Käyttö

### Huomautus

Jatkoputkia voi käyttää jokaisen Kärcher-lisävarusteen kanssa.

### Huomautus

Jos haluat optimaalisen puhdistustuloksen, älä käytä korkeapaineepesuria Eco-teholta.

### Lattiapinnan puhdistus

Poista puhdistettavalta pinnalta karkeaa lika ennen käytöä (esim. lakaisemalla), jotta T-Racer ei vaurioidi.

### HUOMIO

#### Roottorivarren vaurioituminen

Roottorivarsi voi vaurioitua, jos se iskeytyy reunoihin ja kulmiin.

Älä aja kulmien ja reunojen yli.

### Kuva C

### Huomautus

- T-Racer ei sovella hiomiseen eikä hankaamiseen.
- Kokeile laitetta huomaamattomaan kohtaan, ennen kuin käytät sitä herkkien pintojen, kuten puun, puhdistamiseen.
- Älä pysähdy yhteen kohtaan vaan pysy liikkeessä.

1. Kiinnitä T-Racer jatkoputkineen korkeapaineepistooliin.

2. Kiinnitä T-Racer suoraan korkeapaineepistooliin.
  - a Paina T-Racer-laitte korkeapaineepistoolin liittäntääni ja kierrä sitä sen jälkeen noin 90°, kunnes se lukittuu.
  - b Kierrä jatkoputkea noin 90°, kunnes se lukittuu.
  - c Toista toimenpide tarvittaessa muille liitännöille.
2. Säädä roottorivarren korkeus puhdistettavan pinnan mukaan.
3. Avaa käsisuihkupistoolin vivun lukitus.
4. Vedä käsisuihkupistoolin vipua.
5. Puhdista lattiapinta kuljettamalla T-Racer-laitetta lattiapinnalla ilman voimankäytöä.

### Seinäpinnan puhdistus

1. Kiinnitä T-Racer suoraan korkeapaineepistooliin.
  - a Paina T-Racer-laitte korkeapaineepistoolin liittäntääni ja kierrä sitä sen jälkeen noin 90°, kunnes se lukittuu.
  - b Kierrä hattumutteri kiinni, jos sellainen on.
2. Puhdista seinäpinta.

### Roottorivarren korkeudensäätö

Roottorivarren korkeudensäädöllä muutetaan korkeapainesuuttimen etäisyystä puhdistettavasta pinnasta. Säädä roottorivarren korkeus puhdistustehävän mukaan.

### Kuva D

Pinttyneen lian voimakas puhdistus karkeilta pinnoilta, esim. laatoista, betonista tai kivistä:

1. Aseta roottorivarren korkeudensäätö asentoon "HARD".

Herkkien pintojen puhdistus:

2. Aseta roottorivarren korkeudensäätö asentoon "SOFT".

### Pintojen puhdistuksen jalkapainike

#### Suurten pintojen puhdistus:

1. Paina pintojen puhdistuksen jalkapainiketta.

Molemmissa roottorivarren korkeapainesuuttimista tulee vesisuihku.

## Reunojen ja kulmien puhdistuksen jalkapainike

### Huomautus

Kuljeta T-Racer-laitetta kulma-alueilla pitkittäissuunna-sa, jotta puhdistustulos on paras mahdollinen.

### Kulmien ja reunojen puhdistus:

1. Paina reunojen ja kulmien puhdistuksen jalkapainiketta.
2. Etumaisesta korkeapainesuutimesta tulee vesisuihku.

## Käytön jälkeen

Huuhtele laite pehmeällä vesisuihkulla käytön jälkeen.

- Irrota T-Racer ja mahdollinen jatkokupki korkeapainepistoolista.
- Huuhtele T-Racer ja korkeapaineppistooli (ilman muita lisävarusteita) tai pyhi ne kostealla liinalla.

## Varastointi

Säilytä laitetta jäätymiseltä suojaatussa tilassa.

## Hoito ja huolto

### Suuttimen kiinnitys/irrotus

Kuvattu menettelytapa soveltuu laitteen kaikille suuttimille.

### Kuva E

1. Poista liitin.
2. Vedä korkeapainesuutin ulos.
3. Aseta korkeapainesuutin paikalleen.
4. Aseta liitin paikalleen.

### Korkeapainesuutimen puhdistus

1. Irrota korkeapainesuutin.
2. Huuhtele korkeapainesuutin puhtaalla vedellä kummastakin suunnasta. Vaihda korkeapainesuutin, jos se on vaurioitunut.
3. Kiinnitä korkeapainesuutin.

## Ohjeet häiriöttilanteissa

**Korkeapaineppesuri ei kehitä painetta tai sykkii**  
Korkeapainesuuttimet tukossa tai vaurioituneet.

1. Irrota korkeapainesuuttimet.
2. Tarkasta, ovatko korkeapainesuuttimet tukossa ja puhdistia ne tarvittaessa.
3. Tarkasta, ovatko korkeapainesuuttimet vaurioituneet ja vaihda ne tarvittaessa.
4. Huuhtele T-Racer ilman suuttimia puhtaalla vedellä.
5. Kiinnitä korkeapainesuuttimet.

**Korkeapaineppesuri ei muodosta painetta tai sykkii**

Vääärä korkeapainesuutin valittu.

Käytä mukana toimitetun korkeapaineppesurin kanssa vain sitä suutinväriä, joka oli asennettuna.

## Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaan myyntiyhtiön julkaisemattakuuehdot. Korjaamme laitteessa mahdolisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden synnä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteystä ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähipäällä valtuutettuun asiakaspalveluun.

(Osoite, katso takasivu)

## Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις .....	27
Εικόνες και περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας .....	27
Προβλεπόμενη χρήση .....	27
Προστασία του περιβάλλοντος .....	27
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά .....	28
Περιεχόμενα συσκευασίας .....	28
Υποδείξεις ασφαλείας .....	28
Σύμβολα επάνω στη συσκευή .....	28
Περιγραφή συσκευής .....	28
Τοποθέτηση σωλήνα προέκτασης .....	28
Λειτουργία .....	28
Μετά τη χρήση .....	29
Αποθήκευση .....	29
Φροντίδα και συντήρηση .....	29
Αντιμετώπιση βλαβών .....	29
Εγγύηση .....	29

## Γενικές υποδείξεις



Προτού θέσετε τη συσκευή για πρώτη φορά σε λειτουργία, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις. Φυλάξτε τις αρχικές οδηγίες λειτουργίας για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

## Εικόνες και περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας

Οι εικόνες και οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν από την παραδοτέα συσκευή και τον εξοπλισμό του δικού σας T-Racer.

## Υπόδειξη

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

## Προβλεπόμενη χρήση

To T-Racer μπορεί να χρησιμοποιείται με την παρεχόμενη συσκευή. Κατά τη χρήση με άλλο καθαριστικό υψηλής πίεσης Kächer Home & Garden, κατηγορία συσκευής K4 και άνω, τα ακροφύσια υψηλής πίεσης πρέπει να προσαρμόζονται στο αντίστοιχο καθαριστικό υψηλής πίεσης. Κατάλληλα ακροφύσια υψηλής πίεσης Kärcher θα βρείτε στα εξειδικευμένα καταστήματα.

Λεπτομερή στοιχεία για την κατηγορία συσκευής θα βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας της δικής σας συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης.

Για συσκευές που κατασκευάστηκαν πριν το 1991 απαιτείται επιπλέον προσαρμογέας (βλ. "Παρελκόμενα και ανταλλακτικά").

To T-Racer είναι ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών δαπέδων και τοίχων από διάφορα υλικά, όπως πλακίδια, πτέρες, μπετόν, πλαστικό και ξύλο. Χρησιμοποιήστε το T-Racer αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

## Προστασία του περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Ανακυκλώνετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, συχνά, επίσης εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές, επαναφορτιζόμενες ή λάδια, που σε

περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

⌚ Εκτελούνται μόνο σε υδατοστεγείς επιφάνειες εργασίας με σύνδεση στο σύστημα απορροής ακάθαρτου νερού. Το απορρυπαντικό δεν πρέπει να καταλήγει στα υπόγεια ύδατα ή στο έδαφος.

#### Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Περιεχόμενα συσκευασίας

Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγχετε την πληρότητα των περιεχομένων. Το παραδοτέο υλικό της δίκιης σας παραλαγής απεικονίζεται στη συσκευασία. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.

## Υποδείξεις ασφαλείας

### △ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν υπάρχουν άλλα στόμα κοντά στην κεφαλή καθαρισμού.
- Όταν τερματίσετε τη λειτουργία καθαρισμού και πριν από τις εργασίες στο T-Racer απενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης και αποσυνέστε το T-Racer από το πιστόλι υψηλής πίεσης.
- Ενεργοποιήστε τη ριπή υψηλής πίεσης στο πιστόλι υψηλής πίεσης, μόνο όταν το T-Racer βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια καθαρισμού.
- Κίνδυνος ανάκρουσης. Φροντίζετε να στηρίζεστε με ασφάλεια και να κρατάτε γερά το πιστόλι υψηλής πίεσης με τον σωλήνα προέκτασης.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C (πρείτε τις υποδείξεις του πλυστικού υψηλής πίεσης).

## Υπόδειξη

- Τηρείτε επίσης οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας της συσκευής σας καθαρισμού υψηλής πίεσης καθώς και τους εθνικούς κανονισμούς.

## Σύμβολα επάνω στη συσκευή

	<b>Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ</b> Κίνδυνος τραυματισμού! Κατά τη λειτουργία μην απλύνετε τα χέρια σας κάτω από το χείλος του T-Racer.
	Είδος καθαρισμού: Καθαρισμός επιφανειών

	Είδος καθαρισμού: Καθαρισμός άκρων και γωνιών
HARD	Για ανθεκτικές επιφάνειες, π.χ. πλακίδια, μπετόν, πέτρα
SOFT	Για ευαίσθητες επιφάνειες, π.χ. ξύλο

## Περιγραφή συσκευής

Σχήματα στη σελίδα διαγραμμάτων

### Εικόνα A

- 1 Σωλήνας προέκτασης
- 2 Ρύθμιση ύψους βραχίονα ρότορα
- 3 Περιβλημα
- 4 Σύνδεσμος μπαγιονέτ με περικόχλιο-ρακόρ
- 5 Χειρολαβή
- 6 Ποδόπληκτρο καθαρισμού επιφανειών
- 7 Ποδόπληκτρο καθαρισμού άκρων και γωνιών
- 8 Ακροφύσιο υψηλής πίεσης
- 9 Βραχίονας ρότορα
- 10 Μπροστινό ακροφύσιο υψηλής πίεσης

## Τοποθέτηση σωλήνα προέκτασης

### Υπόδειξη

Κατά την τοποθέτηση φροντίστε για τη σταθερή σύνδεση των εξαρτημάτων της συσκευής.

### Εικόνα B

1. Σύνδεσμος μπαγιονέτ στην υποδοχή.
2. Στρέψτε την προέκταση ώσπου να ασφαλίσει.
3. Σφίξτε το περικόχλιο-ρακόρ.

Αν χρειάζεται επαναλάβετε τη διαδικασία για τους άλλους σωλήνες προέκτασης.

## Λειτουργία

### Υπόδειξη

Οι σωλήνες προέκτασης μπορούν να χρησιμοποιούνται με κάθε παρελκόμενο Kärcher.

### Υπόδειξη

Για σωστό αποτέλεσμα καθαρισμού, μην χρησιμοποιείτε το πλυστικό υψηλής πίεσης στη βαθμίδα Eco.

## Καθαρισμός δαπέδου

Πριν από τη χρήση καθαρίστε το δάπεδο από τους μεγάλους υπόπους (για παράδειγμα με σκούπισμα), ώστε να αποφεύχθουν τυχόν ζημιές στο T-Racer.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

### Ζημιές στον βραχίονα ρότορα

Κατά το κτύπημα σε άκρες και γωνίες ο βραχίονας ρότορα μπορεί να πάθει ζημιά.

Μην περνάτε πάνω από ανοιχτές γωνίες και άκμες.

### Εικόνα C

### Υπόδειξη

- Το T-Racer δεν ενδείκνυται για τρίψιμο.
- Πριν από τη χρήση σε ευαίσθητες επιφανειών, π.χ. ξύλο, ελέγχετε τη συσκευή σε κάποιο με εμφανές σημείο.
- Μην μένετε σε ένα σημείο αλλά να είστε σε κίνηση.
- 1. Στρέψωστε το T-Racer μαζί με τον σωλήνα προέκτασης στο πιστόλι υψηλής πίεσης.

### Εικόνα B

- a Πίεστε τον σωλήνα προέκτασης στον μπαγιονέτ σύνδεσμο του πιστολιού υψηλής πίεσης.
- b Περιστρέψτε τον σωλήνα προέκτασης κατά 90°, ώστου να ασφαλίσεται.
- c Αν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία για τις άλλες συνέδεσις.
2. Ρυθμίστε το ύψος του βραχίονα ρότορα ανάλογα με την υπό καθαρισμό επιφάνεια.
3. Απασφαλίστε τον μοχλό του πιστολιού ψεκασμού.
4. Τραβήξτε τον μοχλό του πιστολιού.
- Η συσκευή ενεργοποιείται.
5. Καθαρίστε το δάπτεδο οδηγώντας το T-Racer χωρίς να ασκείτε δύναμη πάνω από την επιφάνεια.

### Καθαρισμός τοίχου

1. Στερεώστε το T-Racer απευθείας στο πιστόλι υψηλής πίεσης.
- a Πίεστε τον σύνδεσμο μπαγιονέτ του T-Racers στην υποδοχή του πιστολιού υψηλής πίεσης και στη συνέχεια στρέψτε τον κατά 90°, ώστου να ασφαλίσεται.
- b Αν υπάρχει, σφίξτε το περικόχλιο-ρακό.
2. Καθαρίστε την επιφάνεια του τοίχου.

### Ρύθμιση ύψους βραχίονα ρότορα

Με τη ρύθμιση ύψους του βραχίονα ρότορα μεταβάλλεται η απόσταση μεταξύ των ακροφύσιων υψηλής πίεσης και της υπό καθαρισμό επιφάνειας. Ρυθμίστε το ύψος του βραχίονα ρότορα ανάλογα με την εργασία καθαρισμού.

#### Εικόνα D

**Για αποτελεσματικό καθαρισμό επίμονων ρύπων σε ανθεκτικές επιφάνειες, π.χ. πλακάκια, μπετόν, πέτρα:**

1. Ρυθμίστε το ύψος του βραχίονα ρότορα στο "HARD".

**Για καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών:**

2. Ρυθμίστε το ύψος του βραχίονα ρότορα στο "SOFT".

### Ποδοδιακόπτης καθαρισμού επιφανειών

**Για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών:**

1. Πατήστε τον ποδοδιακόπτη καθαρισμού επιφανειών.  
Και από το δύο ακροφύσια υψηλής πίεσης του βραχίονος εκτινάσσεται ριπή νερού.

### Ποδοδιακόπτης καθαρισμού άκρων και γωνιών

#### ΥΠΟΔΙΞΗΣ

*Για να έχετε το σωστό αποτέλεσμα καθαρισμού οδηγήστε το T-Racer κατά μήκος των ακραίων περιοχών.*

**Για καθαρισμό γωνιών και ακμών:**

1. Πατήστε τον ποδοδιακόπτη καθαρισμού άκρων και γωνιών.  
Από το μπροστινό ακροφύσιο υψηλής πίεσης εκτινάσσεται ριπή νερού.

### Μετά τη χρήση

Μετά τη χρήση ξεπλένετε τη συσκευή με ήπια ριπή νερού.

- Αφαιρέστε το T-Racer μαζί και ίσως και τον σωλήνα προέκτασης από το πιστόλι υψηλής πίεσης.
- Ξεπλένετε το T-Racer μαζί με το πιστόλι υψηλής πίεσης (χωρίς άλλα παρελκόμενα) ή σκουπίστε με ένα υγρό πανί.

### Αποθήκευση

Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο χωρίς παγετό.

## Φροντίδα και συντήρηση

### Τοποθέτηση και αφαίρεση ακροφυσίων

Η περιγραφόμενη διαδικασία ισχύει για όλα τα υπάρχοντα ακροφύσια της συσκευής.

#### Εικόνα E

1. Αφαιρέστε τους σφιγκτήρες.
2. Αφαιρέστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης.
3. Συνδέστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης.
4. Τοποθετήστε τους σφιγκτήρες.

### Καθαρισμός ακροφυσίου υψηλής πίεσης

1. Λύστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης.
2. Ξεπλύνετε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης και στο δύο κατευθύνσεις με καθαρό νερό. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε κάποιο χαλασμένο ακροφύσιο υψηλής πίεσης.
3. Συνδέστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης.

## Αντιμετώπιση βλαβών

Η συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης δεν παράγει πίεση ή δονείται.

Βουλωμένα ή χαλασμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης.

1. Λύστε τα ακροφύσια υψηλής πίεσης.
2. Ελέγχτε τα ακροφύσια για έμφραξη και, αν χρειάζεται, καθαρίστε τα.
3. Ελέγχτε τα ακροφύσια για φθορά και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα.
4. Ξεπλύνετε το T-Racer χωρίς ακροφύσια με καθαρό νερό.
5. Συναρμολογήστε τα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Επιλέχτηκε το λάθος ακροφύσιο υψηλής πίεσης.

Σε συνδυασμό με το παρεχόμενο καθαριστικό υψηλής πίεσης, χρησιμοποιήστε μόνο ακροφύσιο με το ίδιο χρώμα όπως αυτό που ήταν τοποθετημένο.

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια επιτροπή διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθωνύνονται από την αρμόδια επιτροπή διανομής μας. Επιλέχτηκε το λάθος ακροφύσιο υψηλής πίεσης. Εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απειρυνθείτε στον προμηθευτή σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπρέπησης πλετών, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς.

(για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

## İçindekiler

Genel uyarılar .....	30
Bu kullanım kılavuzundaki resimler ve açıklamalar .....	30
Amaca uygun kullanım .....	30
Çevre koruma .....	30
Aksesuarlar ve yedek parçalar .....	30
Teslimatın içeriği .....	30
Güvenlik bilgileri .....	30
Cihazdaki simgeler .....	30
Cihaz açıklaması .....	30
Uzatma borusu montajı .....	31
İşletim .....	31
Kullanıldan sonra .....	31
Depolama .....	31
Bakım ve koruma .....	31
Arıza durumunda yardım .....	31
Garanti .....	32

## Genel uyarılar



Cihazı ilk kez kullanmadan önce bu orijinal kullanım kılavuzunu okuyun ve buradaki bilgilere göre hareket edin.

Orijinal kullanım kılavuzunu daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

## Bu kullanım kılavuzundaki resimler ve açıklamalar

Bu kullanım kılavuzundaki resimler ve açıklamalar, sizin T-Racer ürününüzün teslimat kapsamından ve donanımından sapma gösterebilir.

### Not

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

## Amaca uygun kullanım

T-Racer, bireklikte verilen cihazla kullanılabilir. Cihaz sınıfı K4'den başka bir Kärcher Home & Garden yüksek basınç temizleyicisi ile kullanıldığındaysa yüksek basınç memeleri, kullanılan yüksek basınç temizleyicisine göre uyarlanmalıdır. Uygun Kärcher yüksek basınç memeleri, yetkilili satıcılarınızdan satın alınabilir.

Cihaz sınıfına ilişkin ayrıntılı bilgileri, yüksek basınç temizleyicisinizin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Üretim yılı 1991 ve öncesine ait cihazlarda ayrıca bir adaptör kullanmanız gereklidir (bkz. "Aksesuarlar ve yedek parçalar").

T-Racer, fayans, taş, beton, plastik veya ahşap gibi farklı yüzeylere sahip zemin ve duvar yüzeylerinin temizliği için idealdir.

T-Racer cihazını sadece evinizde kullanın.

## Çevre koruma



Paketleme malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.

Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış tasfiye edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağılar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu simge ile işaretlenen cihazlar evsel çöp ile birlikte imha edilmemelidir.

Temizleme maddeleri işler sadece kirli su kanalizasyonuna bağlılıtı sivi geçirmez çalışma yüzeylerinde yapılmabilir. Temizleme maddeleri akarsulara veya topraka ulaşmamalıdır.

### İçeriği hakkında uyarılar (REACH)

İçeriği hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Teslimatın içeriği

Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksikslik olup olmadığını kontrol edin. Donanım varyantınızın teslimat kapsamı ambalajın üzerinde gösterilmiştir. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

## Güvenlik bilgileri

### ⚠ TEDBIR

- Temizleme başlığının yakınında başka insanların bulunduğu durumlarda cihazı kullanmayın.
- Temizleme işletiminden sonra ve T-Racer üzerindeki çalışmalarдан önce yüksek basınç temizleyicisini kapatın ve T-Racer'i yüksek basınç tabancasından ayırın.
- Yüksek basınç tabancasında yüksek basınç huzmesini sadece T-Racer temizleme yüzeyinde bulunduğu sırada tetkileyin.
- Geri tepme tehlikesi. Güvenli bir konuma geçin ve uzatma borulu yüksek basınç tabancasını sağlam bir şekilde tutun.
- Maksimum su sıcaklığı 60°C (yüksek basınç temizleyicisiniz uyarlarını dikkate alın).

### Not

- Arıza yüksekcı temizleyicisinin güvenlik uyarılarını ve yerel düzenlemeleri ve yönetmelikleri de mutlaka dikkate alın.

## Cihazdaki simgeler

	⚠ TEHLIKE Yaralanma tehlikesi! İşletim sırasında T-Racer'in kenarının altına elinizi sokmayın
	Temizleme türü: Yüzey temizliği
	Temizleme türü: Kenar ve köşe temizliği
HARD	Dayanıklı yüzeyler için, örn. fayans, beton, taş
SOFT	Hassas yüzeyler için, örn. ahşap

## Cihaz açıklaması

Resimler için grafik sayfasına bakın  
Şekil A

- Uzatma borusu
- Rotor kolu yükseklik ayarı
- Gövde
- Rakor somunlu bayonet bağlantısı
- Tutamak
- Yüzey temizliği ayak tuşu
- Kenar ve köşe temizliği ayak tuşu
- Yüksek basınç memesi
- Rotor kolu
- Ön yüksek basınç memesi

## Uzatma borusu montajı

### Not

Montaj sırasında cihaz parçalarının sağlam bir şekilde birbirine bağlanmasına dikkat edin.

### Şekil B

1. Bayoneti yuvaya geçirin.
2. Kilitlenene kadar uzatma borusunu çevirin.
3. Rakor somununu sıkıştırın.

Gerekirse başka uzatma boruları için işlemi tekrarlayın.

## İşletim

### Not

Uzatma boruları tüm Kärcher aksesuarlarıyla birlikte kullanılabilir.

### Not

Optimum düzeyde bir temizlik sonucu elde etmek için yüksek basınç cihazını Eco kademesinde çalıştırın.

### Zemin yüzeylerinin temizlenmesi

T-Racer'de hasar oluşmasını önlemek için uygulamadan önce temizleme yüzeyini kaba kirlerden arındırın (örn. süpürerek).

### DIKKAT

#### Rotor kolunda hasar

Kenar ve köşelere çarpması sonucu rotor kolu hasar görebilir.

Cihazı açıkta duran köşe ve kenarların üzerinden sürmeyein.

### Şekil C

### Not

- T-Racer, ovalama veya kazıma işlemleri için uygun değildir.
  - Ahşap gibi hassas yüzeylerde kullanmadan önce, cihazı gözle çarpmayan bir yerde test edin.
  - Tek bir yerde kalmayıp, hareket etmeye devam edin.
1. T-Racer'i uzatma borusuyla yüksek basınç tabancasına sabitleyin.

### Şekil B

- a Uzatma borusunu yüksek basınç tabancasının bayonet bağlantısına bastırın.
  - b Kilitlenene kadar uzatma borusunu 90° çevirin.
  - c Gerekirse başka bağlantılar için işlemi tekrarlayın.
2. Temizleme yüzeyine göre rotor kolu yükseklik ayarını ayarlayın.
  3. El püskürme tabancası kolunun kilidini açın.
  4. El püskürme tabancası kolunun kilidini çekin. Cihaz açılır.
  5. Zemin yüzeyi üzerinde T-Racer'i güç kullanmadan gezdirerek zemin yüzeyini temizleyin.

### Duvar yüzeylerinin temizlenmesi

1. T-Racer'i doğrudan yüksek basınç tabancasına sabitleyin.
  - a T-Racer'in bayonet bağlantısını yüksek basınç tabancasının bağlantısına bastırın ve ardından kilitlenene kadar 90° çevirin.
  - b Var ise, rakor somununu sıkıştırın.
2. Duvar yüzeyini temizleyin.

### Rotor kolu yükseklik ayarı

Rotor kolu yükseklik ayarıyla, yüksek basınç memelerinin temizleme yüzeyine mesafesi ayarlanır.

Temizleme işine göre rotor kolu yükseklik ayarını ayarlayın.

### Şekil D

Örn. fayans, beton, taş gibi dayanıklı yüzeylerde inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlemek için:

1. Rotor kolu yükseklik ayarını "HARD" konumuna getirin.

### Hassas yüzeyleri temizlemek için:

2. Rotor kolu yükseklik ayarını "SOFT" konumuna getirin.

### Yüzey temizliği ayak tuşu

### Geniş yüzeyleri temizlemek için:

1. Yüzey temizliği ayak tuşuna basın. Rotor kolundaki her iki yüksek basınç memesinden su huzmesi püskürtülür.

### Kenar ve köşe temizliği ayak tuşu

### Not

Optimum düzeyde bir temizlik sonucu elde etmek için T-Racer'i köşe bölgelerinde gezdirin.

### Köşe ve kenarları temizlemek için:

1. Kenar ve köşe temizliği ayak tuşuna basın. Ön yüksek basınç memesinden su huzmesi püskürtülür.

## Kullanımdan sonra

Kullanımdan sonra cihazı yumuşak bir su huzmesiyle yıkayın.

- T-Racer'i ve varsa uzatma borularını yüksek basınç tabancasından sökünen.
- T-Racer'i yüksek basınç tabancasıyla (başka aksesuar olmadan) yıkayın veya nemli bir bezle silin.

## Depolama

Cihazı dondan korunan bir yerde muhafaza edin.

## Bakım ve koruma

### Memelerin takılması/sökülmesi

Tarif edilen işlem adımları cihazdaki tüm mevcut memeler için geçerlidir.

### Şekil E

1. Kelepçeyi sökünen.
2. Yüksek basınç memesini çıkarın.
3. Yüksek basınç memesini yerleştirin.
4. Kelepçeyi takın.

### Yüksek basınç memesinin temizlenmesi

1. Yüksek basınç memesini sökünen.
2. Yüksek basınç memesini temiz suyla her iki yönden yıkayın. Var ise, hasar görmüş yüksek basınç memesini değiştirin.
3. Yüksek basınç memesini takın.

## Arıza durumunda yardım

Yüksek basınç temizleyicisi basınç oluşturmuyor veya kısa aralıklarla sarsılıyor

Yüksek basınç memeleri tıkanmış veya hasar görmüs.

1. Yüksek basınç memelerini sökünen.
2. Yüksek basınç memelerini tıkanıklığa yönelik kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
3. Yüksek basınç memelerini hasara yönelik kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
4. T-Racer'i memesiz bir şekilde temiz suyla yıkayın.
5. Yüksek basınç memelerini takın.

Yanlış yüksek basınç memesi seçilmiş.

Birlikte verilen yüksek basınç temizleyicisiyle, yalnızca takılı olan mermi rengini kullanın.

## Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretime veya malzeme hatası olduğu sürece Ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fisi ile satıcıya veya yetkili servise başvurun.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

## Содержание

Общие указания.....	32
Рисунки и описания в данной инструкции по эксплуатации.....	32
Использование по назначению.....	32
Защита окружающей среды.....	32
Принадлежности и запасные части.....	32
Комплект поставки.....	32
Указания по технике безопасности .....	32
Символы на устройстве .....	33
Описание устройства .....	33
Сборка удлинительной трубы.....	33
Эксплуатация .....	33
После использования .....	34
Хранение .....	34
Уход и техническое обслуживание .....	34
Помощь при неисправностях.....	34
Гарантия .....	34

## Общие указания

  Перед первым использованием устройства следует ознакомиться с данной оригинальной инструкцией по эксплуатации и действовать в соответствии с ней. Сохранять оригинальную инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

## Рисунки и описания в данной инструкции по эксплуатации

Рисунки и описания в данной инструкции по эксплуатации могут отличаться от комплектации и оснащения вашего T-Racer.

## Примечание

Сохраняется право на внесение технических изменений.

## Использование по назначению

T-Racer можно использовать с устройством, входящим в комплект поставки. При использовании с другим моющим аппаратом высокого давления Kächer Home & Garden, начиная с класса устройства K4 для моющего аппарата высокого давления необходимо использовать соответствующие сопла высокого давления. Подходящие сопла высокого давления Kärcher можно приобрести в специализированных магазинах.

Подробная информация о классе устройства содержится в инструкции по эксплуатации моющего аппарата высокого давления.

Для устройств с датой выпуска до 1991 г. дополнительно требуется адаптер (см. раздел «Запасные детали и принадлежности»).

T-Racer идеально подходит для очистки полов и стен с разными поверхностями, такими как плитка, камень, бетон, пластик и дерево.

Использовать T-Racer исключительно в домашнем хозяйстве.

## Защита окружающей среды

 Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.

 Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

 Работы с моющими средствами должны проводиться только на водонепроницаемых рабочих поверхностях с подключением к бытовой канализации. Не допускать попадания моющих средств в водоемы или почву.

### Указания по компонентам (REACH)

Для получения актуальной информации о компонентах см. [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Комплект поставки

При распаковке устройства проверить комплектацию. Комплектация устройства вашей модели указана на упаковке. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует обратиться в торговую организацию, продавшую устройство.

## Указания по технике безопасности

### △ ОСТОРОЖНО

- Не использовать устройство, если вблизи чистящей головки находятся другие люди.
- После завершения очистки и перед началом работы с T-Racer выключить моющий аппарат высокого давления и отсоединить T-Racer от высоконапорного пистолета.
- Выпускать струю высокого давления на высоконапорном пистолете следует только тогда, когда T-Racer находится на очищаемой поверхности.
- Опасность отдачи. Следить за устойчивым положением и прочно удерживать

высоконапорный пистолет с удлинительной трубкой.

- Максимальная температура воды 60°C (соблюдать указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации моющего аппарата высокого давления).

### Примечание

- Обязательно соблюдать указания по технике безопасности, содержащиеся в инструкции по эксплуатации моющего аппарата высокого давления, а также местные правила и постановления.

### Символы на устройстве

	<b>ОПАСНОСТЬ</b> Опасность травмирования! Не просовывать руки под край T-Racer во время работы
	Вид очистки: очистка поверхности
	Вид очистки: очистка по краям и в углах
<b>HARD</b>	Для прочных поверхностей, например плитки, бетона, камня
<b>SOFT</b>	Для чувствительных поверхностей, например дерева

### Описание устройства

Рисунки см. на страницах с рисунками

#### Рисунок А

- ① Удлинительная трубка
- ② Регулятор высоты ручки ротора
- ③ Корпус
- ④ Байонетное соединение с накидной гайкой
- ⑤ Рукоятка
- ⑥ Ножная кнопка для очистки поверхностей
- ⑦ Ножная кнопка для очистки по краям и в углах
- ⑧ Высоконапорное сопло
- ⑨ Ручка ротора
- ⑩ Переднее сопло высокого давления

### Сборка удлинительной трубы

#### Примечание

Следить за надежным соединением деталей устройства при сборке.

#### Рисунок В

1. Вставить байонетную часть в крепление.
2. Поворачивать удлинитель до фиксации.
3. Завинтить накидную гайку.

При необходимости повторить процедуру для других удлинительных трубок.

## Эксплуатация

#### Примечание

Удлинительные трубы можно использовать с любой принадлежностью Kärcher.

#### Примечание

Для оптимального результата очистки не эксплуатировать моющий аппарат высокого давления в режиме Eco.

#### Очистка пола

Перед использованием очистить обрабатываемую поверхность от грубой грязи (например, подмети), чтобы не повредить T-Racer.

## ВНИМАНИЕ

#### Повреждение ручки ротора

При ударе о края и углы ручка ротора может быть повреждена.

Не направлять на углы и края.

#### Рисунок С

#### Примечание

- T-Racer не предназначен для сильного трения или скобления.
- Перед применением на чувствительных поверхностях, например деревянных, необходимо проверить устройство в малозаметном месте.
- Не фиксировать в одном положении, постоянно передвигать во время чистки.
- 1. Прикрепить T-Racer с удлинительной трубкой к высоконапорному пистолету.

#### Рисунок В

- a Наденьте удлинительную трубку на байонетное соединение высоконапорного пистолета.
- b Повернуть удлинительную трубку на 90° до фиксации.
- c При необходимости повторить процедуру для других соединений.
2. Отрегулировать высоту ручки ротора в соответствии с очищаемой поверхностью.
3. Разблокировать рычаг пистолета-распылителя.
4. Потянуть рычаг пистолета-распылителя. Устройство включается.
5. Выполнить очистку пола, перемещая T-Racer по поверхности без надавливания.

#### Очистка стен

1. Прикрепить T-Racer прямо к высоконапорному пистолету.
  - а Вставить байонетное соединение T-Racer в соединение высоконапорного пистолета, а затем повернуть на 90° до фиксации.
  - б Затянуть накидную гайку (при наличии).
2. Выполнить очистку стен.

#### Регулятор высоты ручки ротора

С помощью регулятора высоты ручки ротора регулируется расстояние от сопел высокого давления до очищаемой поверхности. Отрегулировать высоту ручки ротора в соответствии с задачей очистки.

#### Рисунок D

Для очистки стойких загрязнений на прочных поверхностях, например плитке, бетоне, камне:

1. Установить регулятор высоты ручки ротора в положение «HARD».

## Для очистки чувствительных поверхностей:

- Установить регулятор высоты ручки ротора в положение «SOFT».

## Ножной выключатель очистки поверхностей

### Для очистки больших площадей:

- Нажать ножной выключатель очистки поверхностей.

Из обоих сопел высокого давления в ручке ротора выходит струя воды.

## Ножной выключатель для очистки по краям и в углах

### Примечание

Направлять T-Racer вдоль угла, чтобы добиться оптимального результата очистки.

### Для очистки в углах и по краям:

- Нажать ножной выключатель для очистки по краям и в углах.

Из переднего сопла высокого давления выходит струя воды.

## После использования

После использования промыть устройство мягкой струей воды.

- Снять T-Racer и удлинительные трубы (в случае использования) с высоконапорного пистолета.
- Промыть T-Racer высоконапорным пистолетом (без дополнительных принадлежностей) или протереть его влажной тканью.

## Хранение

Устройство следует хранить в защищенном от мороза месте.

## Уход и техническое обслуживание

### Демонтаж/установка сопел

Описанный порядок действий применяется ко всем существующим соплам на устройстве.

### Рисунок E

- Снять зажимы.
- Извлечь сопло высокого давления.
- Вставить сопло высокого давления.
- Установить зажимы.

### Очистка сопла высокого давления

- Демонтировать сопло высокого давления.
- Промыть сопло высокого давления чистой водой в обоих направлениях. При необходимости заменить поврежденное сопло высокого давления.
- Установить сопло высокого давления.

### Помощь при неисправностях

#### Моющий аппарат высокого давления не создает давление или пульсирует

Сопла высокого давления забиты или повреждены.

- Демонтировать сопло высокого давления.
- Проверить сопла высокого давления на наличие засора, при необходимости очистить.
- Проверить сопла высокого давления на предмет повреждений, при необходимости заменить.
- Промывать T-Racer чистой водой без сопел.
- Установить сопло высокого давления.

#### Моющее устройство высокого давления не создает давление или пульсирует

Выбрано неправильное сопло высокого давления.

В сочетании с поставляемым моющим аппаратом высокого давления использовать только тот же цвет сопла, который был установлен.

## Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственных браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение:::

Пример: 30190

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 3 | год выпуска                 |
| 0 | столетие выпуска            |
| 1 | десятилетие выпуска         |
| 9 | вторая цифра месяца выпуска |
| 0 | первая цифра месяца выпуска |

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2)013.

## Tartalom

Általános utasítások .....	34
Az ebben a használati utasításban található ábrák és leírások.....	35
Rendeltetésszerű alkalmazás .....	35
Környezetvédelem .....	35
Tartozékok és pótalkatrészek .....	35
Szállítási terjedelem .....	35
Biztonsági tanácsok .....	35
Szimbólumok a készüléken.....	35
A készülék leírása .....	35
A hosszabbító cső felszerelése .....	35
Üzemeltetés .....	36
Használat után .....	36
Raktározás .....	36
Ápolás és karbantartás .....	36
Segítség üzemzavarok esetén .....	36
Garancia.....	36

## Általános utasítások

 Készüléke első használata előtt olvassa el ezt az eredeti kezelési útmutatót, és ennek megfelelően járjon el. Örizze meg az eredeti kezelési útmutatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

## Az ebben a használati utasításban található ábrák és leírások

Az ebben a használati utasításban található ábrák és leírások eltérhetnek az Ön T-Racer gépének szállítási terjedelmétől és felszereltségektől.

### Megjegyzés

A műszaki váltóztatások jogát fenntartjuk.

## Rendeltetésszerű alkalmazás

A T-Racer a leszállított készülékkel használható. Egy másik, legalább K4 készülékosztályú Kächer Home & Garden magasnyomású mosóval történő alkalmazás esetén a magasnyomású fúvókákat az alkalmazott magasnyomású mosóhoz kell igazítani. Megfelelő Kärcher magasnyomású fúvókák szakkereskedésben kaphatók. A készülékosztályról részletes információkat talál a magasnyomású mosó használati utasításában.

Az 1991-ig gyártott készülékek esetében kiegészítő adapterre van szükség (lásd: „Tartozékok és pótalkatrészek“).

A T-Racer ideális megoldás a különböző – csempé, kő, beton, műanyag és fa – felületű padlók és falak tisztítására. A T-Racer-t kizárolag magánháztartásban használja.

## Környezetvédelem

 A csomagolány újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.

 Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkatróelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségre és a környezetre. Ezek az alkatróelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékek nem szabad a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni.

 Tisztítószerekkel végzett munkákat csak szigetelt, a szennyvízcsatornára csatlakoztatott munkafelületeken szabad végezni. A tisztítószerek nem kerülhetnek vizekbe vagy talajba.

### Osszetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Szállítási terjedelem

Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Az Ön készülékének kivitele szerinti szállítási terjedelem a csomagoláson látható. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, forduljon a kereskedőhöz.

## Biztonsági tanácsok

### VIGYÁZAT

- Ne használja a készüléket, ha a tisztítófej közelében személyek tartózkodnak.
- A tisztítási folyamat befejezése után és a T-Racer készüléken történő munkavégzés előtt kapcsolja ki a

magasnyomású tisztítót, és válassza le a T-Racert a magasnyomású pisztolyról.

- A magasnyomású sugarát csak akkor engedje ki a magasnyomású pisztolyból, ha a T-Racer a tisztítandó felületen van.
- Visszalökés veszélye. Álljon stabilan, és mindig tartsa erősen a magasnyomású pisztolyt és a hosszabbító csövet.

- Maximális vízhőmérséklet 60°C (vegye figyelembe a magasnyomású tisztítóra vonatkozó utasításokat).

### Megjegyzés

- Feltétlenül tartsa be a magasnyomású tisztítóra vonatkozó biztonsági utasításokat, valamint a helyi előírásokat és rendelkezéseket.

## Szimbólumok a készüléken

	<b>VESZÉLY</b> Sérülésveszély! Ne nyúljon a működésben levő T-Racer pereme alá
	Tisztítás módja: Felülettisztítás
	Tisztítás módja: Perem- és saroktisztítás
<b>HARD</b>	Kemény felületekhez, pl. csempéhez, betonhoz, kőhöz
<b>SOFT</b>	Kényes –pl. fa – felületekhez

## A készülék leírása

Ábrák, lásd a grafikonokat tartalmazó oldalt

### Ábra A

- ① Hosszabbító cső
- ② A forgókar magasságának beállítása
- ③ Ház
- ④ Bajonettszár hollandianyával
- ⑤ Kézi fogantyú
- ⑥ Felülettisztítás pedál
- ⑦ Perem- és saroktisztítás pedál
- ⑧ Magasnyomású fúvóka
- ⑨ Forgókar
- ⑩ Elülső magasnyomású fúvóka

## A hosszabbító cső felszerelése

### Megjegyzés

Felszereléskor ügyeljen arra, hogy a készülék részegységei szorosan összekapcsolódnak.

### Ábra B

1. Csatlakoztassa a bajonetet a tartóhoz.
2. Fordítsa bekattanásig a hosszabbítót.
3. Húzza szorosra a hollandianyt.  
Adott esetben ismételje meg a műveletet a többi hosszabbítócsővel.

## Üzemeltetés

### Megjegyzés

A hosszabbítócsők valamennyi Kärcher tartozékkal használhatók.

### Megjegyzés

Az optimális tisztítási eredmény érdekében a maganyomású tisztítót ne üzemeltesse Eco szinten.

### Padlófelületek tisztítása

Használat előtt távolítsa el a tisztítandó felületről a durva szennyeződéseket (például sepréssel), hogy ne sértjön meg a T-Racer.

### FIGYELEM

#### A forgókar károsodása

Szélekhez és sarkokhoz ütközéskor a forgókar megsérülhet.

Ne haladjon át kiálló sarkokon és széleken.

#### Ábra C

### Megjegyzés

- A T-Racer nem alkalmas dörzsölésre és sürolásra.
- Kényes – például fa – felületeken történő alkalmazás előtt próbálja ki a készüléket egy nem feltűnő helyen.
- Ne maradjon tartósan egy helyen, inkább folyamatosan mozogjon.
- 1. A hosszabbítócsővel rögzítse a T-Racert a magasnyomású pisztolyhoz.

#### Ábra B

- a Nyomja a hosszabbítócsövet a magasnyomású pisztoly bajonetzárjához.
  - b Forgassa el a hosszabbítócsőt 90°-kal, hogy a helyére kattanjon.
  - c Adott esetben ismételje meg a műveletet a többi csatlakozóval.
2. A forgókar magasságát a tisztítandó felülethez igazodan állítsa be.
  3. Lazítsa meg a kezi szórópisztoly karját.
  4. Húzza ki a kezi szórópisztoly karját.
  5. Tisztítsa meg a padlófelületet, de a T-Racert úgy vesesse, hogy közben ne nyomja erősen a felületre.

### Falfelületek tisztítása

1. A T-Racert közvetlenül a magasnyomású pisztolyhoz rögzítse.
  - a Nyomja a T-Racer bajonetzárját a magasnyomású pisztoly csatlakozójába, majd forgassa el 90°-al, hogy a helyére kattanjon.
  - b Ha van hollandianya, akkor húzza szorosra.
2. Tisztítsa meg a falfelületet.

### A forgókar magasságának beállítása

A forgókar magasságának beállításával módosul a magasnyomású fúvókák és a tisztítandó felület közötti távolság.

A forgókar magasságát a tisztítási feladathoz igazodan állítsa be.

#### Ábra D

#### Kemény – pl. csempe, beton, kő – felületek makacs szennyeződéseinek erőteljes tisztításához:

1. A forgókar magasságát állítsa „HARD” állásba.
2. A forgókar magasságát állítsa „SOFT” állásba.

### Felülettisztítás pedál

#### Nagyobb felületek tisztításához:

1. Nyomja le a felülettisztítás pedált.

A forgókar mindenkor magasnyomású fúvókájából vízszugár áramlik ki.

### Perem- és saroktisztítás pedál

### Megjegyzés

Az optimális tisztítási eredmény elérése érdekében veszesse a T-Racerit végig a sarkok mentén.

#### Sarkok és szélek tisztításához:

1. Nyomja le a perem- és saroktisztítás pedált.  
Az elülső magasnyomású fúvókából vízszugár áramlik ki.

## Használat után

Használat után gyenge vízszugárral öblítse le a készüléket.

- A T-Racert és adott esetben a hosszabbítócsőket vegye le a magasnyomású pisztolyról.
- A T-Racert és a magasnyomású pisztolyt (további tartozékok nélkül) öblítse le vagy egy nedves rongyal törlje át.

## Raktározás

A készüléket fagymentes helyen tárolja.

## Ápolás és karbantartás

### Fúvókák behelyezése / kivétele

Az ismertetett eljárás a készülék valamennyi fúvókájára érvényes.

#### Ábra E

1. Távolítsa el a kapcsot.
2. Húzza ki a magasnyomású fúvókát.
3. Helyezze be a magasnyomású fúvókát.
4. Tegye fel a kapcsot.

### A magasnyomású fúvóka megtisztítása

1. Vegye ki a magasnyomású fúvókát.
2. Mindkét irányban öblítse át tisztá vízzel a magasnyomású fúvókát. Szükség esetén cserélje ki a sérült magasnyomású fúvókát.
3. Helyezze be a magasnyomású fúvókát.

## Segítség üzembavarok esetén

A magasnyomású tisztítóban nem jön létre nyomás vagy a nyomás ingadozik

- A magasnyomású fúvóka eltömődött vagy megsérült.
1. Vegye ki a magasnyomású fúvókát.
  2. Ellenőrizze, hogy nem tömörödött-e el a magasnyomású fúvóka és szükség esetén tisztítsa meg.
  3. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e el a magasnyomású fúvóka és szükség esetén cserélje ki.
  4. Tisztá vízzel öblítse át a fúvóka nélküli T-Racert.
  5. Helyezze be a magasnyomású fúvókát.

A magasnyomású mosóból nem képződik nyomás vagy a nyomás ingadozik

Rossz magasnyomású fúvókát választott.

A leszállított magasnyomású mosóval együtt csak a már beszerzett fúvóka színével egyező színű fúvókát használjon.

## Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felmerülő esetleges zavarokat a garanciáidon belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-, illetve gyártási hibáiról van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A címet lásd a hátoldalon)

## **Obsah**

Obecné pokyny .....	37
Ilustrace a popisy v tomto návodu k použití .....	37
Použití v souladu s určením .....	37
Ochrana životního prostředí .....	37
Příslušenství a náhradní díly .....	37
Rozsah dodávky .....	37
Bezpečnostní pokyny .....	37
Symboly na přístroji .....	37
Popis přístroje .....	38
Montáž prodlužovací trubky .....	38
Provoz .....	38
Po použití .....	38
Skladování .....	38
Péče a údržba .....	38
Návodová příručka .....	39
Záruka .....	39

## **Obecné pokyny**

   
Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento originální návod k použití a postupujte podle něj. Uschovejte originální návod k použití pro pozdější použití nebo dalšího vlastníka.

## **Ilustrace a popisy v tomto návodu k použití**

Ilustrace a popisy v tomto návodu k použití se mohou lišit od objemu dodávky a vybavení vašeho zařízení T-Racer.

## **Upozornění**

Technické změny vyhrazeny.

## **Použití v souladu s určením**

T-Racer lze použít s dodaným přístrojem. Při použití s jiným vysokotlakým čističem Kächer Home & Garden od třídy přístroje K4 musí být vysokotlaké trysky přizpůsobeny použitému vysokotlakému čističi. Vhodné vysokotlaké trysky Kärcher lze zakoupit ve specializovaných obchodech.

Podrobné údaje o třídě přístroje najdete v návodu k použití vašeho vysokotlakého čističe.

U přístrojů do roku výroby 1991 potřebujete navíc adaptér (viz „Příslušenství a náhradní díly“).

Zařízení T-Racer je ideálně vhodné k čištění podlahových ploch a ploch stěn s různými povrhy jako dlaždice, kámen, beton, plast a dřevo.

Zařízení T-Racer používejte výhradně pro soukromou domácnost.

## **Ochrana životního prostředí**

 Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosíme likvidovat ekologickým způsobem.

 Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybém zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro rádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

 Práce s čisticími prostředky se smí provádět výhradně na vodotěsných pracovních plochách s

připojením ke kanalizaci odpadních vod. Čisticí prostředky nesmí proniknout do vod nebo půdy.

## **Upozornění k obsaženým látkám (REACH)**

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## **Příslušenství a náhradní díly**

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## **Rozsah dodávky**

Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. Obsah dodávky vaši varianty vybavení je vyobrazen na obalu. V případě chybějícího příslušenství nebo škody vzniklé při přepravě prosím informujte svého prodejce.

## **Bezpečnostní pokyny**

### **△ UPOZORNĚNÍ**

- Nepoužívejte přístroj, pokud se v blízkosti čisticí hlavy nachází další osoby.
- Po ukončení režimu čištění a před zahájením prací na zařízení T-Racer vypněte vysokotlaký čistič a odpojte T-Racer od vysokotlaké pistole.
- Spusťte vysokotlaký paprsek na vysokotlaké pistoli teprve tehdy, když se T-Racer nachází na čištěné ploše.
- Nebezpečí zpětného rázu. Zaujměte stabilní postoj a držte pevně vysokotlakou pistoli a prodlužovací trubku.
- Maximální teplota vody 60°C (řídte se upozorněními pro vás vysokotlaký čistič).

### **Upozornění**

- Bezpodminečně také dodržujte bezpečnostní pokyny pro vás vysokotlaký čistič a místní předpisy a nařízení.

## **Symboly na přístroji**

	<b>△ NEBEZPEČÍ</b> Nebezpečí úrazu! Nesahejte za provozu pod okraj zařízení T-Racer
	Druh čištění: Čištění ploch
	Druh čištění: Čištění okrajů a rohů
<b>HARD</b>	Pro odolné povrhy, např. dlaždice, beton, kamen
<b>SOFT</b>	Pro citlivé povrhy, např. dřevo

## Popis přístroje

Obrázky viz obrazová příloha

### Illustrace A

- ① Prodlužovací trubka
- ② Výškové nastavení ramena rotoru
- ③ Kryt
- ④ Bajonetová přípojka s převlečnou maticí
- ⑤ Rukojet'
- ⑥ Pedál Plošné čištění
- ⑦ Nožní spínač Čištění okrajů a rohů
- ⑧ Vysokotlaká tryska
- ⑨ Rameno rotoru
- ⑩ Přední vysokotlaká tryska

## Montáž prodlužovací trubky

### Upozornění

Při montáži dbejte na pevné spojení částí přístroje.

### Illustrace B

1. Bajonet zasuňte do uchycení.
2. Otáčejte prodloužením, až zaskočí.
3. Dotáhněte převlečnou matici.  
Zopakujte případně postup u dalších prodlužovacích trubek.

## Provoz

### Upozornění

Prodlužovací trubky mohou být používány s každým příslušenstvím Kärcher.

### Upozornění

Pro optimální výsledek čištění vysokotlaký čistič neprovozujte na stupeň Eco.

### Čištění podlahové plochy

Před použitím čištění plochu očistěte od hrubého znečištění (například zametení), aby se zamezilo poškození zařízení T-Racer.

### POZOR

#### Poškození ramena rotoru

Při nárazech na hrany a rohy může dojít k poškození ramena rotoru.

Nepřejížďte přes volně vyčnívající rohy a hrany.

### Illustrace C

### Upozornění

- Zařízení T-Racer není vhodné pro drhnutí nebo kartáčování.
  - Před použitím na citlivých površích, např. na dřevě, otestujte přístroj na málo viditelném místě.
  - Nesetrvávejte na jednom místě, přístroj musí být stále v pohybu.
1. Připravte zařízení T-Racer s prodlužovací trubkou na vysokotlakou pistoli.
  2. Nastavte výškové nastavení ramena rotoru odpovídajícím způsobem pro čištěnou plochu.
  3. Odblokujte páku ruční stříkací pistole.
  4. Zatáhněte páku ruční stříkací pistole.

Přístroj se zapne.

5. Vyčistěte podlahovou plochu, přitom veďte T-Racer bez vynaložení síly přes podlahovou plochu.

### Čištění ploch stěn

1. Připevněte zařízení T-Racer přímo na vysokotlakou pistoli.
  - a Zatlačte bajonetovou přípojku zařízení T-Racer do připojení vysokotlaké pistole, a poté otáčejte o 90°, až zaskočí.
  - b Pokud je k dispozici, dotáhněte převlečnou matici.
2. Vyčistěte plochu stěn.

### Výškové nastavení ramena rotoru

Výškovým nastavením ramena rotoru se změní vzdálenost vysokotlakých trysek k čištěné ploše. Nastavte výškové nastavení ramena rotoru odpovídajícím způsobem pro úkol čištění.

### Illustrace D

K čištění s použitím síly při silném znečištění na odolných površích, např. dlaždicích, betonu, kamenech:

1. Provedte výškové nastavení ramena rotoru na „HARD“.

### K čištění citlivých ploch:

2. Provedte výškové nastavení ramena rotoru na „SOFT“.

### Nožní spínač Plošné čištění

#### K čištění velkých ploch:

1. Sešlápněte nožní spínač Plošné čištění. Z obou vysokotlakých trysek v ramenu rotoru vystupuje vodní paprsek.

### Nožní spínač Čištění okrajů a rohů

#### Upozornění

K dosažení optimálního výsledku čištění veďte T-Racer podél oblasti rohu.

#### K čištění rohů a hran:

1. Sešlápněte nožní spínač Čištění okrajů a rohů. Z přední vysokotlaké trysky vystupuje vodní paprsek.

## Po použití

Po použití přístroj opláchněte mírným vodním paprskem.

- Sejměte z vysokotlaké pistole T-Racer, a případně prodlužovací trubku.
- Opláchněte T-Racer vysokotlakou pistoli (bez dalšího příslušenství) nebo otřete vlhkou utěrkou.

## Skladování

Přístroj uložte na místo chráněné před mrazem.

## Péče a údržba

### Montáž / demontáž trysek

Popsaný postup platí pro všechny stávající trysky na přístroji.

### Illustrace E

1. Odstraňte svorku.
2. Vytáhněte vysokotlakou trysku.
3. Nasadte vysokotlakou trysku.
4. Namontujte svorku.

## Čištění vysokotlaké trysky

1. Demontujte vysokotlakou trysku.
2. Propláchněte vysokotlakou trysku v obou směrech čistou vodou. Poškozenou vysokotlakou trysku případně vyměňte.
3. Namontujte vysokotlakou trysku.

## Návoděna při poruchách

### Vysokotlaký čistič nevytváří tlak nebo pulzuje

Vysokotlaké trysky ucpané nebo poškozené.

1. Demontujte vysokotlaké trysky.
2. Zkontrolujte vysokotlaké trysky, zda nejsou ucpané, a případně je vycítěte.
3. Zkontrolujte vysokotlaké trysky, zda nejsou poškozené, a příp. je vyměňte.
4. Propláchněte zařízení T-Racer bez trysek čistou vodou.
5. Namontujte vysokotlaké trysky.

Zvolena chybána vysokotlaká tryska.

Ve spojení s dodávaným vysokotlakým čističem používejte pouze stejnou barvu trysek, která byla nainstalována.

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou odbytovou společností. Případné závady Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obraťte s dokladem o koupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.

(Adresa viz zadní stranu)

## Kazalo

Spošna navodila .....	39
Slike in opisi v teh navodilih za uporabo .....	39
Namenska uporaba .....	39
Zaščita okolja .....	39
Pribor in nadomestni deli .....	39
Obseg dobave .....	39
Varnostna navodila .....	39
Simboli na napravi .....	40
Opis naprave .....	40
Montaža cevnega podaljška .....	40
Obratovanje .....	40
Po uporabi .....	41
Skladiščenje .....	41
Nega in vzdrževanje .....	41
Pomoč pri motnjah .....	41
Garancija .....	41

## Spošna navodila

  Pred prvo uporabo naprave preberite in upoštevajte ta originalna navodila za uporabo. Originalna navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

## Slike in opisi v teh navodilih za uporabo

Slike in opisi v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo glede na obseg dobave in različico vašega T-Racerja.

## Napotek

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

## Namenska uporaba

T-Racer je mogoče uporabljati s priloženo napravo. Pri uporabi z drugim visokotlačnim čistilnikom Kächer Home & Garden od razreda naprav K4 je treba visokotlačne šobe prilagoditi uporabljenemu visokotlačnemu čistilniku. Primerne visokotlačne šobe Kärcher lahko kupite v specializiranih trgovinah.

Podrobne informacije o razredu naprave najdete v navodilih za uporabo vašega visokotlačnega čistilnika.

Pri napravah, izdelanih pred letom 1991, potrebujete še adapter (glejte "Pribor in nadomestni deli").

T-Racer je odličen za čiščenje talnih in stenskih površin z različnimi površinami, kot so ploščice, kamen, beton, plastika in les.

T-Racer uporabljajte samo v zasebnem gospodinjstvu.

## Zaščita okolja

 Pakirni material je mogoče reciklirati. Embalažo odstranite na okolju varen način.

 Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavnini deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinske odpadke.

 Delo s čistili je dovoljeno izvajati samo na delovnih površinah, ki so neprepustne za tekočine in imajo prikljuk na kanalizacijo za umazano vodo. Ne dovolite, da čistila prodrejo v vodo ali zemljo.

## Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: [www.kärcher.de/REACH](http://www.kärcher.de/REACH)

## Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu [www.kärcher.com](http://www.kärcher.com).

## Obseg dobave

Ko vzmete napravo iz embalaže, preverite, ali je vsebina popolna. Obseg dobave vaše različice opreme je upodobljen na embalaži. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, se obrnite na prodajalca.

## Varnostna navodila

### PREVIDNOST

- Naprave ne uporabljajte, ko so v bližini čistilne glave druge osebe.
- Po zaključku čiščenja in pred opravljanjem dela na T-Racerju izklopite visokotlačni čistilnik in T-Racerja odklopite z visokotlačno pištole.
- Ko je T-Racer na površini čiščenja, na visokotlačni pištoli sprožite visokotlačni curek.
- Nevarnost povratnega sunka. Poskrbite, da boste trdno stali na mestu in trdno držite visokotlačno pištolo s cevnim podaljškom.

- Najvišja temperatura vode 60°C (upoštevajte nasvete glede vašega visokotlačnega čistilnika).

## Napotek

- Prav tako nujno upoštevajte varnostna navodila glede vašega visokotlačnega čistilnika ter lokalne predpise in odredbe.

## Simboli na napravi

	<b>NEVARNOST</b> Nevarnost poškodb! Med obratovanjem ne segajte pod rob T-Racerja
	Način čiščenja: Čiščenje ploskev
	Način čiščenja: Čiščenje robov in kotov
<b>HARD</b>	Za robustne površine, npr. flise, beton, kamen
<b>SOFT</b>	Za občutljive površine, npr. les

## Opis naprave

Slike si oglejte na strani s slikami

### Slika A

- ① Cevni podaljšek
- ② Nastavitev višine roke rotorja
- ③ Ohišje
- ④ Bajonetni priključek s prekrivno matico
- ⑤ Ročaj
- ⑥ Nožna tipka za čiščenje ploskev
- ⑦ Nožna tipka za čiščenje robov in kotov
- ⑧ Visokotlačna šoba
- ⑨ Roka rotorja
- ⑩ Sprednja visokotlačna šoba

## Montaža cevnega podaljška

### Napotek

Pri montaži pazite, da so deli naprave dobro povezani.

### Slika B

1. Bajonet vstavite v sprejemeno enoto.
  2. Podaljšek zavrtite, da se zaskoči.
  3. Privijte prekrivno matico.
- Postopek po potrebi ponovite pri drugih cevnih podaljških.

## Obratovanje

### Napotek

Cevne podaljške lahko uporabljate z vsakim priborom Kärcher.

### Napotek

Če želite optimalni čistilni učinek, visokotlačnega čistilnika ne uporabljajte v stopnji Eco.

## Čiščenje talnih površin

Pred uporabo s površine čiščenja odstranite večjo umazanijo (na primer s pometanjem), da bi preprečili poškodbe T-Racerja.

### Pozor

#### Poškodbe roke rotorja

Roka rotorja se lahko poškoduje pri udarjanju ob robe in kote.

N vozite čez samostojne robe in kote.

### Slika C

### Napotek

- T-Racer ni primeren za drgnjenje ali krtačenje.
- Pred čiščenjem občutljivih površin, npr. lesa, napravo preizkusite na neopaznem mestu.
- Naprave ne zadržujte na enem mestu, temveč jo premikajte.

1. T-Racer s cevnim podaljškom pritrdite na visokotlačno pištole.

### Slika B

a Cevni podaljšek pritisnite na bajonetni priključek visokotlačne pištole.

b Cevni podaljšek zavrtite za 90°, da zaskoči.

c Postopek po potrebi ponovit pri drugih povezavah.

2. Višino roke rotorja nastavite glede na površino čiščenja.

3. Deblokirajte ročico ročne brizgalne pištole.

4. Povlecite ročico ročne brizgalne pištole.

Naprava se vklopi.

5. Očistite talno površino, pri tem pa T-Racerja vodite čez talne površine brez uporabe sile.

## Čiščenje stenskih površin

1. T-Racer pritrdite neposredno na visokotlačno pištoilo.

a Bajonetni priključek T-Racerja pritisnite v priključek visokotlačne pištole in ga nato zavrtite za 90°, da zaskoči.

b Po potrebi privijte prekrivno matico.

2. Očistite stenske površine.

## Nastavitev višine roke rotorja

Z nastavljanjem višine roke rotorja se spreminja razdalja med visokotlačnimi šobami in površine čiščenja.

Višino roke rotorja nastavite glede na vrsto čiščenja.

### Slika D

Za močno čiščenje trdovratne umazanije na robustnih površinah, npr. flisi, beton, kamen:

1. Višino roke rotorja nastavite na "HARD".

Za čiščenje občutljivih površin:

2. Višino roke rotorja nastavite na "SOFT".

## Nožno stikalo za čiščenje ploskev

### Za čiščenje velikih površin:

1. Pritisnite nožno stikalo za čiščenje ploskev.  
Iz obeh visokotlačnih šob na roki rotorja izteče vodni curek.

## Nožno stikalo za čiščenje robov in kotov

### Napotek

Da bi dosegli optimalni čistilni učinek, T-Racer vodite vzdolž kotnih območij.

### Za čiščenje robov in kotov:

1. Pritisnite nožno stikalo za čiščenje robov in kotov.  
Iz sprednje visokotlačne šobe izteče vodni curek.

## Po uporabi

- Napravo po uporabi sprite z blagim vodnim curkom.
- T-Racer in po potrebi cevne podaljške odstranite z visokotlačne pištole.
  - T-Racer sperite z visokotlačno pištolo (brez dodatnega pribora) ali ga zbrisište z vlažno krpo.

## Skladiščenje

Napravo shranite na mestu, kjer ni zmrzali.

## Nega in vzdrževanje

### Montiranje/demontiranje šob

Opisani postopek velja za vse predvidne šobe na napravi.

#### Slika E

1. Odstranite sponko.
2. Izvlecite visokotlačno šobo.
3. Vstavite visokotlačno šobo.
4. Namestite sponko.

### Čiščenje visokotlačne šobe

1. Demontirajte visokotlačno šobo.
2. Visokotlačno šobo izperite s čisto vodo v obeh smereh. Po potrebi zamenjajte poškodovane visokotlačne šobe.
3. Montirajte visokotlačno šobo.

### Pomoč pri motnjah

#### V visokotlačnem čistilniku se tlak ne poveča ozira na pulzira

Visokotlačne šobe so zamašene ali poškodovane.

1. Demontirajte visokotlačne šobe.
2. Preverite, ali so visokotlačne šobe zamašene, in jih po potrebi očistite.
3. Preverite, ali so visokotlačne šobe poškodovane, in jih po potrebi zamenjajte.
4. T-Racer brez šob izperite s čisto vodo.

#### 5. Montirajte visokotlačne šobe.

Izbrana je napačna visokotlačna šoba.

V povezavi s priloženim visokotlačnim čistilnikom uporabljajte le nameščeno barvo šobe.

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpovedane brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najbližjo servisno službo.

Naslov najdete na hrbtni strani.

## Spis treści

Wskazówki ogólne .....	41
Ilustracje i opisy zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi .....	41
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .....	41
Ochrona środowiska .....	41
Akcesoria i części zamienne .....	42
Zakres dostawy .....	42
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	42
Symbole na urządzeniu .....	42
Opis urządzenia .....	42
Montaż rury przedłużającej .....	42
Eksplatacja .....	42

Po użyciu.....	43
Składanie.....	43
Czyszczenie i konserwacja .....	43
Uswanie usterek.....	43
Gwarancja .....	43

## Wskazówki ogólne



Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami. Oryginalną instrukcją obsługi przechować do późniejszego wykorzystania lub dla kolejnego właściciela.

## Ilustracje i opisy zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi

Ilustracje i opisy zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi mogą odbiegać od zakresu dostawy i wyposażenia zakupionego urządzenia T-Racer.

## Wskazówka

Zmiany techniczne zastrzeżone.

## Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

T-Racer może być używany z dostarczonym urządzeniem. W przypadku użycia z inną myjką wysokociśnieniową Kärcher Home & Garden począwszy od klasy urządzeń K4 dysze wysokociśnieniowe muszą być dostosowane do używanej myjki wysokociśnieniowej. Odpowiednie dysze wysokociśnieniowe Kärcher można kupić u wyspecjalizowanych sprzedawców.

Szczegółowe informacje na temat klasy urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi myjki wysokociśnieniowej.

W przypadku roku produkcji do 1991 potrzebny będzie dodatkowo adapter (patrz „Akcesoria i części zamienne”).

T-Racer nadaje się idealnie do czyszczenia podłóg i ścian o powierzchniach wykonanych z płyt ceramicznych, kamienia, betonu, tworzywa sztucznego i drewna. T-Racer stosować wyłącznie w gospodarstwach domowych.

## Ochrona środowiska

Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddawać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Prace z użyciem środków czyszczących można wykonywać tylko na wodoszczelnych powierzchniach roboczych z podłączeniem do kanalizacji odprowadzającej brudną wodę. Nie dopuszczać, aby środki czyszczące dostały się do zbiorników wodnych lub do gleby.

## Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia. Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Zakres dostawy

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. Zakres dostawy zakupionego wariantu wyposażenia jest przedstawiony na opakowaniu. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstających w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### ⚠ OSTROŻNIE

- Nie używać urządzenia, jeżeli w pobliżu głowicy czyszczącej znajdują się inne osoby.
- Po zakończeniu czyszczenia i przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniu T-Racer wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i odłączyć urządzenie T-Racer od pistoletu wysokociśnieniowego.
- Strumień wysokociśnieniowy na pistolecie wysokociśnieniowym należy włączyć dopiero wówczas, gdy urządzenie T-Racer znajdzie się na czyszczonej powierzchni.
- Niebezpieczeństwo odrzutu Przyjąć stabilną postawę i mocno trzymać pistolet wysokociśnieniowy z rurą przedłużającą.
- Maksymalna temperatura wody 60°C (przestrzegać informacji dot. posiadanej myjki wysokociśnieniowej).

### Wskazówka

- Koniecznie przestrzegać także instrukcji bezpieczeństwa dot. posiadanej myjki wysokociśnieniowej oraz lokalnych przepisów i rozporządzeń.

## Symbole na urządzeniu

	<b>⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO</b> Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! W trakcie pracy urządzenia T-Racer nie sięgać pod jego krawędź.
	Typ czyszczenia: czyszczenie powierzchniowe
	Typ czyszczenia: czyszczenie krawędzi i narożników
<b>HARD</b>	Do wytrzymały powierzchni, np. płytka ceramicznych, betonu, kamienia naturalnego
<b>SOFT</b>	Do wrażliwych powierzchni, np. drewna

## Opis urządzenia

Ilustracje: patrz strona z grafikami

### Rysunek A

- ① Rura przedłużająca

- ② Regulacja wysokości ramienia wirnika
- ③ Obudowa
- ④ Złącze bagnetowe z nakrętką złączkową
- ⑤ Uchwyty
- ⑥ Przycisk nożny „Czyszczenie powierzchniowe”
- ⑦ Przycisk nożny „Czyszczenie krawędzi i narożników”
- ⑧ Dysza wysokociśnieniowa
- ⑨ Ramię wirnika
- ⑩ Przednia dysza wysokociśnieniowa

## Montaż rury przedłużającej

### Wskazówka

Podczas montażu zwracać uwagę na mocne połączenie wszystkich części urządzenia.

### Rysunek B

1. Włożyć bagnet do mocowania.

2. Obracać przedłużenie aż do zatrzaśnięcia.

3. Dokręcić nakrętkę złączkową.

Ewentualnie powtórzyć te same czynności dla kolejnych rur przedłużających.

## Eksploatacja

### Wskazówka

Rury przedłużające można stosować w połączeniu ze wszystkimi akcesoriami firmy Kärcher.

### Wskazówka

Aby uzyskać optymalny efekt czyszczenia, nie używać myjki wysokociśnieniowej w trybie Eco.

### Czyszczenie powierzchni podłogi

Przed użyciem urządzenia oczyścić powierzchnię z większych zanieczyszczeń (np. miotłą), aby uniknąć uszkodzenia urządzenia T-Racer.

### UWAGA

#### Uszkodzenie ramienia wirnika

W przypadku uderzenia o krawędzie i narożniki ramię wirnika może ulec uszkodzeniu.

Nie przejeżdżać przez wystające narożniki i krawędzie.

### Rysunek C

### Wskazówka

- Urządzenie T-Racer nie jest odpowiednie do szorowania.
- Przed użyciem urządzenia na wrażliwych powierzchniach, np. drewnie, najpierw przetestować je w niewidocznym miejscu.
- Nie zatrzymywać się w jednym miejscu, ale pozostawać w ruchu.

1. Przymocować urządzenie T-Racer z rurą przedłużającą do pistoletu wysokociśnieniowego.

2. Wcisnąć rurę przedłużającą na złącze bagnietowe pistoletu wysokociśnieniowego.

3. Obrócić rurę przedłużającą o 90° aż do zatrzaśnięcia.

4. Ewentualnie powtórzyć te same czynności dla kolejnych połączeń.

5. Ustawić wysokość ramienia wirnika odpowiednio do czyszczonej powierzchni.

6. Odblokować dźwignię ręcznego pistoletu natryskowego.

- Pociągnąć dźwignię ręcznego pistoletu natryskowego.  
Urządzenie włącza się.
- Wyczyścić powierzchnię podlogi, prowadząc urządzenie T-Racer bez dociskania do powierzchni.

### Czyszczenie powierzchni ściany

- Przymocować urządzenie T-Racer bezpośrednio do pistoletu wysokociśnieniowego.
  - Wcisnąć złącze bagnetowe urządzenia T-Racer do przyłącza pistoletu wysokociśnieniowego, po czym obrócić o 90° aż do zatrzaśnięcia.
  - Dokreć nakrętkę złączkową (jeśli jest).
- Wyczyścić powierzchnię ściany.

### Regulacja wysokości ramienia wirnika

Regulacja wysokości ramienia wirnika umożliwia ustalenie odległości dysz wysokociśnieniowych od czyszczonej powierzchni.

Ustawić wysokość ramienia wirnika odpowiednio do zastosowania.

#### Rysunek D

**Do intensywnego czyszczenia uporczywych zabrudzeń na wytrzymałych powierzchniach, np. wykonanych z płyt ceramicznych, betonu, kamienia naturalnego:**

- Ustawić regulację wysokości ramienia wirnika w pozycji „HARD”.

#### Do czyszczenia wrażliwych powierzchni:

- Ustawić regulację wysokości ramienia wirnika w pozycji „SOFT”.

### Przycisk noży „Czyszczenie powierzchniowe”

#### Do czyszczenia dużych powierzchni:

- Nacisnąć przycisk noży „Czyszczenie powierzchniowe”.

Z obu dysz wysokociśnieniowych w ramieniu wirnika wydobywa się strumień wody.

### Przycisk noży „Czyszczenie krawędzi i narożników”

### Wskazówka

Aby uzyskać optymalny efekt czyszczenia, prowadzić urządzenie T-Racer wzdłuż narożników.

#### Do czyszczenia narożników i krawędzi:

- Nacisnąć przycisk noży „Czyszczenie krawędzi i narożników”.

Z przedniej dyszy wysokociśnieniowej wydobywa się strumień wody.

### Po użyciu

Po użyciu przepłykać urządzenie łagodnym strumieniem wody.

- Zdjąć urządzenie T-Racer i ewentualnie rury przedłużające z pistoletu wysokociśnieniowego.
- Spuścić urządzenie T-Racer pistoletem wysokociśnieniowym (bez dodatkowych akcesoriów) lub przetrzeć je wilgotną szmatką.

### Składowanie

Urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na działanie mrozu.

### Czyszczenie i konserwacja

#### Montaż/demontaż dysz

Opisany sposób postępowania dotyczy wszystkich dysz urządzenia.

#### Rysunek E

- Zdjąć klamrę.

- Wyjąć dyszę wysokociśnieniową.
- Założyć dyszę wysokociśnieniową.
- Zamontować klamrę.

### Czyszczenie dyszy wysokociśnieniowej

- Zdemontować dyszę wysokociśnieniową.
- Przeplukać dyszę wysokociśnieniową w obu kierunkach czystą wodą. W razie potrzeby wymienić uszkodzoną dyszę wysokociśnieniową.
- Zamontować dyszę wysokociśnieniową.

### Usuwanie usterek

#### Myjka wysokociśnieniowa nie wytwarza ciśnienia albo pulsuje.

Dysze wysokociśnieniowe są zatkane albo uszkodzone.

- Zdemontować dysze wysokociśnieniowe.
- Sprawdzić, czy dysze wysokociśnieniowe nie są zatkane i w razie potrzeby wyczyścić je.
- Sprawdzić, czy dysze wysokociśnieniowe nie są uszkodzone i w razie potrzeby wymienić je.
- Przeplukać urządzenie T-Racer bez dysz czystą wodą.
- Zamontować dysze wysokociśnieniowe.

#### Myjka wysokociśnieniowa nie wytwarza ciśnienia lub pulsuje

Wybrane niewłaściwą dyszę wysokociśnieniową.

W połączeniu z dostarczoną myjką wysokociśnieniową należy używać tylko dysz w tym samym kolorze, jaki został zainstalowany.

### Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.  
(Adres znajduje się na odwrocie)

### Cuprins

Indicații generale .....	43
Imagini și descrieri din aceste instrucțiuni de funcționare .....	44
Utilizarea conform destinației .....	44
Protecția mediului.....	44
Accesori și piese de schimb .....	44
Pachet de livrare .....	44
Indicații privind siguranța.....	44
Simboluri pe aparat.....	44
Descrierea aparatului .....	44
Montajul ţevii de prelungire .....	45
Funcționare .....	45
După utilizare .....	45
Depozitarea.....	45
Îngrijirea și întreținerea.....	45
Remedierea defectiunilor .....	45
Garanție .....	46

### Indicații generale

 Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste instrucțiuni de utilizare originale și procedați în conformitate. Păstrați instrucțiunile de utilizare originale pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

## Imagini și descrieri din aceste instrucțiuni de funcționare

Imaginile și descrierile din aceste instrucțiuni de funcționare pot fi diferite de pachetul de livrare și de echiparea T-Racer.

## Indicație

Sub rezerva modificărilor tehnice.

## Utilizarea conform destinației

T-Racer poate fi utilizat împreună cu aparatul furnizat. Atunci când este utilizat cu un alt dispozitiv de curățare de înaltă presiune Kächer Home & Garden din clasa de aparate K4, duzele de înaltă presiune trebuie adaptate la dispozitivul de curățare de înaltă presiune utilizat. Duzele de înaltă presiune Kärcher adecvate pot fi achiziționate de la dealerii specializați.

Informații detaliate privind clasa de aparate se găsesc în instrucțiunile de funcționare ale dispozitivului de curățare de înaltă presiune.

Pentru aparate fabricate până în 1991 aveți nevoie și de un adaptor (vezi "Accesori și piese de schimb").

T-Racer este soluția ideală pentru curățarea pardoselii și a pereteilor cu suprafete diferite, precum gresie, piatră, beton, plastic și lemn.

T-Racer este destinat exclusiv activităților menajere private.

## Protecția mediului



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalașele în mod ecologic.



Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatoare sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorrecte sau al eliminării

necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer.



Lucrări cu soluție de curățat pot fi efectuate numai pe suprafete de lucru etanșe la lichide, conectate la sistemul de canalizare. Nu permiteți ca soluția de curățat să ajungă în ape sau sol.

## Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avârri a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Pachet de livrare

La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet. Pachetul de livrare a variantei de echipare este reprezentat pe ambalaj. Luati imediat legătura distribuitorul, dacă lipsesc accesorii sau în caz de deteriorare în timpul transportului.

## Indicații privind siguranță

### ⚠ PRECAUȚIE

- Nu utilizați aparatul în cazul în care, în preajmă, staționează alte persoane.
- La încheierea curățării și înainte de lucrările la T-Racer deconectați dispozitivul de curățare de înaltă presiune și decuplați T-Racer de la pistolul de înaltă presiune.
- Declanșați jetul de înaltă presiune de la pistolul de înaltă presiune, doar când T-Racer se află pe suprafața de curățare.
- Pericol de reculare. Asigurați-vă o poziție stabilă șițineți bine pistolul de înaltă presiune cu țeava de prelungire.
- Temperatură maximă a apei 60°C (respectați indicațiile pentru dispozitivul de curățare de înaltă presiune).

## Indicație

- Respectați în mod obligatoriu și indicațiile privind siguranță pentru dispozitivul de curățare de înaltă presiune, precum și prevederile și dispozitiile locale.

## Simboluri pe aparat

	<b>⚠ PERICOL</b> Pericol de accidentare! În timpul funcționării, nu introduceți mâna sub marginea T-Racer.
	Tip de curățare: Curățarea suprafețelor
	Tip de curățare: Curățarea marginilor și a colțurilor
HARD	Pentru suprafețe robuste, de ex. gresie, beton, piatră
SOFT	Pentru suprafețe sensibile, de ex. lemn

## Descrierea aparatului

Pentru imagini, consultați pagina de grafice

### Figura A

- ① Țeavă de prelungire
- ② Deplasare verticală, braț rotor
- ③ Carcasă
- ④ Racord baionetă cu piuliță olandeză
- ⑤ Mâner
- ⑥ Pedală pentru curățarea suprafețelor
- ⑦ Pedală pentru curățarea marginilor și a colțurilor
- ⑧ Duză de înaltă presiune
- ⑨ Braț rotor
- ⑩ Duză frontală de înaltă presiune

## **Montajul ţevii de prelungire**

### **Indicaţie**

*În timpul montajului, realizaţi îmbinarea fixă a părţilor componente.*

#### **Figura B**

1. Introduceţi baioneta în suport.
2. Rotiţi prelungirea, până când se fixează.
3. Strângeţi piuliţa olandeză.

După caz, repetaţi procesul pentru alte ţevi de prelungire.

## **Funcţionare**

### **Indicaţie**

*TeVile de prelungire pot fi utilizate cu orice accesoriu Kärcher.*

### **Indicaţie**

*Pentru un rezultat de curăţare optim, nu utilizaţi dispozitivul de curăţare de înaltă presiune în treapta Eco.*

### **Curăţarea suprafetelor de pardoseală**

Înainte de utilizare, îndepărtaţi murdăria grosieră de pe suprafaţa de curăţare (de ex. prin măturare), pentru a evita deteriorarea T-Racer.

### **ATENȚIE**

#### **Defecţiuni ale braţului rotor**

*În cazul lovirii de muchii şi colturi, braţul rotor se poate deteriora.*

*Nu vă deplasaţi pe colturile şi muchiile libere,*

#### **Figura C**

### **Indicaţie**

- T-Racer nu este adecvat pentru frecare.
- Înainte de utilizarea pe suprafete sensibile, testaţi aparatul, de ex. pe lemn, într-un loc nevizibil.
- Nu insistaţi într-un loc, ci rămâneţi în mişcare.
- 1. Fixaţi T-Racer cu ţeava de prelungire la pistolul de înaltă presiune.

#### **Figura B**

- a Apăsaţi ţeava de prelungire pe raccordul baionetă de la pistolul de înaltă presiune.
  - b Rotiţi ţeava de prelungire cu 90°, până ce se fixează.
  - c După caz, repetaţi procedura pentru alte îmbinări.
2. Reglaţi deplasarea pe verticală a braţului rotor, în funcţie de suprafaţa de curăţare.
  3. Deblocaţi maneta pistolului de pulverizat manual.
  4. Trageţi maneta pistolului de pulverizat manual. Aparatul porneşte.
  5. Curătaţi suprafaţa de pardoseală, ghidând fără forţă T-Racer pe suprafaţa pardoselei.

### **Curăţarea suprafetelor de perete**

1. Fixaţi T-Racer direct la pistolul de înaltă presiune.
  - a Împingeţi raccordul baionetă de la T-Racer în raccordul pistolului de înaltă presiune şi rotiţi apoi cu 90°, până ce se fixează.
  - b Strângeţi piuliţa olandeză, dacă există.
2. Curătaţi suprafetele de perete.

### **Deplasare verticală, braţ rotor**

Cu ajutorul deplasării verticale a braţului rotor, se modifică distanţa dintre duzele de înaltă presiune faţă de suprafaţă de curăţare.

Reglaţi deplasarea pe verticală a braţului rotor, în funcţie de operaţiunea de curăţare.

#### **Figura D**

**Pentru curăţarea puternică a murdăriei rezistente de pe suprafeţe robuste, de ex. gresie, beton, piatră:**

1. Reglaţi deplasarea verticală a braţului rotor la „HARD”.

**Pentru curăţarea suprafetelor sensibile:**

2. Reglaţi deplasarea verticală a braţului rotor la „SOFT”.

### **Întrerupător-pedală pentru curăţarea suprafetelor**

**Pentru curăţarea suprafetelor mari:**

1. Acionaţi întrerupătorul-pedală pentru curăţarea suprafetelor.  
Din ambele duze de înaltă presiune de la braţul rotor ieşе un jet de apă.

### **Întrerupător-pedală pentru curăţarea marginilor şi a colturilor**

### **Indicaţie**

*Ghidăti T-Racer de-a lungul zonei de colt pentru a obţine un rezultat de curăţare optim.*

**Pentru curăţarea colturilor şi a muchiilor:**

1. Acionaţi întrerupătorul-pedală pentru curăţarea marginilor şi a colturilor.  
Din duza anteroară de înaltă presiune ieşе un jet de apă.

## **După utilizare**

După utilizare, spălaţi aparatul cu un jet de apă uşor.

- Scoateţi T-Racer şi, după caz, ţevile de prelungire de la pistolul de înaltă presiune.
- Spălaţi T-Racer cu pistolul de înaltă presiune (fără alte accesorii) sau ştergeţi-l cu o lavetă umedă.

## **Depozitarea**

Depozitaţi aparatul într-un loc ferit de inghet.

## **Îngrijirea şi întreţinerea**

### **Montarea / demontarea duzelor**

Procedura descrisă este valabilă pentru toate duzele existente la aparat.

#### **Figura E**

1. Îndepărtaţi clemele.
2. Scoateţi duza de înaltă presiune.
3. Montaţi duza de înaltă presiune.
4. Montaţi clemele.

### **Curăţarea duzei de înaltă presiune**

1. Demontaţi duza de înaltă presiune.
2. Spălaţi duza de înaltă presiune cu apă curată, în ambele sensuri. La nevoie, înlăcuţi duzele de înaltă presiune deteriorate.
3. Montaţi duza de înaltă presiune.

## **Remedierea defecţiunilor**

**Dispozitivul de curăţare de înaltă presiune nu acumulează presiune sau prezintă mişcări pulsatorii**  
Duzele de înaltă presiune sunt înfundate sau deteriorate.

1. Demontaţi duzele de înaltă presiune.
  2. Verificaţi dacă duzele de înaltă presiune sunt înfundate şi curătaţi-le, dacă este necesar.
  3. Verificaţi dacă duzele de înaltă presiune sunt deteriorate şi înlăcuţi-le, dacă este necesar.
  4. Spălaţi T-Racer fără duze, cu apă curată.
  5. Montaţi duzele de înaltă presiune.
- Duză de înaltă presiune aleasă incorrect.  
În combinaţie cu dispozitivul de curăţare de înaltă presiune furnizat, utilizaţi doar aceeaşi culoare a duzei care a fost instalată.

## **Garantie**

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garantie publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

## **Obsah**

Všeobecné upozornenia.....	46
Obrázky a popisy v tomto návode na obsluhu ....	46
Používanie v súlade s účelom .....	46
Ochrana životného prostredia .....	46
Príslušenstvo a náhradné diely .....	46
Rozsah dodávky .....	46
Bezpečnostné pokyny .....	46
Symboly na prístroji .....	47
Popis prístroja .....	47
Montáž predĺžovacej trubice .....	47
Prevádzka .....	47
Po použití .....	48
Skladovanie .....	48
Ošetrovanie a údržba .....	48
Pomoc pri poruchách .....	48
Záruka .....	48

## **Všeobecné upozornenia**

  Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tento originálny návod na obsluhu a riadte sa podľa neho. Originálny návod na obsluhu si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

## **Obrázky a popisy v tomto návode na obsluhu**

Obrázky a popisy v tomto návode na obsluhu sa môžu lísiť od rozsahu dodávky a výbavy vášho zariadenia T-Racer.

### **Upozornenie**

Technické zmeny vyhradené.

## **Používanie v súlade s účelom**

T-Racer sa môže používať s dodaným prístrojom. Pri použítií s iným vysokotlakovým čističom Kärcher Home & Garden z triedy prístrojov K4 musia byť vysokotlakové dýzy prispôsobené použitému vysokotlakovému čističu. Vhodné vysokotlakové dýzy Kärcher je možné zakúpiť u špecializovaných predajcov.

Podrobnejšie informácie o triede prístrojov nájdete v návode na obsluhu vysokotlakového čističa.

V prípade zariadení vyrobených do roku 1991 je navyše potrebný adaptér (pozrite si časť "Príslušenstvo a náhradné diely").

Zariadenie T-Racer sa ideálne hodí na čistenie podláh a stien s rôznymi povrchmi, akými sú dlaždice, kameň, betón, plast a drevo.

Zariadenie T-Racer používajte výhradne v domácnosti.

## **Ochrana životného prostredia**

Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.

 Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty, akými sú napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré môžu pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii predstavovať potenciálne bezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však potrebné pre správnu prevádzku zariadenia. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

 Práce s čistiacimi prostriedkami sa smú vykonávať iba na vodotesných pracovných plochách s prípojkou na kanalizáciu odpadových vôd. Čistiacie prostriedky nesmú preniknúť do vôd alebo pôdy.

### **Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)**

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## **Príslušenstvo a náhradné diely**

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## **Rozsah dodávky**

Pri rozbalovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. Rozsah dodávky vášho variantu zariadenia je zobrazený na obale. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výškute poškodení spôsobených prepravou sa obráťte na vášho predajcu.

## **Bezpečnostné pokyny**

### **⚠️ UPOZORNENIE**

- Nepoužívajte zariadenie, ak sa v blízkosti čistiacej hlavy nachádzajú ďalšie osoby.
- Po ukončení čistiacej prevádzky a pred vykonávaním prác na zariadení T-Racer vypnite vysokotlakový čistič a zariadenie T-Racer odpojte od vysokotlakovej pištole.
- Vysokotlakový prúd na vysokotlakovej pištoli zapnite až vtedy, keď sa zariadenie T-Racer nachádza na čistenej ploche.
- Nebezpečenstvo spätného nárazu. Zaujmite bezpečný postoj a pevne držte vysokotlakovú pištoľ s predzvácou trubicou.
- Maximálna teplota vody 60°C (dbajte na informácie o vašom vysokotlakovom čističi).

### **Upozornenie**

- Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny platné pre váš vysokotlakový čistič, ako aj miestne predpisy a nariadenia.

## Symboly na prístroji

	<b>NEBEZPEČENSTVO</b> Nebezpečenstvo zranenia! Počas pre-vádzky nesiahajte pod okraj zariadenia T-Racer
	Druh čistenia: Plošné čistenie
	Druh čistenia: Čistenie okrajov a rohov
<b>HARD</b>	Pre robustné povrchy, akými sú napr. dlaždice, betón, kameň
<b>SOFT</b>	Pre citlivé povrchy, medzi ktoré patrí napr. drevo

## Popis prístroja

Obrázky sú uvedené na strane s grafikami

### Obrázok A

- ① Predlžovacia trubica
- ② Výškové prestavenie ramena rotora
- ③ Kryt
- ④ Bajonetová prípojka s prevlečnou maticou
- ⑤ Rukoväť
- ⑥ Nožné tlačidlo pre plošné čistenie
- ⑦ Nožné tlačidlo pre čistenie okrajov a rohov
- ⑧ Vysokotlaková hubica
- ⑨ Rameno rotora
- ⑩ Predná vysokotlaková hubica

## Montáž predlžovacej trubice

### Upozornenie

Pri montáži dbajte na pevné spojenie časti zariadenia.

### Obrázok B

1. Bajonet zasuňte do upevnenia.
  2. Predĺženie otočte tak, aby došlo k jeho zaisteniu.
  3. Pevne utiahnite prevlečnú maticu.
- V prípade potreby zopakujte postup aj pri ďalších predlžovacích trubiciach.

## Prevádzka

### Upozornenie

Predlžovacie trubice možno používať s každým príslušenstvom od spoločnosti Kärcher.

### Upozornenie

Pre optimálny výsledok čistenia neprevádzkujte vysokotlakový čistič v stupni Eco.

### Cistenie podlahovej plochy

Pred použitím odstráňte z čistenej plochy hrubé nečistoty (napríklad pozametaním), aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia T-Racer.

### POZOR

#### Poškodenia ramena rotora

V prípade nárazov na hrany a rohy môže dôjsť k poškodeniu ramena rotora.

Neprechádzajte cez voľne stojace rohy a hrany.

### Obrázok C

### Upozornenie

- Zariadenie T-Racer nie je vhodné na drhnutie.
- Pred použitím na citlivých povrchoch, medzi ktoré patrí napr. drevo, otestujte zariadenie na nenápadnom mieste.
- Nezdržavajte sa na jednom mieste, ale zostaňte v pohybe.

1. Pomocou predlžovacej trubice upevnite zariadenie T-Racer k vysokotlakovej pištole.

### Obrázok B

- a Predlžovaciu trubicu zatlačte do bajonetovej prípojky vysokotlakovej pištole.
  - b Predlžovaciu trubicu otočte o 90° tak, aby došlo k jej zaisteniu.
  - c V prípade potreby zopakujte postup aj pri ďalších spojeniach.
  2. Výškové prestavenie ramena rotora nastavte v závislosti od čistenej plochy.
  3. Odistite páčku vysokotlakovej pištole.
  4. Potiahnite páčku vysokotlakovej pištole.
- Zariadenie sa zapne.
5. Cistite podlahovú plochu, príčom po nej bez použitia sily vedľa zariadenie T-Racer.

### Cistenie steny

1. Zariadenie T-Racer priamo upevnite k vysokotlakovej pištolei.
  - a Bajonetovú prípojku zariadenia T-Racer zatlačte do prípojky vysokotlakovej pištole a následne ju otočte o 90° tak, aby došlo k jej zaisteniu.
  - b Ak je prítomná, tak pevne utiahnite prevlečnú maticu.
2. Očistite stenu.

### Výškové prestavenie ramena rotora

Pomocou výškového prestavenie ramena rotora sa mení vzdialenosť medzi vysokotlakovými hubicami a čistenejou plochou.

Výškové prestavenie ramena rotora nastavte v závislosti od čistiacej úlohy.

### Obrázok D

Pre účinné odstránenie odolných nečistôt z robustných povrchov, akými sú napr. dlaždice, betón, kameň:

1. Výškové prestavenie ramena rotora prepnite na "HARD".

### Pre čistenie citlivých plôch:

2. Výškové prestavenie ramena rotora prepnite na "SOFT".

### Nožný spínač pre čistenú plochu

#### Pre čistenie veľkých plôch:

1. Stlačte nožný spínač pre čistenú plochu.  
Z oboch vysokotlakových hubíc v ramene rotora vystupuje prúd vody.

### Nožný spínač pre čistenie okrajov a rohov

### Upozornenie

Pre dosiahnutie optimálneho výsledku čistenia vedeťe zariadenie T-Racer pozdĺž rohovej oblasti.

#### Pre čistenie rohov a hrán:

1. Stlačte nožný spínač pre čistenie okrajov a rohov.  
Z prednej vysokotlakovej hubice vystupuje prúd vody.

## Po použití

Zariadenie po jeho použití opláchnite jemným prúdom vody.

- Zariadenie T-Racer a prípadne predĺžovacie hubice odoberte z vysokotlakovej pištole.
- Zariadenie T-Racer opláchnite pomocou vysokotlakovej pištole (bez ďalšieho príslušenstva) alebo ho utrite pomocou vlhkej handry.

## Skladovanie

Zariadenie uchovávajte na mieste chránenom pred mrazom.

## Ošetrovanie a údržba

### Montáž/demontáž hubíc

Uvedený postup platí pre všetky hubice prítomné na zariadení.

#### Obrazok E

1. Odstráňte svorky.
2. Vytiahnite vysokotlakovú hubicu.
3. Nasadte vysokotlakovú hubicu.
4. Namontujte svorky.

### Čistenie vysokotlakovej hubice

1. Odmontujte vysokotlakovú hubicu.
2. Vysokotlakovú hubicu prepláchnite v oboch smeroch čistou vodou. V prípade potreby vymeňte poškodenú vysokotlakovú hubicu.
3. Namontujte vysokotlakovú hubicu.

## Pomoc pri poruchách

### Vysokotlakový čistič nevytvára žiadny tlak alebo pulzuje

Upchaté alebo poškodené vysokotlakové hubice.

1. Odmontujte vysokotlakové hubice.
2. Skontrolujte, či vysokotlakové hubice nie sú upcháťe, a v prípade potreby ich vyčistite.
3. Skontrolujte, či vysokotlakové hubice nie sú poškodené, a v prípade potreby ich vymeňte.
4. Zariadenie T-Racer bez dýz prepláchnite čistou vodou.
5. Namontujte vysokotlakové hubice.

Je zvolená nesprávna vysokotlaková dýza.

V spojení s dodávaným vysokotlakovým čističom používajte iba tú istú farbu dýz, ktorá bola nainštalovaná.

## Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Pripadné poruchy Vášho zariadenia odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.

(adresa je uvedená na zadnej strane)

## Sadržaj

Opće napomene .....	48
Slike i opisi u ovim uputama za rad .....	48
Namjenska uporaba .....	48
Zaštita okoliša .....	48
Pribor i zamjenski dijelovi .....	48
Sadržaj isporuke .....	49
Sigurnosni napuci .....	49
Simboli na uređaju .....	49

Opis uređaja .....	49
Montaža produžne cijevi .....	49
Rad .....	49
Nakon upotrebe .....	50
Skladištenje .....	50
Njega i održavanje .....	50
Pomoći u slučaju smetnji .....	50
Jamstvo .....	50

## Opće napomene



Prije prve uporabe uređaja pročitajte ove originalne upute za rad i postupajte u skladu s njima. Čuvajte originalne upute za rad za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

## Slike i opisi u ovim uputama za rad

Slike i opisi u ovim uputama za rad mogu se razlikovati od sadržaja isporuke i opreme vašeg T-Racera.

## Napomena

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene.

## Namjenska uporaba

T-Racer se može koristiti s isporučenim uređajem. Kada se koristi s drugim Kärcher visokotlačnim čistačem za kuću i vrt od razreda K4, visokotlačne mlaznice moraju biti prilagođene visokotlačnom čistaču koji se koristi. Prikładne Kärcher visokotlačne mlaznice mogu se kupiti u specijaliziranoj trgovini.

Detaljne podatke o razredu uređaja naći ćete u uputama za rad visokotlačnog čistača.

Kod uređaja do godine proizvodnje 1991. dodatno Vam je potreban adapter (vidi „Dodatna oprema i rezervni dijelovi“).

T-Racer je idealan za čišćenje podnih i zidnih površina s raznim oblogama kao što su pločice, kamen, beton, umjetni materijali i drvo.

T-Racer upotrebljavajte isključivo za privatno kućanstvo.

## Zaštita okoliša

Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvativ način.

  
Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog zbrinjavanja mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebiti za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

  
Radovi sa sredstvima za pranje smiju se provoditi samo na površinama koje su nepropusne za tekućinu s priključkom na kanalizaciju za prljavu vodu. Ne dozvolite da sredstva za pranje dospiju u vodotoke ili dospiju u tlo.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima pronađite na:  
[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Sadržaj isporuke

Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. Sadržaj isporuke Vaše varijante opreme prikazan je na ambalaži. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obratite se svom prodavaču.

## Sigurnosni napuci

### ⚠ OPREZ

- Ne upotrebljavajte uređaj ako se u blizini glave za čišćenje nalaze druge osobe.
- Po dovršetku postupka čišćenja i prije radova na T-Racer isključite visokotlačni čistač i odvijote T-Racer od visokotlačne ručne prskalice.
- Visokotlačni mlaz pustite iz visokotlačne ručne prskalice tek kad se T-Racer nalazi na površini za čišćenje.
- Opasnost od povratnog udara. Pazite na to da stojite stabilno i čvrsto držite visokotlačnu ručnu prskalicu s produžnom cijevi.
- Maksimalna temperatura vode 60°C (pridržavajte se svih napomena za Vaš visokotlačni čistač).

### Napomena

- Isto se tako obavezno pridržavajte sigurnosnih naputaka za visokotlačni čistač, kao o lokalnih propisa i uredbi.

## Simboli na uređaju

	<b>⚠ OPASNOST</b> Opasnost od ozljeda! Tijekom rada ne posežite ispod ruba T-Racera
	Vrsta čišćenja: čišćenje površina
	Vrsta čišćenja: čišćenje rubova i kutova
<b>HARD</b>	Za čvrste podloge kao što su pločice, beton, kamen
<b>SOFT</b>	Za osjetljive podloge, kao što je drvo

## Opis uređaja

Vidi slike na stranici sa slikama

### Slika A

- ① Producna cijev
- ② Regulator visine kraka rotora
- ③ Kućište
- ④ Bajunetni priključak s natičnom maticom
- ⑤ Ručka
- ⑥ Nožno tipkalo za čišćenje površina
- ⑦ Nožno tipkalo za čišćenje rubova i kutova
- ⑧ Visokotlačna sapnica
- ⑨ Krak rotora
- ⑩ Prednja visokotlačna sapnica

## Montaža produžne cijevi

### Napomena

Prilikom montaže vodite računa o čvrstom spajaju dijelova uređaja.

### Slika B

1. Utaknite bajunetni nastavak u prihvativnik.
  2. Zakrećite produžetak dok se ne uglavi.
  3. Čvrso pritegnite natičnu maticu.
- Po potrebi postupak ponovite za ostale produžne cijevi.

## Rad

### Napomena

Produžne cijevi mogu se upotrijebiti sa svim proborom robne marke Kärcher.

### Napomena

Za optimalan rezultat čišćenja ne upotrebljavajte visokotlačni čistač u stupnju Eco.

## Čišćenje podnih obloga

Prije primjene očistite površinu za čišćenje od krupljih nečistoća (primjerice metenjem) kako biste izbjegli oštećenje T-Racera.

### PAZNJA

#### Oštećenja kraka rotora

Krak rotora može se oštetiti pri udarcima o rubove i kutove.

Ne vozite uređaj preko slobodnih kutova i rubova.

### Slika C

### Napomena

- T-Racer nije prikladan za struganje ili ribanje.
- Prije upotrebe na osjetljivim površinama poput drva testirajte uređaj na neupadljivom mjestu.
- Nemojte ostati na jednom mjestu, već se krećite.
- 1. T-Racer s produžnom cijevi pričvrstite na visokotlačnu ručnu prskalicu.

### Slika B

- a Producnu cijev nataknite na bajunetni priključak visokotlačne ručne prskalice.
  - b Producnu cijev zakrenite za 90° tako da se uglaivi.
  - c Po potrebi ponovite postupak za ostale spojeve.
  2. Namjestite regulator visine kraka rotora u skladu s površinom koju čistite.
  3. Deblokirajte polugu visokotlačne ručne prskalice.
  4. Povucite polugu visokotlačne ručne prskalice.
- Uredaj se uključuje.
5. Očistite podnu oblogu vodeći T-Racer preko oblage ne primjenjujući silu.

## Čišćenje zidnih obloga

1. T-Racer pričvrstite izravno na visokotlačnu ručnu prskalicu.

a Bajunetni priključak T-Racera utisnite u priključak visokotlačne ručne prskalice pa ga zakrenite za 90° tako da se uglaivi.

b Čvrsti pritegnite natičnu maticu ako postoji.

2. Očistite zidnu oblogu.

### Regulator visine kraka rotora

Namještanjem regulatora visine kraka rotora mijenja se razmak između visokotlačnih mlaznica i površine koja će čistiti.

Namjestite regulator visine kraka rotora u skladu sa zadatom čišćenja.

### Slika D

## **Intenzivno čišćenje tvrdokornih nečistoća na čvrstim podlogama, npr. pločicama, betonu, kamenu:**

1. Regulator visine kraka rotora postavite na „HARD“.
2. Regulator visine kraka rotora postavite na „SOFT“.

### **Nožna sklopka za čišćenje površina**

#### **Za čišćenje velikih površina:**

1. Pritisnite nožnu sklopku za čišćenje površina. Iz obju visokotlačnih mlaznica na kraku rotora izbija mlaz vode.

### **Nožna sklopka za čišćenje rubova i kutova**

#### **Napomena**

Vodite T-Racer duž područja kuta kako biste postigli optimalan rezultat čišćenja.

#### **Za čišćenje kutova i rubova:**

1. Pritisnite nožnu sklopku za čišćenje rubova i kutova. Iz prednje visokotlačne mlaznice izbija mlaz vode.

### **Nakon upotrebe**

Nakon upotrebe isperite uređaj blagim mlazom vode.

- T-Racer i po potrebi produžne cijevi odvojite od visokotlačne ručne prskalice.
- Isperite T-Racer s visokotlačnom ručnom mlaznicom (bez ostalog pribora) ili prebirište vlažnom kromom.

### **Skladištenje**

Cuvajte uređaj na mjestu zaštićenom od smrzavanja.

### **Njega i održavanje**

#### **Montaža i demontaža mlaznica**

Opisani postupak vrijedi za sve postojeće mlaznice na uređaju.

#### **Slika E**

1. Uklonite stezaljke.
2. Izvucite visokotlačnu mlaznicu.
3. Umetnите visokotlačnu mlaznicu.
4. Montirajte stezaljke.

### **Čišćenje visokotlačne mlaznice**

1. Demonstrasirajte visokotlačnu mlaznicu.
2. Visokotlačnu mlaznicu isperite čistom vodom u oba smjera. Po potrebi zamjenite oštećenu visokotlačnu mlaznicu.
3. Montirajte visokotlačnu mlaznicu.

### **Pomoć u slučaju smetnji**

#### **Visokotlačni čistač ne uspostavlja tlak ili pulsira**

Visokotlačne mlaznice začepljene su ili oštećene.

1. Demonstrasirajte visokotlačne mlaznice.
2. Provjerite jesu li visokotlačne mlaznice začepljene i po potrebi ih očistite.
3. Provjerite jesu li visokotlačne mlaznice oštećene i po potrebi ih zamjenite.
4. T-Racer bez mlaznica isperite čistom vodom.
5. Montirajte visokotlačne mlaznice.

#### **Visokotlačni čistač ne stvara tlak niti pulsira**

Odabrana je pogrešna visokotlačna mlazница.

Zajedno s isporučenim visokotlačnim čistačem koristite samo istu boju mlaznica koja je ugrađena.

### **Jamstvo**

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili po-

greška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj lokaciji servisne službe.  
(vidi adresu na poledini)

### **Sadržaj**

Opšte napomene.....	50
Slike i opisi u ovom uputstvu za upotrebu.....	50
Namenska upotreba.....	50
Zaštita životne sredine .....	50
Pribor i rezervni delovi.....	51
Obim isporuke .....	51
Sigurnosne napomene .....	51
Simboli na uređaju .....	51
Opis uređaja.....	51
Montaža produžne cevi .....	51
Rad.....	51
Nakon upotrebe.....	52
Skladištenje .....	52
Nega i održavanje .....	52
Pomoć u slučaju smetnji .....	52
Garancija.....	52

### **Opšte napomene**



Pre prve upotrebe uređaja, pročitajte ovo originalno uputstvo za rad i postupajte u skladu sa njim. Čuvajte originalna uputstva za upotrebu za buduću upotrebu ili za buduće vlasnike.

### **Slike i opisi u ovom uputstvu za upotrebu**

Slike i opisi u ovom uputstvu za upotrebu mogu da odstupaju od obima isporuke i opreme vašeg T-Racer-a.

#### **Napomena**

Zadržavamo pravo na tehničke izmene.

### **Namenska upotreba**

T-Racer može da se koristi sa isporučenim uređajem.

Pri upotrebi sa drugim Kärcher Home & Garden

visokopritisnim čistačem od klase uređaja K4,

visokopritisne mlaznice moraju da se prilagode

korišćenom visokopritisnom čistaču. Odgovarajuće Kärcher visokopritisne mlaznice mogu da se nabave u specijalizovanoj prodavnici.

Detaljne podatke o klasi uređaja naći će se u uputstvu za upotrebu svog kompresorskog čistača.

Za uređaje proizvedene pre 1991. godine potreban vam je i adapter (pogledajte odeljak „Pribor i rezervni delovi“).

T-Racer je idealan za čišćenje podnih i zidnih površina različitog kvaliteta površina, kao što su pločice, kamen, beton, plastika i drvo.

Koristite T-Racer isključivo za privatna domaćinstva.

### **Zaštita životne sredine**

Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad u skladu sa ekološkim propisima.

Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a često i komponente kao što su baterije, akumulatori ili ulje, koje, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja, mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

♣ Radovi sa deterdžentima smeju da se obavljaju samo na radnim površinama koje ne propuštaju tečnost sa priključkom na kanalizaciju za otpadnu vodu. Deterdženti ne smeju da dospeju u vodotokove ili zemljište.

#### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Obim isporuke

Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Obim isporuke za vašu varijantu opreme prikazan je na pakovanju. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju transportnih oštećenja, обратите se vašem distributeru.

### Sigurnosne napomene

#### ⚠ OPREZ

- Nemojte koristiti uređaj ako se u blizini glave za čišćenje zadržavaju ljudi ili životinja.
- Kada završite čišćenje i pre radova na T-Racer-u, isključite kompresorski čistač i odvignite T-Racer sa ručne prskalice visokog pritiska.
- Na ručnoj prskalici visokog pritiska aktivirajte mlaz pod visokim pritiskom tek kada se T-Racer nade na površini koja se čisti.
- Opasnost od povratnog udara. Obezbedite siguran položaj i čvrsto držite ručnu prskalicu visokog pritiska sa produžnom cevi.
- Maksimalna temperatura vode 60°C (obratite pažnju na napomene za vaš kompresorski čistač).

#### Napomena

- Obavezno vodite računa o sigurnosnim napomenama za vaš kompresorski čistač, kao i o lokalnim propisima i pravilnicima.

### Simboli na uređaju

	<h4>⚠ OPASNOST</h4> <p>Opasnost od povreda! Tokom rada ne posežite ispod ivice T-Racer-a</p>
	Vrsta čišćenja: Površinsko čišćenje
	Vrsta čišćenja: Čišćenje ivica i uglova
<b>TVRDE POVRŠINE</b>	Za robusne površine, npr. pločice, beton, kamen
<b>OSETLJIVE POVRŠINE</b>	Za osetljive površine, npr. drvo

### Opis uređaja

Slike, pogledajte stranu sa grafikonima

#### Slika A

- ① Producna cev
- ② Krak rotora za podešavanje visine
- ③ Kućište
- ④ Bajonetni priključak sa slepom navrtkom
- ⑤ Ručka
- ⑥ Nožni taster za površinsko čišćenje
- ⑦ Nožni taster za čišćenje ivica i uglova
- ⑧ Visokopritisna mlaznica
- ⑨ Krak rotora
- ⑩ Prednja visokopritisna mlaznica

### Montaža produžne cevi

#### Napomena

Prilikom montaže vodite računa o čvrstom spajajušem delova uređaja.

#### Slika B

1. Bajonet utaknite u prihvativnik.
2. Okrećite produžetak dok se ne uglavi.
3. Zategnjite slepu navrtku.

Ovaj postupak po potrebi ponovite i za druge produžne cevi.

### Rad

#### Napomena

Produžne cevi mogu da se koriste sa svakim Kärcher priborom.

#### Napomena

Da biste postigli optimalan rezultat čišćenja, kompresorski čistač nemojte da koristite u Eco režimu.

### Čišćenje podne površine

Površinu koja se čisti pre čišćenja oslobođite od grubih prljavština (npr. Metenjem) da biste izbegli oštećenja na T-Racer-u.

### PAŽNJA

#### Oštećenja na kraku rotora

Udaranjem u ivice i uglove možete da oštetite krak rotora.

Nemojte da prelazite preko ivica i uglova.

#### Slika C

#### Napomena

- T-Racer nije pogodan za ribanje i ispiranje.
- Pre korišćenja proverite uređaj na osetljivim površinama, npr. drvo, na nekom neupadljivom mestu.
- Nemojte se zadržavati na jednom mestu već se stalno krećite.

1. T-Racer sa produžnom cevi učvrstite na ručnoj prskalici visokog pritiska.

#### Slika B

- a Producnu cev pritisnite na bajonetni priključak ručne prskalice visokog pritiska.
  - b Okrenite produžnu cev za 90° tako da se uglavi.
  - c Po potrebi ponovite postupak za druge priključke.
2. Krak rotora za podešavanje visine podesite prema površini koja se čisti.
  3. Deblokirajte polugu ručne prskalice visokog pritiska.

- Povucite polugu ručne prskalice visokog pritiska.  
Uređaj se uključuje.
- Očistite podne površine tako što ćete T-Racer voditi preko podne površine bez primene sile.

### Čišćenje zidne površine

- T-Racer učvrstite direktno na ručnu prskalicu visokog pritiska.
  - Bajonetni priključak T-Racer-a gurnite u priključak ručne prskalice visokog pritiska, a zatim okrenite za 90° tako da se ugavlja.
  - Ako postoji, zategnjte slepu navrtku.
- Očistite zidnu površinu.

### Krak rotora za podešavanje visine

Pomoću kraka rotora za podešavanje visine menjaju se rastojanje između mlaznice pod visokim pritiskom i površine koja se čisti.

Krak rotora za podešavanje visine podesite prema u zavisnosti od vrste čišćenja.

#### Slika D

Za snažno čišćenje tvrdokornih prljavština na robusnim površinama, npr. pločicama, betonu, kamenu:

- Krak rotora za podešavanje visine postavite na „HARD“ (TVRDE POVRŠINE).

#### Za čišćenje osetljivih površina:

- Krak rotora za podešavanje visine postavite na „SOFT“ (OSETLJIVE POVRŠINE).

### Nožni prekidač za površinsko čišćenje

#### Za čišćenje većih površina:

- Pritisnite nožni prekidač za površinsko čišćenje. Mlaz vode izlazi iz obe visokopritisne mlaznice u kraku rotora.

### Nožni prekidač za čišćenje ivica i uglova

#### Napomena

*T-Racer pomerajte duž područja ugla da biste postigli optimalni rezultat čišćenja.*

#### Za čišćenje uglova i ivica:

- Pritisnite nožni prekidač za čišćenje ivica i uglova. Mlaz vode izlazi iz prednje visokopritisne mlaznice.

### Nakon upotrebe

Uređaj nakon upotrebe isperite slabijim mlazom vode.

- T-Racer i, po potrebi, produžnu cev skinite sa ručne prskalice visokog pritiska.
- Isperite T-Racer ručnom prskalicom visokog pritiska (bez dodatnog pribora) ili ga obrišite vlažnom krpom.

### Skladištenje

Uređaj čuvati na mestu zaštićenom od mraza.

### Nega i održavanje

#### Montaža/demontaža mlaznice

Opisani postupak važi za sve mlaznice koje postoje na uređaju.

#### Slika E

- Uklonite stegu.
- Izvucite visokopritisnu mlaznicu.
- Postavite visokopritisnu mlaznicu.
- Montirajte stegu.

### Čišćenje visokopritisne mlaznice

- Demontirajte visokopritisnu mlaznicu.

- Visokopritisnu mlaznicu isperite čistom vodom u oba smera. Po potrebi zamenite oštećenu visokopritisnu mlaznicu.
- Montirajte visokopritisnu mlaznicu.

### Pomoć u slučaju smetnji

#### Kompresorski čistač ne uspostavlja pritisak ili pulsira

Visokopritisne mlaznice su zapušene ili oštećene.

- Demontirajte visokopritisne mlaznice.
- Proverite da li su visokopritisne mlaznice zapušene i po potrebi ih očistite.
- Proverite da li su visokopritisne mlaznice oštećene i po potrebi ih zamenite.
- T-Racer bez mlaznica isperite čistom vodom.
- Montirajte visokopritisne mlaznice.

#### Uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom ne formira pritisak ili pulsira

Izabrana je pogrešna visokopritisna mlaznica.

U kombinaciji sa isporučenim visokopritisnim čistačem koristite samo mlaznicu boje koje je bila ugrađena mlaznica.

### Garancija

U svakoj zemlji važe uslovni garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamоmo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.  
(Adresu vidi na poleđini)

### Съдържание

Общи указания .....	52
Фигури и описание в настоящото ръководство за експлоатация .....	53
Употреба по предназначение .....	53
Зашита на околната среда .....	53
Аксесоари и резервни части .....	53
Комплект на доставката .....	53
Указания за безопасност .....	53
Символи върху уреда .....	53
Описание на уреда .....	53
Монтаж на удължаващата тръба .....	54
Експлоатация .....	54
След употребата .....	54
Съхранение .....	54
Грижа и поддръжка .....	54
Помощ при повреди .....	55
Гаранция .....	55

### Общи указания

 Преди първото използване на уреда прочетете това оригинално ръководство за експлоатация и действайте съответно. Запазете оригиналното ръководство за експлоатация за последващо използване или за следващия собственик.

## Фигури и описания в настоящото ръководство за експлоатация

Фигурите и описанията, дадени в настоящото ръководство за експлоатация, могат да се различават от наличността в комплекта на доставката и от оборудването на Вашия T-Racer.

### Указание

Запазваме си правото на технически промени.

### Употреба по предназначение

T-Racer може да се използва с доставения с него уред. При употреба с друг уред за почистване под високо налягане Kärcher Home & Garden с клас на уреда над K4, дюзите за високо налягане трябва да се адаптират към използванния уред за почистване под високо налягане. Подходящи дюзи за високо налягане Kärcher могат да бъдат закупени в специализираните магазини.

Подробна информация за класа на уреда ще намерите в ръководството за експлоатация на Вашия уред за почистване под високо налягане. При уреди, произведени до 1991 г., Ви трябва допълнителен адаптер (вж. "Принадлежности и резервни части").

T-Racer е идеално подходящ за почистване на подове и стени с различни повърхности като плочки, камък, бетон, пластмаса и дървесина.

Използвайте T-Racer само в частно домакинство.

### Заштита на околната среда

 Опаковъчните материали подлежат на циклическо използване. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.

 Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на циклическо използване, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

 Работи с почистващи препарати трябва да се извършват само върху непропускащи течности работни повърхности с връзка към канализацията за мярсна вода. Не допускайте почистващи препарати да попаднат във водни басейни или в почвата.

### Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Аксесоари и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно аксесоари и резервни части ще намерите тук: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Комплект на доставката

При разопаковане проверете съдържанието за цялост. Комплектът на доставката на Вашия вариант на оборудване е изобразен върху опаковката. При липсващи принадлежности или при

транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

### Указания за безопасност

#### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Не използвайте уреда, ако в близост до почистващата глава има други хора.
- След приключване на режима на почистване и преди работи по T-Racer изключвайте уреда за почистване под високо налягане и отделяйте T-Racer от пистолета за работа под високо налягане.
- Задействайте строята под високо налягане на пистолета за работа под високо налягане едва когато T-Racer е върху повърхността за почистване.
- Опасност от реактивна сила. Осигурете си стабилно положение и дръжте здраво пистолета за работа под високо налягане с удължаващата тръба.
- Максимална температура на водата 60°C (съблудявайте указанията на Вашия уред за почистване под високо налягане).

### Указание

- Задължително спазвайте и указанията за безопасност на Вашия уред за почистване под високо налягане, както и местните предписания и наредби.

### Символи върху уреда

	<h4>△ ОПАСНОСТ</h4> <p>Опасност от нараняване! По време на работата не посягайте под ръба на T-Racer</p>
	Вид почистване: Почистване на повърхности
	Вид почистване: Почистване на ръбове и ъгли
HARD	За здрави повърхности, напр. плочки, бетон, камък
SOFT	За чувствителни повърхности, напр. дървесина

### Описание на уреда

Вижте изображенията на страницата с графики  
Фигура А

- ① Удължаваща тръба
- ② Регулиране на височината, рамо на ротора
- ③ Корпус
- ④ Байонетна връзка с холандрова гайка
- ⑤ Ръкохватка
- ⑥ Педал Почистване на повърхности
- ⑦ Педал Почистване на ръбове и ъгли
- ⑧ Дюза за високо налягане

- ⑨ Рамо на ротора
- ⑩ Предна дюза за високо налягане

## Монтаж на удължаващата тръба

### Указание

При монтажа следете за здраво свързване на частите на уреда.

#### Фигура В

1. Поставете байонета в гнездото.
2. Завъртете удължението, докато се фиксира.
3. Затегнете холендрорвата гайка.

При необходимост повторете процеса за други удължаващи тръби.

## Експлоатация

### Указание

Удължаващите тръби могат да се използват с всяка принадлежност Kärcher.

### Указание

За оптимален резултат от почистването не работете с уреда за почистване под високо налягане на степен Eco.

### Почистване на подова повърхност

Преди употребата почистете повърхността за почистване от груби замърсявания (например чрез метене), за да избегнете повреди на T-Racer.

### ВНИМАНИЕ

#### Повреди по рамото на ротора

При удари в ръбове и ъгли рамото на ротора може да се повреди.

Не минавайте през открити ъгли и ръбове.

#### Фигура С

### Указание

- T-Racer не е подходящ за триене или търкане.
  - Преди употреба върху чувствителни повърхности, напр. дърво, тестувайте уреда върху незабележимо място.
  - Не стойте на едно място, а се движете.
1. Закрепете T-Racer с удължаващата тръба на пистолета за работа под високо налягане.

#### Фигура В

- a Притиснете удължаващата тръба към байонетната връзка на пистолета за работа под високо налягане.
  - b Завъртете удължаващата тръба на 90°, докато се фиксира.
  - c При необходимост повторете процеса за други свързвания.
2. Настройте регулирането на височината на рамото на ротора в съответствие с повърхността за почистване.
  3. Деблокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане.
  4. Дръпнете лоста на пистолета на ръчно пръскане.
- Уредът се включва.
5. Почиствете подовата повърхност, при това прокарвайте T-Racer по повърхността, без да прилагате сила.

### Почистване на стенна повърхност

1. Закрепете T-Racer директно на пистолета за работа под високо налягане.
  - a Притиснете байонетната връзка на T-Racer в извода на пистолета за работа под високо налягане и след това завъртете на 90°, докато се фиксира.
  - b Затегнете холендрорвата гайка, ако има такава.
2. Почистете стената повърхност.

### Регулиране на височината, рамо на ротора

С регулирането на височината на рамото на ротора се променя разстоянието на дюзите за високо налягане спрямо повърхността за почистване. Настройте регулирането на височината на рамото на ротора в съответствие със задачата за почистване.

#### Фигура D

За почистване с прилагане на сила на упорити замърсявания върху здрави повърхности, напр. плочки, бетон, камък:

1. настройте регулирането на височината на рамото на ротора на "HARD".

#### За почистване на чувствителни повърхности:

2. настройте регулирането на височината на рамото на ротора на "SOFT".

### Педал Почистване на повърхности

#### За почистване на големи повърхности:

1. натиснете педала Почистване на повърхности. От двете дюзи за високо налягане в рамото на ротора излиза водна струя.

### Педал Почистване на ръбове и ъгли

#### Указание

Направявайте T-Racer по продължение на зоната на ъгъла, за да се постигне оптимален резултат от почистването.

#### За почистване на ъгли и ръбове:

1. Натиснете педала Почистване на ръбове и ъгли. От предната дюза за високо налягане излиза водна струя.

### След употребата

След употребата изплакнете уреда с лека водна струя.

- Свалете T-Racer и евентуално наличните удължаващи тръби от пистолета за работа под високо налягане.
- Изплакнете T-Racer с пистолета за работа под високо налягане (без други принадлежности) или го избършете с влажна кърпа.

### Съхранение

Съхранявайте уреда на място, където липсват условия за замръзване.

### Грижа и поддръжка

#### Монтаж/демонтаж на дюзи

Описаният начин на действие важи за всички налични дюзи на уреда.

#### Фигура E

1. Свалете скобата.
2. Извадете дюзата за високо налягане.
3. Поставете дюзата за високо налягане.
4. Монтирайте скобата.

## Почистване на дюзата за високо налягане

1. Демонтирайте дюзата за високо налягане.
2. Промийте дюзата за високо налягане с чиста вода в двете посоки. При необходимост сменете повредената дюза за високо налягане.
3. Монтирайте дюзата за високо налягане.

## Помощ при повреди

### Уредът за почистване под високо налягане не натрупва налягане или пулсира

Дюзите за високо налягане са запушени или повредени.

1. Демонтирайте дюзите за високо налягане.
2. Проверете дюзите за високо налягане за запушване и при необходимост ги почистете.
3. Проверете дюзите за високо налягане за повреда и при необходимост ги сменете.
4. Промийте T-Racer без дюзи с чиста вода.
5. Монтирайте дюзите за високо налягане.

Избрана е неправилна дюза за високо налягане. В комбинация с доставения уред за почистване под високо налягане използвайте само същия цвет дюза, която е била монтирана.

## Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обрънете към Вашия дистрибутор или към най-бли兹кия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

(Адрес, вж. задната страна)

## Sisukord

Üldised juhised .....	55
Joonised ja kirjeldused antud kasutusjuhendis ...	55
Nõuetekohane kasutamine .....	55
Keskonnakaitse .....	55
Lisavarustus ja varuosad .....	55
Tarnekomplekt .....	55
Ohutusjuhised .....	55
Seadmel olevad sümbolid .....	56
Seadme kirjeldus .....	56
Pikendustoru montaaž .....	56
Käitamine .....	56
Päraст kasutamist .....	57
Ladustamine .....	57
Hoolitus ja jooksevremont .....	57
Abi rikete korral .....	57
Garantii .....	57

## Üldised juhised

  Lugege antud originaalkasutusjuhendit enne seadme esmakordset kasutamist ja toimige сelle järgi. Hoidke originaalkasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks või järgmisse omangu tarbeks alles.

## Joonised ja kirjeldused antud kasutusjuhendis

Käesolevas kasutusjuhendis esitatud joonised ja kirjeldused võivad erineda Teie T-Raceri tarnekomplektist ja varustusest.

## Märkus

Õigus tehnilineks muudatusteks.

## Nõuetekohane kasutamine

T-Racerit saab kasutada koos kaasasoleva seadmega. Kui seda kasutatakse koos teise Kärcher Home & Gardeni kõrgsurvepesuriga alates seadmeklassist K4, peavad kõrgsurvedüüsid olema kohandatud kasutatava kõrgsurvepesuriga. Sobivaid Kärcheri kõrgsurvedüüse saab osta edasimüütjatelt.

Üksikasjalikke andmeid seadmeklassi kohta leiate oma kõrgsurvepesuri kasutusjuhendist.

Kuni 1991. aastani valminud seadmete jaoks on vaja ka adapterit (vt „Tärvikud ja varuosad“).

T-Racer sobib ideaalselt erinevate pealispindadega rõranda- ja seinapindade puhamistamiseks nagu keraamili sed plaadid, kivi, betoon, plast ja puit.

Kasutage T-Racerit eranditult eramaajapidamises.

## Keskonnakaitse

Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Palun utiliseerige pakendid keskonnasäästlikult.

 Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisalda vad väärthuslike taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosid nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosid siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprä Bügiga.

 Puhasustuvahenditega töid tohib teostada ainult vedelikuhedadel, musta vee kanalisaatiooniga ühen datud tööpindadel. Ärge laske puhasustuvahendil tungida vee kogudesse või mulda.

## Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõreteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Tarnekomplekt

Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Teie varustusvariandi tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral pöörduge palun oma edasimüüja poole.

## Ohutusjuhised

### ⚠ ETTEVAATUS

- Ärge kasutage seadet, kui puhasustuspea lähedal viibib täiendavaid inimesi.
- Lülitage kõrgsurvepesur päraст puhasusrežiimi lõppu ja enne T-Raceril töötamist välja ning lahutage T-Racer kõrgsurvepüstolist.
- Vallandage kõrgsurvejuga kõrgsurvepüstolil alles siis, kui T-Racer asub asub puhasustuspinnal.

- Tagasilöögi oht. Hoolitsege kindla seisusendi eest ja hoidke körgsurvepüstoli pikendustoruga hästi kinni.
- Maksimaalne vee temperatuur 60°C (järgige oma körgsurvesepesuri juhiseid).

## Märkus

- Järgige tingimata ka oma körgsurvesepesuri ohutusjuhiseid ning kohalikke eeskirju ja määrusi.

## Seadmel olevad sümbolid

<b>OHT</b>	Vigastusoht! Ärge haarake käituse ajal T-Raceri serva alt
Puhastusviis: pinnapuhastus	
Puhastusviis: serva- ja nurgapuhastus	
<b>HARD</b>	Robustsetele pealispindadele, nt keraamilised plaadid, betoon, kivi
<b>SOFT</b>	Tundlikele pealispindadele, nt puit

## Seadme kirjeldus

Jooniseid vt graafika leheküljelt

### Joonis A

- ① Pikendustoru
- ② Rootorihaara körguseseadur
- ③ Korpus
- ④ Äärikmutriga bajonetühendus
- ⑤ Käepide
- ⑥ Pinnapuhastuse jalglahv
- ⑦ Serva- ja nurgapuhastuse jalglahv
- ⑧ Körgsurvedüüs
- ⑨ Rootorihaara
- ⑩ Eesmine körgsurvedüüs

## Pikendustoru montaaž

## Märkus

Pidage montaažil silmas seadmeosade kindlat ühendust.

### Joonis B

1. Pistke bajonett kinnituspessa.
2. Keerake pikendust, kuni see fikseerub.
3. Keerake äärikmutter kinni.

Korrale protsessi vajaduse korral edasiste pikendustorude jaoks.

## Käitamine

## Märkus

Pikendustorusid saab kasutada iga Kärcheri tarvikuga.

## Märkus

Optimaalse puhastustulemuse jaoks ärge käitage körgsurvesepesuri eco-astmel.

## Põrandapinna puhastamine

Vabastage puhastuspind enne kasutamist jämedast mustusest (näiteks pühkimisega), et vältida T-Raceri kahjustusi.

## TÄHELEPANU

### Kahjustused rootorihaaral

Rootorihaar võib servade ja nurkade vastu lõömisel kahjustuda.

Ärge sõitke üle eraldiseisvate nurkade ja servade.

### Joonis C

## Märkus

- T-Racer ei sobi hõõrumiseks või küürimiseks.
  - Testige seadet enne kasutamist silmatorkamatus kohas tundlike pealispindade, nt puidu suhtes.
  - Ärge olge ühes kohas, vaid jäädge liikuvaks.
1. Kinnitage T-Racer pikendustoruga körgsurvepüstoli külge.
  2. **Joonis B**
    - a Vajutage pikendustoru körgsurvepüstoli bajonet-tühendusele.
    - b Keerake pikendustoru 90° vörra, kuni see fikseerub.
    - c Vajaduse korral korrale protsessi edasiste ühenduste jaoks.
  2. Seadistage rootorihaara körguseseadur vastavalt puhastuspinnale.
  3. Vabastage käspihustuspüstoli hoob.
  4. Tömmake käspihustuspüstoli hooba. Seade lülitub sisse.
  5. Puhastage põrandapinda, juhtides seejuures T-Racerit jõudu kasutamata üle põrandapinna.

## Seinapinna puhastamine

1. Kinnitage T-Racer otse körgsurvepüstoli külge.
  - a Suruge T-Raceri bajonetühendus körgsurvepüstoli ühendusse ja keerake seejärel 90° vörra, kuni see fikseerub.
  - b Keerake äärikmutter kinni, kui see on olemas.
2. Puhastage seinapindi.

## Rootorihaara körguseseadur

Rootorihaara körguseseaduriga muudetakse körgsurvedüüside vahekaugust puhastuspinnast. Seadistage rootorihaara körguseseadur vastavalt puhastusülesandele.

### Joonis D

Raskesteemaldatava mustuse jõuliseks puhastamiseks robustsetelt pealispindadelt, nt keraamiliselt plaatidel, betoonilt, kivist:

1. Seadke rootorihaara körguseseadur „HARD“ peale.
2. Puhastamiseks tundlikelt pindadel:

2. Seadke rootorihaara körguseseadur „SOFT“ peale.

## Pinnapuhastuse jalglülitி

### Suурte pindade puhastamiseks:

1. Vajutage pinnapuhastuse jalglülitit. Rootorihaara mölemast körgsurvedüüstist väljub vee juga.

## Serva- ja nurgapuhastuse jalglülitி

## Märkus

Juhige T-Racerit piki nurgapiirkonda, et saavutada optimaalset puhastustulemust.

### Nurkade ja servade puhastamiseks:

1. Vajutage serva- ja nurgapuhastuse jalglülitit. Eesmisest körgsurvedüüstist väljub vee juga.

## Pārast kasutamist

Loputage seadet pārast kasutamist pehme veejoaga.

- Võtke T-Racer ja vajaduse korral pikendustorud kõrgsurvepüstolit ära.
- Loputage T-Racerit kõrgsurvepüstoliga (ilmā täiedava tarvikuta) või pühkige niiske lapiga.

## Ladustamine

Hoidke seadet kūlmumiskindlas kohas.

## Hooldus ja jooksevremont

### Düüside paigaldamine / mahavõtmine

Kirjeldatud toimimisviis kehtib kõigile seadmel olevatele düüsidele.

#### Joonis E

1. Eemaldage klamber.
2. Tõmmake kõrgsurvedüüs välja.
3. Pange kõrgsurvedüüs sisse.
4. Monteeringe klamber.

### Kõrgsurvedüusi puhastamine

1. Võtke kõrgsurvedüüs maha.
2. Peske kõrgsurvedüüs puhta veega mölemas suunas läbi. Vajaduse korral asendage kahjustatud kõrgsurvedüüs.
3. Paigaldage kõrgsurvedüüs.

## Abi rikete korral

### Kõrgsurvesuris ei teki röhku või see pulseerib

Kõrgsurvedüüs ummistunud või kahjustatud.

1. Võtke kõrgsurvedüüs maha.
2. Kontrollige kõrgsurvedüüse ummistuse suhtes ja vajaduse korral puhastage.
3. Kontrollige kõrgsurvedüüse kahjustuse suhtes ning vajaduse korral asendage uutega.
4. Peske T-Racer düüsideta puhta veega läbi.
5. Paigaldage kõrgsurvedüüs.

### Kõrgsurvesur ei tekita röhku või pulseerib

Vale kõrgsurvedüüs valitud.

Kasutage koos kaasasoleva kõrgsurvesuriga ainult sama värvü düüsi, mis oli paigaldatud.

## Garantii

Igas riigis kehitav meie volitatud müügiesindaja antud garantitiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põihuseks on materjali- või tootmisviga. Garantijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vt tagaküljelt)

## Saturs

Vispārīgas norādes.....	57
Attēli un apraksti šajā lietošanas instrukcijā .....	57
Noteikumiem atbilstoša lietošana .....	57
Apkārtējās vides aizsardzība .....	57
Piederumi un rezerves daļas .....	57
Piegādes kompleks .....	58
Drošības norādes .....	58
Simboli uz ierīces .....	58
Ierīces apraksts .....	58
Pagarinātācaurules montāža .....	58
Ekspluatācija .....	58
Pēc lietošanas .....	59
Uzglabāšana .....	59

Kopšana un apkope .....

59

Palidzība traucējumu gadījumā.....

59

Garantija.....

59

## Vispārīgas norādes

  Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes izlasiet šo lietošanas instrukciju oriģinālvalodā un rūkojieties saskaņā ar to. Sauglabājiet lietošanas instrukciju oriģinālvalodā vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

## Attēli un apraksti šajā lietošanas instrukcijā

Jūsu T-Racer piegādes komplekts un aprīkojums var neatbilst šajā lietošanas instrukcijā ievietotajiem attēliem un aprakstiem.

## Norādījum

Paturētas tiesības uz tehniskajām izmaiņām.

## Noteikumiem atbilstoša lietošana

T-Racer var izmantot kopā ar piegādāto ierīci. Lietojot to kopā ar citu Kärcher Home & Garden augstspiediena tīrītāju, sākat ar K4 ierīču klasi, augstspiediena sprauslas jāpielāgo izmantotajam augstspiediena tīrītājam. Pie-mērotas Kärcher augstspiediena sprauslas iespējams iegādāties specializētajā tirdzniecībā.

Detalizētu informāciju par ierīču klasi skatiet savas augstspiediena tīrīšanas ierīces lietošanas instrukcijā. Ierīcēm līdz 1991. ražošanas gadam papildus ir nepieciešams arī adapteris (sk. "Piederumi un rezerves daļas").

T-Racer ir lieliski piemērots dažādu grīdu un sienu virsmu, piemēram, flīžu, akmens, betona, plastmasas un koka virsmu, tīrīšanai.

T-Racer izmantojiet tikai privātā mājsaimniecībā.

## Apkārtējās vides aizsardzība

 Iepakošanas materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Likvidējiet iepakojumus videi nekaitīgā veidā.

 Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgus pārstrādājumus materiālus un bieži vien tādas sastāvdalas kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras nepareizas izmantošanas vai likvidēšanas gadījumā var radīt potenciālu apdroaudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdalas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

 Darbus ar tīrīšanas līdzekļiem drīkst veikt tikai uz darba virsmām, kas ir nodrošinātas pret šķidruma noteci, ar pieslēgumu netrā ūdens kanalizācijai. Nejaujiet tīrīšanas līdzeklim nokļūt ūdenstilpnēs vai zemē.

## Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām skatiet: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Piegādes komplekts

Izsainojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Jūsu modeļa varianta piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Ja trūkst piederumu vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, sazinieties ar tirgotāju.

## Drošības norādes

### ⚠ UZMANĪBU

- Neizmantojet tīrišanas galvu, ja tās tuvumā ir citi cilvēki.
- Pēc tīrišanas režīma pabeigšanas un pirms darba ar T-Racer izslēdziet augstspiediena tīrišanas ierīci un atvienojet T-Racer no augstspiediena pistoles.
- Augstspiediena strūklu no augstspiediena pistoles palaidiet tikai tad, kad T-Racer ir novietots uz tīrāmās virsmas.
- Atzītiena risks. Stāviet stabīlā pozīcijā un cieši turiet augstspiediena pistoli ar pagarinātājaaurulēm.
- Maksimālā ūdens temperatūra 60°C (ievērojiet norādījumus attiecībā uz savu augstspiediena tīrišanas ierīci, kā arī vietējos noteikumus un rīkojumus).

### Norādījum

- Noteikti ievērojiet arī drošības norādījumus attiecībā uz savu augstspiediena tīrišanas ierīci, kā arī vietējos noteikumus un rīkojumus.

## Simboli uz ierīces

	<b>⚠ BĪSTAMI</b> Savainojumu risks! Darbības laikā nelieciet rokas zem T-Racer apakšējās malas.
	Tīrišanas veids: virsmu tīrišana
	Tīrišanas veids: malu un stūru tīrišana
<b>HARD</b>	Noturīgām virsmām, piem., flīzes, betons, akmens
<b>SOFT</b>	Saudzīgi tīrāmām virsmām, piem., koks

## Ierīces apraksts

Attēlus skatiet grafika lappuse

### Attēls A

- ① Pagarinātājaaurule
- ② Rotoru sviras augstuma regulators
- ③ Korpuiss
- ④ Bajonetsavienojums ar uzmauvuzgriezni
- ⑤ Rokturis
- ⑥ Lielu virsmu tīrišanas pedālis
- ⑦ Malu un stūru tīrišanas pedālis
- ⑧ Augstspiediena sprausla
- ⑨ Rotoru svira
- ⑩ Priekšējā augstspiediena sprausla

## Pagarinātājaaurules montāža

### Norādījum

Veicot montāžu raugieties, lai ierīces daļas būtu stingri savienotas.

### Attēls B

1. Bajoneti iespraudiet ligzda.
2. Grieziet pagarinātāju, līdz tas fiksējas.
3. Pievelciet uzmauvuzgriezni.  
Vajadzības gadījumā šo procesu atkārtojiet arī pārējām pagarinātājaaurulēm.

## Ekspluatācija

### Norādījum

Pagarinātājaaurules ir saderīgas ar visiem Kärcher piedurumiem.

### Norādījum

Lai iegūtu optimālu tīrišanas rezultātu, augstspiediena tīrišanas ierīci nedarbiniet Eco režīma.

## Grīdas virsmas tīrišana

Lai nesabojātu T-Racer, pirms ierīces lietošanas no tīrāmās virsmas notīriet lielos netīrumus (piemēram, noslaukot ar slotu).

### IEVĒRĪBAI

#### Rotoru sviras bojājumi

Atsītieni pret malām un stūriem, var sabojāt rotora sviru. Nevirziet ierīci pāri valējiem stūriem un malām.

### Attēls C

### Norādījum

- T-Racer nav paredzēts skrāpēšanai vai beršanai.
- Pirms lietošanas uz saudzīgi tīrāmām virsmām, piem., koka, izmēģiniet ierīci kādā mazāk redzamā vietā.
- Neapstājieties vienā vietā, bet turpiniet kustību.
- 1. T-Racer ar pagarinātājaauruli piestipriniet pie augstspiediena pistoles.

### Attēls B

- a Pagarinātājaaurule iespiediet augstspiediena pistoles bajonetsavienojumā.
  - b Parieziet pagarinātājaauruli par 90°, līdz tā fiksējas.
  - c Vajadzības gadījumā atkārtojiet šo procesu, pievienojot vēl citus savienojumus.
2. Rotoru sviras augstuma regulatoru iestatiet atbilstoši tīrāmajai virsmai.
  3. Atbrīvojiet rokas izsmidzinošās pistoles sviru.
  4. Pavelciet rokas izsmidzinošās pistoles sviru. Ierīce ieslēdzas.
  5. Tīriet grīdas virsmu, T-Racer viegli bīdot pa grīdas virsmu.

## Sienas virsmas tīrišana

1. T-Racer piestipriniet tieši pie augstspiediena pistoles.
- a T-Racer bajonetsavienojumu iespiediet augstspiediena pistoles ligzda un pēc tam parieziet par 90°, līdz tas fiksējas.
- b Pievelciet uzmauvuzgriezni, ja tas ir aprīkojumā.

2. Tīriet sienas virsmu.

### Rotoru sviras augstuma regulēšana

Ar rotora sviras augstuma regulatoru var iestatīt augstspiediena sprauslu atstatumu līdz tīrāmajai virsmai. Rotoru sviras augstuma regulatoru iestatiet atbilstoši tīrišanas nolukam.

### Attēls D

**Lai efektīvi notīrītu iestāvējušos netīrumus no notūriņām virsmām, piem., flīzēm, betona, akmens:**

1. Rotora sviras augstuma regulatoru iestatiet uz "HARD".

**Lai notīrītu saudzīgi tīrāmas virsmas:**

2. Rotora sviras augstuma regulatoru iestatiet uz "SOFT".

### Lieli virsmu tīrīšanas pedālis

**Lai notīrītu lielus virsmu laukumus:**

1. Nospiediet lielu virsmu tīrīšanas pedāli.  
No abām rotora sviras augstspiediena sprauslām izplūst ūdens strūkla.

### Malu un stūru tīrīšanas pedālis

## Norādījum

Lai panāktu optimālu tīrīšanas rezultātu, virziet T-Racer tieši gar stūriem.

**Lai notīrītu stūrus un malas:**

1. Nospiediet malu un stūru tīrīšanas pedāli.  
No priekšējās augstspiediena sprauslas izplūst ūdens strūkla.

## Pēc lietošanas

Pēc lietošanas noskalojiet ierīci ar saudzīgu ūdens strūklu.

- T-Racer un vajadzības gadījumā pagarinātājcauruli nonemiet no augstspiediena pistoles.
- T-Racer un augstspiediena pistoli (bez pārējiem pierderumiem) noskalojiet vai noslaukiet ar mitru drānu.

## Uzglabāšana

Uzglabājiet ierīci pret salu aizsargātā vietā.

## Kopšana un apkope

### Sprauslu ieviešana/izņemšana

Aprakstītais paņēmiens attiecas uz visām ierīces sprauslām.

#### Attēls E

1. Izņemiet spales.
2. Izvelciet augstspiediena sprauslu.
3. Ievietojet augstspiediena sprauslu.
4. Ievietojet spales.

### Augstspiediena sprauslas tīrīšana

1. Izņemiet augstspiediena sprauslu.
2. Augstspiediena sprauslu no abām pusēm izskalojiet ar tīru ūdeni. vajadzības gadījumā nomainiet bojātu augstspiediena sprauslu.
3. Ievietojet augstspiediena sprauslu.

## Palīdzība traucējumu gadījumā

**Augstspiediena tīrīšanas ierīce nepalielina spiedienu vai pulsē**

Aizsērējusi vai bojāta augstspiediena sprauslas.

1. Izņemiet augstspiediena sprauslas.
2. Pārbaudiet, vai augstspiediena sprauslas nav aizsērējusas, un vajadzības gadījumā iztīriet.
3. Pārbaudiet, vai augstspiediena sprauslas nav bojātas, un vajadzības gadījumā nomainiet.
4. T-Racer bez sprauslām izskalojiet ar tīru ūdeni.
5. Ievietojet augstspiediena sprauslas.

**Augstspiediena tīrītājs neveido spiedienu vai pulsē**

Izvēlēta nepiemērota augstspiediena sprausla.

Savienojot ar piegādāto augstspiediena tīrītāju, izmantojiet tikai to pašu sprauslas krāsu, kāda bija uzstādīta.

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.  
(Adresi skatīt aizmugurē)

## Turinys

Bendrosios nuorodos .....	59
Šioje ekspluatavimo instrukcijoje pateikti paveikslai ir aprašymai .....	59
Numatomasis naudojimas .....	59
Aplinkos apsauga .....	60
Priedai ir atsarginēs dalys .....	60
Tiekimo rinkinys .....	60
Saugos nurodymai .....	60
Simboliai ant ierīginio .....	60
Ierīginio aprašymas .....	60
Ilginamojo vamzdžio montavimas .....	60
Ekspluatavimas .....	60
Užbaigus naudoti .....	61
Sandēliavimas .....	61
Techninė priežiūra ir eksplatacinės parengties užtinkrinimas .....	61
Pagalba, jeigu būtų aptiktos triktys .....	61
Garantija .....	61

## Bendrosios nuorodos

 Priekš pradēdam naudoti ierīginį, perskaitykite šią originalią naudojimo instrukciją ir elkitės, kaip joje nurodyta. Išsaugokite originalią ekspluatavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau ją pasinaudoti arba perduoti kitam savininkui.

## Šioje ekspluatavimo instrukcijoje pateikti paveikslai ir aprašymai

Šioje ekspluatavimo instrukcijoje pateikti paveikslai ir aprašymai gali skirtis nuo nurodytuju jūsų „T-Racer“ tiekimo rinkinje nuo „T-Racer“ konstrukcijos.

## Pastaba

Pasieliekame teisē daryti techninius pakeitimus.

## Numatomasis naudojimas

„T-Racer“ galima naudoti kartu su pristatyti prietaisu. Jeigu „T-Racer“ naudojamas su kitu „Kächer Home & Garden“ K4 prietaisu klasēs aukštojo slégio valytuvu, aukštojo slégio purškimo antgaliai turi būti tinkami naudoti su aukštojo slégio valytuvu. Tinkamus „Kärcher“ aukštojo slégio purškimo antgalius galite įsigyti iš specjalizuotų parduotuvų.

Išsamia informacija apie prietaiso klasę pateikta jūsų aukštojo slégio valytuvo naudojimo instrukcijoje.

Iki 1991 m. pagamintiem prietaisams būtinės papildomas adapteris (žr. „Priedai ir atsarginēs dalys“).

„T-Racer“ visų pirmiausiai pritaikytas valyti grindų ir sienų paviršius, pvz., plytelės, akmenų, betoną, plastiką ir medieną.

„T-Racer“ naudokite tik namų ūkio reikmėms.

## Aplinkos apsauga

-  Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas sutarkykite tausodami aplinką.
-  Elektros ir elektroniniuose prietaisose būna vertingų perdirbamų medžiagų ir dažnai tokijų dalių, pvz., baterijų, akumulatorių arba alyvos, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti įrenginį šios sudedamosios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus įrenginius draudžiama šalinti su būtinėmis atliekomis.
-  Darbus su valymo priemonėmis atlikti galima tik ant vandeniu atsparių darbinį paviršių su jungtimi prie nešvaraus vandens kanalizacijos. Neleiskite, kad valymo priemonės patektų į vandens telkinius arba išskverbtų į dirvožemį.

### Nuorodos dėl sudėtinėj medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudėtinės medžiagas rasite: [www kaercher de/REACH](http://www kaercher de/REACH)

## Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalias atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktu patikimai ir be trikčių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje [www kaercher com](http://www kaercher com).

## Tiekimo rinkinys

Išspakavę patirkinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jūsų įrenginio konstrukcijos varianto tiekimo rinkinio sudėtis parodyta ant pakuočės. Jeigu trūksta priedų arba aptinkite gabenant padarytų pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

## Saugos nurodymai

### ⚠️ ATSARGIAI

- ⚠️ Įrenginio nenaudokite, jeigu greta valymo galvutės yra pašalinė asmeny.
- ⚠️ Užbaigę valymo veiklą ir prieš imdamiesi „T-Racer“ skirtingų darbų išjunkite aukštojo slėgio valytuvą ir „T-Racer“ atskirkite nuo aukštojo slėgio pistoleto.
- ⚠️ Kai „T-Racer“ yra ant valomojo paviršiaus, pirmiausiai blokuokite aukštojo slėgio srovę į aukštojo slėgio pistoletą.
- ⚠️ Atatrankos pavojuς. Stenkiteis tvirtai stovėti, stipriai laikykite aukštojo slėgio pistoletą su ilginamuoju vamzdžiu.
- ⚠️ Didž. vandens temperatūra 60°C (vykdykite jūsų aukštojo slėgio valytuvui taikomus reikalavimus).

### Pastaba

- ⚠️ Taip pat privaloite laikytis jūsų aukštojo slėgio valytuvui taikomų reikalavimų bei nacionalinių teisės aktų ir reglamentų.

## Simboliai ant įrenginio

	<b>PAVOJUS</b> Sužalojimų pavojus! Naudodamai „T-Racer“ neimkite jo už kraštą
	Valymo būdas: Plotų valymas

	Valymo būdas: Kraštų ir kampų valymas
<b>KIETAS</b>	Skirta standeiems paviršiams, pvz., plytelėms, betonui, akmeniui
<b>MINKŠTAS</b>	Skirta mažesnio atsparumo paviršiams, pvz., medienai

## Įrenginio aprašymas

Paveikslai pateikti grafikų puslapyme

### Paveikslas A

- ① Ilginamasis vamzdis
- ② Pasukamoji aukščio nustatymo galvutė
- ③ Korpusas
- ④ Kaištinė jungtis su gaubiamajā veržle
- ⑤ Rankena
- ⑥ Plotų valymo kojinis mygtukas
- ⑦ Kraštų ir kampų valymo kojinis mygtukas
- ⑧ Aukšto slėgio purškimo antgalis
- ⑨ Pasukamasis svertas
- ⑩ Priekinis aukštojo slėgio antgalis

## Ilginamojo vamzdžio montavimas

### Pastaba

Montuodami tikrinkite, ar užtikrinama patikima jungtis su įrenginio dalimis.

### Paveikslas B

1. Kaištinę jungtį įkiškite į lizdą.
  2. Ilginamajį elementą sukite tol, kol jis bus užsifiksotas.
  3. Prisukite gaubiamają veržlę.
- Šiuos veiksmus, jeigu būtina, kartokite su kitais ilginamaisiais vamzdžiais.

## Eksplotavimas

### Pastaba

Ilginamaji vamzdži galima naudoti su bet kuriuo „Kärcher“ priedu.

### Pastaba

Norédami užsitikrinti optimalų valymo rezultatą aukštojo slėgio valytuvu nenaudokite pasirinkę „Eco“ režimą.

## Grindų paviršių valymas

Prieš pradėdami valyti paviršius, pašalinkite stambiojo purvo daleles (pvz., sušluodami), kad „T-Racer“ nebūtų pažeidžiamas.

## DĖMESIO

### Pasukamojo svertu pažeidimas

Jeigu būtų atsirenkiama į kraštus ir kampus, pasukamasis svertas gali būti apgadintamas.

Nevažiuokite per pavienius kampus ir kraštus.

### Paveikslas C

- Pastaba**

  - „T-Racer“ nepritaikytas šveisti ir trinti.
  - Prieš valydamai jautrius paviršius (pvz., medienos), įrenginį išbandykite nuošalesnėje vietoje.
  - Jo nelaikykite vienoje vietoje, o nuolat judinkite.

- „T-Racer“ su ilginamaisiais vamzdžiais sujunkite su aukštojo slėgio pistoletu.

#### Paveikslas B

- a Ilginamajį vamzdį prispauskite prie aukštojo slėgio pistoleto kaištinės jungties.
  - b Ilginamajį vamzdį sukite 90°, kol jis bus užfiksuojamas.
  - c Jeigu būtina, šią procedūrą kartokite montuodami kitas jungties.
- Pasukamają aukščio nustatymo galvutę nustatykite atsižvelgdamis į valomajį paviršių.
  - Atleiskite rankinio purškimo pistoletą svirtelę.
  - Patraukite rankinio purškimo pistoletą svirtelę. Irengejus išjungia.
  - Valykite grindų paviršių, tačiau „T-Racer“ nespauski- te prie grindų.

#### Sienų paviršių valymas

- „T-Racer“ sujunkite tiesiogiai su aukštojo slėgio pistoletu.
  - a „T-Racer“ kaištinę jungti jspauskite į aukštojo slėgio pistoletą jungti ir tada pasukite 90°, kol pistoletas bus užfiksuojamas.
  - b Jeigu sumontuota, prisukite gaubiamąją veržlę.
- Sienų paviršių valymas.

#### Pasukamoji aukščio nustatymo galvutė

Keičiant pasukamosios aukščio nustatymo galvutės padėti pasirenkamas atstumas tarp aukštojo slėgio purškimo antgalio ir valomojo paviršiaus.

Pasukamosios aukščio nustatymo galvutės padėti pasrinkite atsižvelgdami į valymo užduotį.

#### Paveikslas D

Jeigu didele jėga valomi prie tvирto paviršiaus, pvz., plytelii, betono, akmenų, pridžiūvę nešvarumai:

1. Pasukamają aukščio nustatymo galvutę nustatykite į padėtį „KIETAS“.

Jeigu valomi poveikiui neatsparūs paviršiai:

2. Pasukamają aukščio nustatymo galvutę nustatykite į padėtį „MINKŠTAS“.

#### Plotų valymo kojinis jungiklis

Jeigu valomi dideli plotai:

1. Nuspauskite kojinį plotų valymo jungiklį.  
Iš abiejų pasukamojo sverto aukštojo slėgio purškimo antgalii ima tekėti vandens srovė.

#### Kraštų ir kampų valymo kojinis jungiklis

#### Pastaba

„T-Racer“ nukreipkite išilgai kampų, kad užsitirkintumėte optimalų valymo rezultatą.

Jeigu valomi kampai ir kraštai:

1. Nuspauskite kraštų ir kampų valymo kojinį jungiklį.  
Iš priekinio aukštojo slėgio purškimo antgalio ima tekėti vandens srovė.

#### Užbaigus naudoti

Užbaigę naudotį irenginį nuplaukite silpna vandene srove.

- „T-Racer“ ir, jeigu būtina, ilginamajį vamzdį atjunkite nuo aukštojo slėgio pistoleto.
- Naudodami aukštojo slėgio pistoletą (be kitų priedų) nuplaukite „T-Racer“ arba nušluostykite drėgna šluoste.

#### Sandėliavimas

Irengejus laikykite nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

## Techninė priežiūra ir eksploratinės parengties užtikrinimas

#### Antgalijų sumontavimas / išmontavimas

Aprasyta procedūra taikoma visiems turimiems įrenginiams antgaliams.

#### Paveikslas E

1. Nuimkite apkabą.
2. Ištraukite aukštojo slėgio purškimo antgalį.
3. Išstatykite aukštojo slėgio purškimo antgalį.
4. Užmaukite apkabą.

#### Aukštojo slėgio purškimo antgalio valymas

1. Išmontuokite aukštojo slėgio purškimo antgalį.
2. Aukštojo slėgio purškimo antgalį abiem kryptimis praskalauskite švariu vandeniu. Jeigu būtina, pakeiskite pažeistą aukštojo slėgio purškimo antgalį.
3. Sumontuokite aukštojo slėgio purškimo antgalį.

#### Pagalba, jeigu būtų aptiktos triktys

Aukštojo slėgio valytuvas nesukuria slėgio arba pulsuoja

Aukštojo slėgio purškimo antgalis užsikimšęs arba pažeistas.

1. Aukštojo slėgio purškimo antgalį išmontuokite.
2. Patirkinkite, ar aukštojo slėgio purškimo antgalis nėra užsikimšęs ir, jeigu būtina, ji išvalykite.
3. Patirkinkite, ar aukštojo slėgio purškimo antgalis nėra pažeistas ir, jeigu būtina, ji pakeiskite.
4. „T-Racer“ be purškimo antgalio išplaukite švariu vandeniu.
5. Sumontuokite aukštojo slėgio purškimo antgalį.

Aukštojo slėgio valytuvas nesukuria slėgio arba veikia pulsuojančiai

Pasirinktas netinkamas aukštojo slėgio purškimo antgalis. Kartu su pristatyti aukštojo slėgio valytuviu naudokite tik tokios pačios spalvos purškimo antgalius, kurie buvo įmontuoti.

#### Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus įrenginio gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinimė nemokamai, jei tokius gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

(Adresą rasite kitaip puseje)

## Зміст

Загальні вказівки .....	62
Рисунки та описи в цій інструкції з експлуатації .....	62
Використання за призначенням .....	62
Охорона довкілля .....	62
Приладдя та запасні деталі .....	62
Комплект поставки .....	62
Вказівки з техніки безпеки .....	62
Символи на пристрії .....	63
Опис пристрію .....	63
Збирання подовжувальної трубки .....	63
Експлуатація .....	63
Після використання .....	64
Зберігання .....	64
Догляд та технічне обслуговування .....	64
Допомога в разі несправностей .....	64
Гарантія .....	64

## Загальні вказівки

   
Перед першим використанням пристрію слід ознайомитися з цією оригінальною інструкцією з експлуатації і діяти відповідно до неї. Зберігати оригінальну інструкцію з експлуатації для подальшого користування або для наступного власника.

## Рисунки та описи в цій інструкції з експлуатації

Рисунки та описи в цій інструкції з експлуатації можуть відрізнятися від комплектації та оснащення вашого T-Racer.

### Вказівка

Зберігається право на внесення технічних змін.

## Використання за призначенням

T-Racer можна використовувати з пристрієм, що входить до комплекту поставки. При використанні з іншим миючим апаратом високого тиску Kächer Home & Garden, починаючи з класу пристрію K4 для муючого апарату високого тиску необхідно використовувати відповідні сопла високого тиску. Відповідні сопла високого тиску Kärcher можна придбати у спеціалізованих магазинах.

Детальні інформації про клас пристрію міститься в інструкції з експлуатації муючого апарату високого тиску.

Для пристрій з датою вироблення до 1991 р. додатково потрібний адаптер (див. розділ «Запасні деталі та приладдя»).

T-Racer ідеально підходить для очищення підлоги і стін з різними поверхнями, такими як плитка, камінь, бетон, пластик і дерево.

Використовувати T-Racer тільки в домашньому господарстві.

## Охорона довкілля

 Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.

 Електричні та електронні пристрії найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі

неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрію. Пристрій, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

 Роботи з миючими засобами повинні виконуватись тільки на робочих площинах, не проникніки для рідини, з виходом у побутову каналізацію. Миючі засоби не повинні потрапляти у водойми або ґрунт.

## Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрію.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Комплект поставки

Під час розпакування пристрію перевірити комплектацію. Комплектація пристрію вашої моделі зазначена на упаковці. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід звернутися до торговельної організації, яка продала пристрій.

## Вказівки з техніки безпеки

### △ ОБЕРЕЖНО

- Не застосовувати препарат пристрій, якщо поблизу чистить головки знаходяться інші особи.
- Після завершення очищення і перед початком роботи з T-Racer вимкнути муючий апарат високого тиску і від'єднати T-Racer від високонапірного пістолета.
- Випускати струмінь високого тиску із високонапірного пістолета слід лише після встановлення очищувача T-Racer на поверхні, яку треба очистити.
- Небезпека травмування через відскок. Слідкувати за стійким положенням та міцно утримувати високонапірний пістолет з подовжувальною трубкою.
- Максимальна температура води 60°C (дотримуватись вказівок, що містяться в інструкції з експлуатації муючого апарату високого тиску).

### Вказівка

- Обов'язково дотримуватися вказівок з техніки безпеки, що містяться в інструкції з експлуатації муючого апарату високого тиску, а також місцеві правила та постанови.

## Символи на пристрій

	<b>△ НЕБЕЗПЕКА</b> Небезпека травмування! Не просовувати руки під край T-Racer під час роботи
	Вид очищення: очищенння поверхні
	Вид очищення: очищенння по краях і в кутах
<b>HARD</b>	Для міцних поверхонь, наприклад плитки, бетону, каменя
<b>SOFT</b>	Для чутливих поверхонь, наприклад деревини

## Опис пристрою

Рисунки див. на сторінці зображеннями

### Малюнок А

- ① Подовжувальна трубка
- ② Регулятор висоти ручки ротора
- ③ Корпус
- ④ Байонетне з'єднання з накидною гайкою
- ⑤ Рукоятка
- ⑥ Ножна кнопка для очищенння поверхонь
- ⑦ Ножна кнопка для очищенння по краях і в кутах
- ⑧ Сопло високого тиску
- ⑨ Ручка ротора
- ⑩ Переднє сопло високого тиску

## Збирання подовжувальної трубки

### Вказівка

Стежити за надійним з'єднанням деталей пристрою під час збирання.

### Малюнок В

1. Вставити байонетну частину в кріплення.
2. Повертати подовжувач до фіксації.
3. Закрутити накидну гайку.

У разі необхідності повторити процедуру для інших подовжувальних трубок.

## Експлуатація

### Вказівка

Подовжувальні трубки можна використовувати з будь-яким пристроям Kärcher.

### Вказівка

Для оптимального результату очищенння не використовувати миючий апарат високого тиску у режимі Eco.

### Очищення підлоги

Перед використанням очистити оброблювану поверхню від грубого бруду (наприклад, підмости), щоб не пошкодити T-Racer.

## УВАГА

### Пошкодження ручки ротора

Під час удару об край і кути ручка ротора може бути пошкоджена.  
Не спрямовуйте на кути та на край.

### Малюнок С

### Вказівка

- T-Racer не призначений для сильного тертя або скоблення.
- Перед використанням на чутливих поверхнях, наприклад дерев'яних, необхідно перевірити пристрій на маломітному місці.
- Не зупиняйтесь на одному місці, а продовжуйте рухатися.

1. Прикріпити T-Racer з подовжувальною трубкою до високонапірного пістолета.

### Малюнок В

- a Насунути подовжувальну трубку на байонетне з'єднання високонапірного пістолета.
  - b Повернути подовжувальну трубку на 90° до фіксації.
  - c У разі необхідності повторити процедуру для інших з'єднань.
2. Відрегулювати висоту ручки ротора відповідно до поверхні, що очищується.
  3. Заблокувати важіль ручного пістолета-розпилювача.
  4. Потягнути важіль ручного пістолета-розпилювача.
  5. Пристрій вмикається.

- Пристрій вмикається.
6. Виконати очищення підлоги, переміщаючи T-Racer поверхнею без натискання.

### Очищення стін

1. Прикріпити T-Racer просто до високонапірного пістолета.
  - a Вставити байонетне з'єднання T-Racer в з'єднання високонапірного пістолета, а потім повернути на 90° до фіксації.
  - b Затягнути накидну гайку (за наявності).
2. Виконати очищення стін.

### Регулятор висоти ручки ротора

За допомогою регулятора висоти ручки ротора регулюється відстань від сопел високого тиску до поверхні, що очищається.

Відрегулювати висоту ручки ротора відповідно до завдання очищення.

### Малюнок D

Для ефективного очищенння затверділого бруду на міцних поверхнях, наприклад плитці, бетоні, камені:

1. Установити регулятор висоти ручки ротора в положення «HARD».

Для очищення чутливих поверхонь:

2. Установити регулятор висоти ручки ротора в положення «SOFT».

### Ножний вимикач очищення поверхонь

#### Для очищення великих площ:

1. Натиснути ножний вимикач очищення поверхонь. Струмінь води виходить з обох сопел високого тиску, розташованих у ручці ротора.

## **Ножний вимикач для очищення по краях і в кутах**

### **Вказівка**

Направляти T-Racer уздовж кута, щоб домогтися оптимального результату очищення.

### **Для очищення в кутах і по краях:**

1. Натиснути ножний вимикач для очищення по краях і в кутах.

З переднього сопла високого тиску виходить струмінь води.

## **Після використання**

Після використання промити пристрій м'яким струменем води.

- Зняти T-Racer і подовжувальні трубки (у разі використання) з високонапірного пістолета.
- Промити T-Racer високонапірним пістолетом (без допоміжного приладдя) або протерти його вологою тканиною.

## **Зберігання**

Пристрій слід зберігати в захищенному від морозу місці.

## **Догляд та технічне обслуговування**

### **Демонтаж/встановлення сопел**

Описаний порядок дій застосовується до всіх існуючих сопел на пристрой.

### **Малюнок Е**

1. Зняти затискачі.
2. Витягти сопло високого тиску.
3. Вставити сопло високого тиску.
4. Встановити затискачі.

### **Очищення сопла високого тиску**

1. Демонтувати сопло високого тиску.
2. Промити сопло високого тиску чистою водою в обох напрямках. У разі необхідності замінити пошкоджене сопло високого тиску.
3. Встановити сопло високого тиску.

## **Допомога в разі несправностей**

### **Миючий апарат високого тиску не набирає тиск або пульсус**

Сопла високого тиску забиті або пошкоджені.

1. Демонтувати сопло високого тиску.
2. Перевірити сопла високого тиску на наявність засмічення, у разі необхідності очистити.
3. Перевірити сопла високого тиску на предмет пошкодження, у разі необхідності замінити.
4. Промивати T-Racer чистою водою без сопел.
5. Встановити сопла високого тиску.

### **Миючий пристрій високого тиску не створює тиску або пульсус**

Вибрано неправильне сопло високого тиску.

У поєднанні з миючим апаратом високого тиску, що входить до комплекту поставки використовувати тільки той же колір сопла, який був встановлений.

## **Гарантія**

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збути нашої продукції в цій країні. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку

прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.  
(Адреси див. на звороті)

## **Мазмұны**

Жалпы нұсқаулар .....	64
Осы пайдалану нұсқаулығындағы суреттер мен сипаттамалар .....	64
Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану .....	64
Қоршаған ортаны қорғау .....	65
Көрек-жарақ және қосалқы бөлшектер .....	65
Жеткізілім жинағы .....	65
Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар .....	65
Құрылышада белгілер .....	65
Құрылышың сипаттамасы .....	65
Ұзақтыш түткіті орнату .....	65
Пайдалану .....	65
Пайдаланғаннан кейін .....	66
Сақтау .....	66
Күтім және техникалық қызмет көрсету .....	66
Ақаулар көзіндегі кемек .....	66
Кепілдік .....	67

## **Жалпы нұсқаулар**

 Күршілік алғаш рет пайдалану алдында, осы пайдалану бойынша түпнұсқа нұсқаулықты оқыңыз жеңе соларға сәйкес әрекет етіңіз. Пайдалану бойынша түпнұсқа нұсқаулықты кейін пайдалану немесе кейінгі пайдаланушылар үшін сақтап қойыңыз.

## **Осы пайдалану нұсқаулығындағы суреттер мен сипаттамалар**

Осы нұсқаулықтағы суреттер мен сипаттамалар сіздің T-Racer жеткізілімінің көлемі мен функцияларынан ерекшелену мүмкін.

### **Нұсқау**

Техникалық өзгертулерді енгізу құбығы бар.

## **Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану**

T-Racer жеткізілітін құрылышымен пайдаланулы мүмкін. K4 жабдық класының Kächer Home & Garden басқа жогары қысымды шайғышын пайдаланған кезде, жогары қысым саптамалары қолданылатын жогары қысым шайғышына бейімделген болуы тиіс. Kärcher-дің қажетті жогары қысымдағы саптамаларын мамандандырылған дилерлерден сатып алуға болады.

Құрылышының класы туралы толық ақпаратты жогары қысымды шайғышты пайдалану нұсқаулырынан білуге болады.

1991 жылға дейінгі құрылыштарға адаптер қажет («Көрек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер» белгімін қаралыңыз).

T-Racer ағаш, тақтай, бетон, пластик және ағаш сияқты әртүрлі еден мен қабырға беттерін тазалашу үшін онтайлай болып табылады.

T-Racer кураулын үй шаруашылығында ғана қолданыңыз.

## Қоршаған ортандың қорғау

Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоршаған ортага қауіп түрде утилизацияланыз.

Электрлік және электрондық бўйымдардың кұрамында қате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортага қауіп төндіру ықтимал, құнды қайта өндемелі материалдар жөнө батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі. Алайда, атаптыш бөлшектер бўйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген бўйымдарды үй қоқыстарымен бирге тастауга болмайды.

Жұғылыш құралдармен жұмыстарды қөрізге бўрышлатын герметикалық жұмыс аландарындаған жүргізуға рұқсат беріледі. Жұғылыш құралдарды су қоймаларына немесе жерге тәкпенеңз.

**Құрамдагы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)**  
Бўйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтер төмөнде мекенжай бойынша қолжетімді: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апартасы жұмыс істеуіне кепілдік болады.

Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) веб-сайтында қолжетімді.

## Жеткізілім жинағы

Бўйымды орауыштан шығарғанда жинақтың толықтығын тексеріп шығыңыз. Жабдықтар нұсқасын жеткізу көлемі ордамда көрсетіледі. Керек-жарақтар жетілгеген немесе тасымалдау кезінде зақымдар тиғен жағдайда, дилерлікке хабарласыңыз.

## Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

### △ АБАЙЛАҢЫЗ

- Тазалау бастигінің жаңында басқа адамдар болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Тазалауды аяқтаганнан кейін және T-Racer-да жұмыс істемей тұрлып, жоғары қысым тазалағышын өшіріп, T-Racer-ді жоғары қысымды пистолеттен ажыратыңыз.
- T-Racer құралы тазалау жазықтығында орналаскан кезде, алдымен жоғары қысымды бүріккіштегі жоғары қысымды ағынды босатыңыз.
- Кері әсер ету қаупі бар. Берік тіректі қамтамасыз етіміз және жоғары қысымды пистолет пен ұзартқыш тұтқіті мықтап ұстап тұруныңыз.
- Максималды су температурасы 60 °C (жоғары қысым тазалағышының нұсқауларын орындаңыз).

## Нұсқау

• Жоғары қысымды шайғыштың қауіпсіздік нұсқауларын, сондай-ақ жергілікті ережелер мен қаулыларды да міндетті түрде сақтау қажет.

## Құрылғыдағы белгілер

	<b>Δ ҚАУІП</b> Жарапат алу қаупі бар! Қолдану кезінде T-Racer шетінің астынан үстемдемеңз.
	Тазалау түрі: Беттерді тазалау
	Тазалау түрі: Жиектер мен бұрыштарды тазалау
HARD	Турақты беттер үшін, мысалы, плита, бетон, тас
SOFT	Сезімтал беттер үшін, мысалы, ағаш

## Құрылғының сипаттамасы

Сүреттерді сүреттері бар беттен қараңыз  
Сүрет А

- ① Ұзартқыш құбыр
- ② Ротор тұтқасының биектігін реттеу
- ③ Қабы
- ④ Бейонетті салмалы сомынмен қосылысы
- ⑤ Тұтқа
- ⑥ Аяқ кілттерінің бетін тазалау
- ⑦ Аяқ кілттерінің жиектері мен бұрыштарын тазалау
- ⑧ Жоғары қысымды штуцер
- ⑨ Ротор інтиреі
- ⑩ Алдыңғы жоғары қысымды бүріккіш

## Ұзартқыш тұтқіті орнату

### Нұсқау

Жинау кезінде құрылғы бөлшектерінің берік қосылысынан назар аударыңыз.

#### Сүрет В

1. Байонетті ұстағыша салыңыз.
  2. Сарт етіп жабылғанша ұзартқышты бұраңыз.
  3. Қалпақты гайканы бұрап бекітіңз.
- Қажет болса, қосымша ұзартқыш тұтқітерге орналған процедуралы қайталаңыз.

## Пайдалану

### Нұсқау

Ұзартқыш тұтқітерді кез келген Kärcher аксессуарымен бірге пайдалануға болады.

### Нұсқау

Оңтайлы тазалау нәтижелері үшін жоғары қысымды тазалағышты Эко режимінде қолданбаңыз.

## Еден бетін тазарту

Пайдаланудан бұрын T-Racer-ге зақым келтірмеу үшін тазалайтын бетті қатты кірден тазалаңыз (мысалы, оны сендеріп).

## НАЗАР АУДАРЫНЫ

### Ротор тұтқасының зақымдануы

Шеттерін және бұрыштарын соққанда, ротордың тұтқасы зақымдануы мүмкін.

Бос түрган бұрыштар мен жиектер арқылы журазыбеніз.

#### Сурет С

### Нұсқау

- T-Racer құралы сүмен тазарту немесе шаюға арналмаган.
- Қолданар алдында, құрылғыны сезілмейтін беттерге, мысалы, ағашқа, байқалмайтын жерде тексеріңіз.
- Бір жерде болмайыз, бірақ қозғала берініз
- 1. T-Racer құралын ұзартқыш құбырьмен бірге жогары қысымды бүріккішке бекітіңіз.

#### Сурет В

- а Ұзартқыш тұтқіті жогары қысымды пистолеттің байonetті қосылымына салыңыз.
  - б Ұзартқыш тұтқіті орынына түскенше 90°-ка бұраңыз.
  - с Қажет болса, ері қарай жалғастыру үшін процессті қайталаңыз.
2. Ротор тұтқасының білктігін реттеуді тазалау беттің саі реттепңіз.
  3. Пистолеттің тұтқасын ашыңыз.
  4. Пистолеттің тұтқасын салыңыз. Құрылғы қосылады.
  5. T-Racer құралын күш салмай еденинің беті арқылы еткізу үшін, еден бетін тазалаңыз.

### Қабырға бетін тазарту

1. T-Racer-ды жогары қысымды пистолетке тіkelей қосыңыз.
  - а T-Racer-дің жогары қысымды пистолетпен қосылуына арналған байonetтік қосылыштарын орнатыңыз да, орынына түскенше 90°-ка бұраңыз.
  - б Қажет болса, салмалы сомынды бұраңыз.
2. Қабырға беттін тазартыңыз.

### Ротор тұтқасының білктігін реттеу

Ротор тұтқасының білктігін реттеу кезінде жогары қысымды саптамалар мен тазалау беті арасындағы қашықтық езгереді.

Ротор тұтқасының білктігін реттеуді тазалау тапсырмасына сай реттепңіз.

#### Сурет D

Қатты беттердегі қатты кірді қатты тазалау үшін, мысалы, плита, бетон, тас:

1. Ротор тұтқасының білктігін реттеуді «HARD» күйіне орнатыңыз.

### Сезімтал беттерді тазалау үшін:

2. Ротор тұтқасының білктігін реттеуді «SOFT» күйіне орнатыңыз.

### Аяқ қосқышының бетін тазалау

#### Улken беттерді тазалау үшін:

1. Аяқ қосқышының бетін тазалауды іске қосыңыз. Ротор тұтқасындағы жогары қысымды саптамалардан су ағыны шығады.

## Аяқ қосқышының жиектері мен бұрыштарын тазалау

### Нұсқау

Оңтайлы тазалау нәтижесіне қол жеткізу үшін T-Racer-ді бұрыштық аймақта бағыттаңыз.

### Бұрыштар мен жиектерді тазалау үшін:

1. Аяқ қосқышының жиектері мен бұрыштарын тазалауды іске қосыңыз. Алдыңғы жогары қысымды саптамадан су ағыны пайда болады.

### Пайдаланғаннан кейін

Пайдаланғаннан кейін, құралды жұмсақ ағын сүмен шайыңыз.

- T-Racer және кез келген ұзартқыш тұтқітердің жогары қысымды пистолеттен алыңыз.
- T-Racer-ді жогары қысымды пистолетпен шайыңыз (косымша керек-жараптыңсыз) немесе дымқыл шуберекпен сұртіңіз.

### Сақтау

Құрылғыны аязсыз жерде сақтаңыз.

## Күтім және техникалық қызмет көрсету

### Саптамаларды орнату / алу

Сипатталған процедура құрылғыда бар барлық саптамаларға қолданылады.

#### Сурет Е

1. Қысқыштарды алып тастаңыз.
2. Жогары қысымды саптаманы тартып шығарыңыз.
3. Жогары қысымды саптаманы орнатыңыз.
4. Қысқыштарды орнатыңыз.

### Жогары қысымды саптаманы тазалау

1. Жогары қысымды саптаманы шешіңіз.
2. Жогары қысымды саптаманы екі бағытта таза сүмен шайыңыз. Қажет болса, зақымдалған жогары қысымды саптаманы ауыстырыңыз.
3. Жогары қысымды саптаманы орнатыңыз.

### Ақаулар кезіндегі көмек

Жогары қысымды тазалағышта қысым жоқ немесе ол езгеріп тұрады

Жогары қысымды саптамалар бітеп келген немесе зақымдалған.

1. Жогары қысымды саптамаларды шешіңіз.
2. Жогары қысымды саптамалардың бітеп келген тексеріңіз және қажет болса тазалаңыз.
3. Жогары қысымды саптамалардың зақымдалмаған тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз.
4. T-Racer құралын саптамалардың таза сүмен шайыңыз.
5. Жогары қысымды саптамаларды орнатыңыз. Дұрыс емес жогары қысымды саптама таңдалған. Жеткізлетін жогары қысымдағы шайышпен бірге, орнатылған саптаманың туисін сәйкес келетін түстегі саптаманыға пайдалану қажет.

## Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибьюторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдың немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақаулардың кепілдік мерзімі ішінде акысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілті қызмет көрсету орнына түрлөткі көрсетіп хабарласыңыз.

(Мекенжайы артқы жағында берілген)

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың магынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

3    Өндірілген жылы

0    Өндірілген ғасыры

1    Өндірілген онжылдық

9    Өндірілген айының екінші саны

0    Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды

09 / (2)013 өндірілген күнін билдіреді.

## 目录

一般性提示.....	67
本操作说明书中的插图和说明.....	67
按规定使用.....	67
环境保护.....	67
附件和备件.....	67
供货范围.....	67
安全提示.....	67
设备上的标志.....	67
设备说明.....	68
安装延长管.....	68
运行.....	68
使用完成后.....	68
存放.....	68
保养和维护.....	68
故障排除.....	68
质量保证.....	68

## 一般性提示

  在您第一次使用设备之前, 请先阅读原厂操作说明书并遵守。为日后使用或其他所有者使用方便请妥善保管原厂操作说明书。

## 本操作说明书中的插图和说明

本操作说明书中的插图和说明根据 T-Racer 的供货范围和配置可能有所不同。

## 提示

保留技术更改的权利。

## 按规定使用

T-Racer 可以与随附的设备一起使用。与设备等级自 K4 起的另一台 Kächer Home & Garden 高压清洗机一起使用时, 高压喷嘴必须与所使用的高压清洗机匹配。可以从专卖店购买合适的 Kächer 高压喷嘴。

有关设备等级的详细说明参见您的高压清洗机操作说明书。

制造年份在 1991 年以前的设备则另行需要一个转接器 (参见“附件和备件” )。

T-Racer 非常适合用于对具有不同表面 (诸如瓷砖、石材、混凝土、塑料和木材) 的地面和墙面进行清洁。  
T-Racer 仅限用于私人家务。

## 环境保护

 包装材料可以回收利用。请按照环保要求处理包装。

 电气和电子设备含有宝贵的可再利用的材料以及诸如电池、蓄电池或油等若使用不当或处理错误会对人体健康和环境造成潜在性危险的组分。为了设备按規定运行, 需要这些组件。用符号标记的设备不得与生活垃圾一同处理。

 使用清洁剂工作时必须在连接至污水管道系统的液密工作表面上进行。清洁剂不得渗透到水域或土壤中。

## 内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## 附件和备件

只允许使用原厂附件和备件, 它们可以确保设备安全无故障地运行。

关于附件和备件的信息参见 [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)。

## 供货范围

打开包装时请检查产品是否齐全。设备的供货范围都已绘制在包装上。附件缺失或运输损坏时, 请通知您的经销商。

## 安全提示

### △ 小心

- 如果清洗头附近有其他人员逗留, 请勿使用本设备。
- 完成清洗后以及对 T-Racer 进行作业前, 请关闭高压清洗机并断开 T-Racer 与高压喷枪的连接。
- 只有当 T-Racer 处于清洗表面上时, 高压喷枪才会射出高压喷束。
- 有反冲危险。务必站稳, 并拿稳高压喷枪和延长管。
- 最高水温 60° C (请遵守高压清洗机的说明)。

### 提示

- 此外, 还必须遵守高压清洗机的安全说明以及当地的法规和条例。

## 设备上的标志

	<b>△ 危险</b> 有受伤危险! 运行期间请勿将手伸入 T-Racer 的边缘下方
	清洗方式: 表面清洗
	清洗方式: 边角清洗
HARD	用于清洗坚固的表面, 例如瓷砖、混凝土、石材
SOFT	用于清洗敏感表面, 例如木材

## 设备说明

插图参见图片页

图 A

- ① 延长管
- ② 转子臂高度调节器
- ③ 壳体
- ④ 带锁紧螺母的卡口接头
- ⑤ 手柄
- ⑥ 表面清洗脚踏开关
- ⑦ 边角清洗脚踏开关
- ⑧ 高压喷嘴
- ⑨ 转子臂
- ⑩ 前部高压喷嘴

## 安装延长管

### 提示

安装时确保设备零部件连接牢固。

图 B

- 1. 将卡口插入槽中。
- 2. 转动延长管直至其卡入到位。
- 3. 拧紧锁紧螺母。

根据需要对其他延长管重复该过程。

## 运行

### 提示

延长管可与任何 Kärcher 附件搭配使用。

### 提示

如需获得最佳清洗效果, 请勿以 Eco 经济模式运行高压清洗机。

## 清洗地面

使用前, 先清除清洗表面上的粗糙污物 (例如清扫干净), 以免损坏 T-Racer。

### 注意

#### 转子臂损坏

碰撞到边角可能导致转子臂损坏。

请勿移动到凸起的边角区域。

图 C

### 提示

- T-Racer 不适用于擦刷。
  - 在敏感表面 (例如木材) 上使用前, 请先在一个不显眼的区域试用设备。
  - 不要一直在一个区域逗留, 而应该不断移动。
1. 使用延长管将 T-Racer 固定到高压喷枪上。

图 B

- a 将延长管压到高压喷枪的卡口接头中。
- b 将延长管旋转 90° 直至其卡入到位。
- c 如有必要, 对其他连接部位重复该过程。

2. 根据清洗表面调整转子臂高度调节器。

3. 解锁手动喷枪的手柄。

4. 拉动手动喷枪的手柄。

设备接通。

5. 在不费力的情况下在地面上移动 T-Racer 来清洗地面。

## 清洗墙面

1. 将 T-Racer 直接固定到高压喷枪上。
  - a 将 T-Racer 的卡口接头压入高压喷枪的接头中, 然后旋转 90° 直至其卡入到位。
  - b 拧紧锁紧螺母 (如果存在)。
2. 清洗墙面。

## 转子臂高度调节器

通过转子臂高度调节器改变高压喷嘴与清洗表面之间的距离。

根据清洗任务调整转子臂高度调节器。

图 D

如需强力清洗坚固表面 (例如瓷砖、混凝土、石材) 上的顽固污垢:

1. 将转子臂高度调节器设置为 “HARD”。
2. 将转子臂高度调节器设置为 “SOFT”。

## 表面清洗脚踏开关

如需进行大面积清洗:

1. 踩下表面清洗脚踏开关。  
从转子臂中的两个高压喷嘴射出水流束。

## 边角清洗脚踏开关

### 提示

沿拐角区域移动 T-Racer, 以获得最佳清洗效果。

如需清洗边角:

1. 踩下边角清洗脚踏开关。  
从前部高压喷嘴射出水流束。

## 使用完成后

使用完成后, 用柔和的水流冲洗设备。

- 从高压喷枪上拆下 T-Racer 和延长管 (如果存在)。
- 冲洗或用湿布擦拭 T-Racer 和高压喷枪 (不包括其他附件)。

## 存放

将设备存放在不会霜冻的地方。

## 保养和维护

### 安装/拆卸喷嘴

所述操作方法适用于设备上的所有现有喷嘴。

图 E

1. 拆除夹子。
2. 拉出高压喷嘴。
3. 装入高压喷嘴。
4. 安装夹子。

## 清洗高压喷嘴

1. 拆下高压喷嘴。
2. 沿两个方向用清水冲洗高压喷嘴。如有必要, 更换损坏的高压喷嘴。
3. 安装高压喷嘴。

## 故障排除

### 高压清洗机不产生压力或脉冲

高压喷嘴堵塞或损坏。

1. 拆下高压喷嘴。
2. 检查高压喷嘴是否堵塞, 必要时进行清洗。
3. 检查高压喷嘴是否损坏, 必要时更换。
4. 用清水冲洗不带喷嘴的 T-Racer。
5. 安装高压喷嘴。

### 高压清洗机为无压力结构或不产生脉冲压力

选错高压喷嘴。

与随附的高压清洗机连接时, 只能使用与安装时相同的喷嘴颜色。

## 质量保证

我们的主管销售公司所发布的质量保证条件在每个国家均适用。在质量保证期内, 如果您的产品发生了任何故障, 我们都将为您提供免费维修, 但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。如属质量保证情况, 请凭发票联系贵方经销商或就近联系获得授权的客户服务点。

(地址详见背面。)

## 目次

一般的な注意事項.....	69
この取扱説明書内の図および説明.....	69
規定に沿った使用.....	69
環境保護.....	69
付属品と交換部品.....	69
同梱品.....	69
安全注意事項.....	69
機器上のシンボル.....	69
機器に関する説明.....	70
延長管の取付け.....	70
運転.....	70
使用後.....	70
保管.....	70
手入れとメンテナンス.....	70
障害発生時のサポート.....	71
保証.....	71

## 一般的な注意事項



装置の初期使用前に、この取扱説明書を読んで、指示に従ってください。本取扱説明書を、後の使用あるいは次の所有者のために保存してください。

## この取扱説明書内の図および説明

この取扱説明書内の図および説明は、機器の納品範囲とTレーザーの仕様から相違することがあります。

## 注意事項

技術的な変更が行われることがあります。

## 規定に沿った使用

Tレーザーは付属のデバイスで使用できます。デバイスクラスK4以上の別のKächer Home & Garden高压洗浄機と併用する場合、高压ノズルは使用する高压洗浄機に調整する必要があります。適切なケルヒャー製高压ノズルは、専門店で購入することができます。

デバイスクラスの詳細については、高压洗浄機の取扱説明書を参照してください。

1991年製造以前の機器には、追加でアダプタが必要です（「付属品と交換部品」を参照）。

Tレーザーは、タイル、石板、コンクリートおよび合成樹脂、木材など、異なる表面を持つ床や壁を洗浄するのに適しています。

Tレーザーは、ご家庭でのみ使用いただけます。

## 環境保護



梱包材はリサイクル可能です。梱包材は環境に適した方法で廃棄してください。

電気および電子機器には、誤って取り扱ったり廃棄したりすると人間と環境に危険を及ぼす可能性があるバッテリーや充電式電池パックあるいはオイルなどの構成要素が含まれています。しかしながら、これらは機器が適切に機能するために必要な構成要素です。このシンボルが表記されている機器は、家庭ゴミと一緒に廃棄してはいけません。



洗浄剤での作業は下水溝への排水可能性のある、水漏れのしない作業面でだけ行うことができます。洗浄剤は河川あるいは地下に浸透させないこと。

## 物質についての注意事項 (REACH)

物質に関する最新情報は、以下を参照してください:  
[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## 付属品と交換部品

純正のアクセサリーおよび純正のスペアパーツのみを使用してください。これにより装置の安全で、トラブルの無い動作の保証が約束されます。  
アクセサリーやスペアーパーツに関する詳細については、[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)をご参照ください。

## 同梱品

開梱の際に内容物が揃っているか確認してください。装備仕様の同梱品は包装材の上に表示されています。付属品が欠けている場合や輸送による損傷があった場合は、販売業者にご連絡ください。

## 安全注意事項

### △ 注意

- 洗浄ヘッドの近くにその他の人員がいる場合には機器を使用しないでください。
- 洗浄作業の終了後およびTレーザーで作業を開始する前には、高压洗浄機をスイッチ オフして、Tレーザーを高压ピストルから切り離してください。
- Tレーザーが洗浄面に配置されてから、高压ピストルの高压ジェットを噴射させてください。
- 跳ね返りの危険。足場を確実にして、延長管付きの高压ピストルをしっかりと保持してください。
- 最大水温 60° C (高压洗浄機の注意事項を順守すること)。

### 注意事項

- 高圧洗浄機の安全注意事項ならびに各地域で適用される法規制および規定にも必ず従ってください。

## 機器上のシンボル

	<b>△ 危険</b> 怪我の危険！動作中はTレーザーの縁の下に触れないこと
	洗浄方式：表面洗浄
	洗浄方式：縁および角洗浄
HARD	タイル、コンクリート、石など頑丈な表面の場合。
SOFT	敏感な表面、木材など

## 機器に関する説明

図は図表ページを参照

### イラスト A

- ① 延長チューブ
- ② 高さ調整ローターアーム
- ③ 本体
- ④ ユニオンナット付きバヨネットコネクター
- ⑤ ハンドル
- ⑥ 表面洗浄フットスイッチ
- ⑦ 縁および角洗浄フットスイッチ
- ⑧ 高圧ノズル
- ⑨ ロータアーム
- ⑩ フロント高圧ノズル

## 延長管の取付け

### 注意事項

機器部との確実な取付けに注意してください。

### イラスト B

1. バヨネットをホルダーに差し込みます。
  2. ロックするまで延長管を回します。
  3. キャップナットをしっかりと回し締めます。
- 必要に応じて、他の延長管でもこの手順を繰り返し行います。

## 運転

### 注意事項

延長管はKärcherの各付属品と使用できます。

### 注意事項

最適な洗浄結果を得るには、エコステージで高圧洗浄機を操作しないでください。

## 床面の洗浄

Tレーザーの損傷を避けるため、使用前に洗浄面から大まかな汚れを取り除きます（例えばホウキをちり取りで）。

### 注意

#### ロータアームの損傷

縁や角に衝突させると、ロータアームが損傷する場合があります。

何もない角や端部上で運転してはいけません。

### イラスト C

### 注意事項

- Tレーザーは、こすったり磨いたりする作業には適していません。
  - 機器を使用する前に、木材の敏感な表面等の場合、使用しない部分を用いてテストします。
  - テスト個所では一か所に留まらないで絶えず移動してください。
1. 延長チューブ付きのTレーザーに高圧ピストルを取り付けます。

### イラスト B

- a 延長管を高圧ピストルのバヨネットコネクターに押します。
  - b カチッと音がするまで、延長管を90°回転させます。
  - c 必要に応じて、他の延長管でこの手順を繰り返し行います。
2. 洗浄面に合わせてロータアームの高さ調整を行います。
  3. ハンドスプレーガンのレバーをロック解除します。

4. ハンドスプレーガンのレバーを引きます。

機器はスイッチ オンになります。

5. Tレーザーを軽く床面上に誘導しながら、床面を洗浄します。

## 壁面をクリーニングする

1. Tレーザーは直接高圧ピストルに固定してください。

a Tレーザーのバヨネットコネクターを高圧ピストルの接続部に押し込み、ロックされるまで90°回転させます。

b ユニオンナットが装備されている場合は、しっかりと回して締め付けます。

2. 壁面を掃除します。

## 高さ調整ロータアーム

ロータアームの高さ調整により、高圧ノズルと洗浄面の距離が調整されます。

洗浄作業に応じて、ロータアームの高さ調整を行います。

### イラスト D

タイル、コンクリート、石などの頑丈な表面の頑固な汚れを強力に洗浄する場合：

1. ロータアームの高さ調整を「HARD」に設定します。

敏感な表面を洗浄する場合：

2. ロータアームの高さ調整を「SOFT」に設定します。

## 表面洗浄フットスイッチ

広範囲の表面を洗浄する場合：

1. 表面洗浄フットスイッチを押します。  
ロータアームの両方の高圧ノズルから水が噴射されます。

## 縁および角洗浄フットスイッチ

### 注意事項

角領域に沿ってTレーザーを誘導して、最適な洗浄仕上がりを確保します。

縁および角洗浄：

1. 縁および角洗浄フットスイッチを押します。  
前方高圧ノズルから水が噴射されます。

## 使用後

機器使用後にはソフトな水噴射で濯ぎます。

- Tレーザーと、必要に応じて延長管を高圧ピストルから取り外します。
- Tレーザーを高圧ピストル（他の付属品なし）で濯ぐ、あるいは湿らせた布で拭き取り清掃します。

## 保管

機器は凍らない場所に保管してください。

## 手入れとメンテナンス

### ノズルの取付け / 取外し

記載の手順は、機器にあるすべてのノズルに有効です。

### イラスト E

1. クランプを除去します。
2. 高圧ノズルを引き抜きます。
3. 高圧ノズルを挿入します。
4. クランプを取付けます。

## 高圧ノズルの洗浄

1. 高圧ノズルを取り外します。
2. 高圧ノズルを汚れのない水で両方向に濯ぎます。  
場合に応じて、損傷している高圧ノズルを交換します。
3. 高圧ノズルを取付けます。

## 障害発生時のサポート

圧力洗浄機の圧力が上昇しない、または圧力が発生しない場合

高压ノズルの詰まり/損傷。

1. 高圧ノズルを取り外します。
2. 高圧ノズルの詰まりを点検して、場合に応じて洗浄します。
3. 高圧ノズルの損傷を点検して、必要に応じて交換します。
4. ノズルを外したTレーザーを、清潔な水で濯ぎます。
5. 高圧ノズルを取り付けます。

不適切な高压ノズルの選択。

付属の高压洗浄機には、取り付けられているのと同じ色のノズルのみを組み合せて使用してください。

## 保証

国ごとに弊社の販売会社が発行する保証条件が有効です。保証期間中は、資材または製造上の欠陥が原因とみられる装置の故障に関しては無料で修理いたします。保証請求の際はレシートを販売店またはお近くの認可カスタマーサービスを提示してください。

(住所は裏面をご覧ください)

## تجميع أنبوب التمديد

### ارشاد

احرص عند التجميع على أن تكون توصيلات أجزاء الجهاز ثابتة.

**صورة إيضاحية**

1. إدخال الجوزة في مكان الإدخال.

2. إدارة التمديد حتى يثبت.

3. شد صامولة الوصل بإحكام.

تكرار العملية إذا لزم الأمر لأنابيب التمديد الأخرى.

## التشغيل

### ارشاد

يمكن أن يتم استخدام أنابيب التمديد مع جميع ملحقات Kärcher.

### ارشاد

للحصول على نتيجة تنظيف مثالية، لا تشغّل منظف الضغط العالي

على درجة Eco.

## تنظيف أسطح الأرضية

يجب تنظيف السطح المراد تنظيفه من الأوساخ الخشنة (على سبيل

المثال عن طريق الكتس) قبل الاستخدام لتجنب تلف المطرقة.

**تنبيه**

**تلقيح الذراع الدوار** عند الاصطدام بالحواف والزوايا يمكن أن يتسبب ذلك بأضرار

بالذراع الدوار.

لا تسير على الزوايا والحواف المنفردة.

**صورة إيضاحية C**

### ارشاد

• T-Racer غير مناسب لعمليات الحف والدعك.

• على اختيار الجهاز في مكان غير ظاهر قبل الاستخدام على

الأسطح الحساسة، الخشب مثلاً.

• لا تدق في مكان واحد، لا بل استمر بالحركة.

1. شيت T-Racer مع أنبوب التمديد بمسدس الضغط العالي.

**صورة إيضاحية a**

a. اضغط أنبوب التمديد على الوصلة الجوزية لمسدس الضغط

العالي.

b. إدارة أنبوب التمديد 90° درجة حتى يثبت.

c. تكرار العملية لتوصيلات أخرى إذا لزم الأمر.

2. ضبط منظم ارتفاع الذراع الدوار حسب سطح التنظيف.

3. تحرير ذراع مسدس الضغط العالي.

4. شد صامولة الوصل بإحكام عند توجيهها.

5. تنظيف سطح الأرضية بدون استخدام القوة عند تمرير

T-Racer على سطح الأرضية.

## تنظيف سطح الجدار

1. شيت T-Racer مباشرة بمسدس الضغط العالي.

a. ضغط وصلة T-Racer الجوزية في وصلة مسدس الضغط

العالي ثم إدارتها 90° درجة حتى شيت.

b. شد صامولة الوصل بإحكام عند توجيهها.

2. تنظيف سطح الجدار.

## منظم ارتفاع الذراع الدوار

يتم عن طريق منظم ارتفاع الذراع الدوار تغيير المسافة بين فوهات

الضغط العالي والسطح المراد تنظيفه.

ضبط منظم ارتفاع الذراع الدوار حسب مهمة التنظيف.

**صورة إيضاحية D**

للتنظيف القوي للإسخانات العديدة على الأسطح القوية، مثلاً البلاط،

الباطون، الحجر:

1. ضبط منظم ارتفاع الذراع الدوار على "HARD".

2. ضبط منظم ارتفاع الذراع الدوار على "SOFT".

## مفتاح تنظيف الأسطح

**تنظيف الأسطح الكبيرة:**

1. تشغيل رز تنظيف الأسطح.

يخرج شعاع الماء من فوهات الضغط العالي في الذراع الدوار.

## مفتاح تنظيف الحواف والزوايا

### ارشاد

قم بتمرير T-Racer في نطاق الزوايا للحصول على نتيجة تنظيف مثالية.

### لتنظيف الزوايا والحواف:

1. تشغيل مفتاح تنظيف الحواف والزوايا.
- يخرج شعاع الماء من فوهات الضغط العالي الأمامية.

## بعد الاستعمال

ينبغي أن يتم شطف الجهاز باستخدام تيار ماء خفيف.

- فك T-Racer وأنابيب التمديد من مسدس الضغط العالي.
- شطف T-Racer مع مسدس الضغط العالي (بدون ملحقات أخرى) أو مسحة باستخدام قطعة قماش رطبة.

## التخزين

تخزين الجهاز في مكان خالي من الصقيع.

## العناية والصيانة

### تركيب / فك الفوهات

ينطبق الإجراء المنشور على جميع الفوهات الموجودة بالجهاز.

**صورة إيضاحية E**

1. إزالة المشبك.
2. إخراج فوهة الضغط العالي.
3. تركيب فوهة الضغط العالي.
4. تركيب المشبك.

## تنظيف فوهة الضغط العالي

1. فك فوهة الضغط العالي لا يوجد أي ضغط أو ينبع.

2. شطف فوهة الضغط العالي بالمياه النقية في كلا الاتجاهين. استبدال فوهة الضغط العالي التالفة إذا لزم الأمر.

3. تركيب فوهة الضغط العالي.

2. شطف فوهة الضغط العالي بالمياه النقية في كلا الاتجاهين.
3. تركيب فوهة الضغط العالي التالفة إذا لزم الأمر.

## مساعدة في حالة حدوث أخطاء

منظف الضغط العالي لا يوجد أي ضغط أو ينبع فوهات الضغط العالي مسدودة أو تالفة.

1. فك فوهات الضغط العالي.
2. فحص فوهات الضغط العالي للتحقق من عدم وجود إنسدادات وتنظيفها عند الضرورة.
3. فحص فوهات الضغط العالي من حيث تعرضها للتلف واستبدالها عند اللزوم.

4. شطف T-Racer دون فوهات بالمياه النقية.

4. شطف T-Racer دون فوهات بالمياه النقية.
5. تركيب فوهات الضغط العالي.
6. اختيار فوهات الضغط العالي خطأ.

استخدم فقط نفس لون الفوهة التي تم تركيبها بالتزامن مع منظف الضغط العالي المرفق.

## الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا نحن نقول اصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل. عندما يكون سبب هذه الأخطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فتبارك بخمسية الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد. (العنوان على الصفحة الخلفية)

## المحتويات

• إرشادات عامة.....	73
• الصور والشروحات في دليل التشغيل هذا.....	73
• الاستخدام المطابق للتعليمات.....	73
• حماية البيئة.....	73
• الملحقات التكميلية وقطع الغيار.....	73
• محتوى التسليم.....	73
• إرشادات السلامة.....	73
• رموز على الجهاز.....	73
• مواصفات الجهاز.....	73
• تجميع أنبوب التمديد.....	72
• الشغيل.....	72
• بعد الاستعمال.....	72
• التخزين.....	72
• العناية والصيانة.....	72
• مساعدة في حالة حدوث أعطال.....	72
• الصمام.....	72

## إرشادات السلامة

- **تحذير**
- لا تستخدم الجهاز عند تواجد آشخاص آخرين بالقرب من رأس التنظيف.
  - بعد الانتهاء من عملية التنظيف وقبل العمل باستخدام T-Racer، قم بإيقاف جهاز التنظيف بالضغط العالي وقم بفصل من مسدس الضغط العالي.
  - لا تقم بطلاق تيار الضغط العالي بمسدس الضغط العالي إلا بعد أن يتواجد على السطح المراد تنظيفه.
  - خطر ارتداد قم بتثمين مكان وقوفك بشكل آمن وأمسك مسدس الضغط العالي بأنبوب التمديد بشكل محكم.
  - درجة حرارة المياه القصوى 60° درجة مئوية (عليك مراعاة إرشادات منظف الضغط العالي الخاص بك).
- إرشاد**
- من الضروري جداً أن تراعي إرشادات السلامة لمنظف الضغط العالي الخاص بك وكذلك اللوائح والتعليمات المحلية.

## رموز على الجهاز

<b>خطر</b>	خط الأصابة! لا تماسك أثناء التشغيل تحت حفافe T-Racer	
نوع التنظيف: تنظيف الأسطح		
نوع التنظيف: تنظيف الحواف والزوايا		
للأسطح القوية، على سبيل المثال البلاط، الباطون، الحجر	HARD	
للأسطح الحساسة، على سبيل المثال الخشب	SOFT	

## مواصفات الجهاز

### الأشكال، انظر صفة الصور

#### صورة إيضاحية

- ① أنبوب التمديد
- ② منظم ارتفاع الذراع الدوار
- ③ علبة
- ④ وصلة جزوية مع صامولة
- ⑤ مقبض
- ⑥ زر تنظيف الأسطح
- ⑦ زر تنظيف الحواف والزوايا
- ⑧ فوهة الضغط العالي
- ⑨ ذراع دوار
- ⑩ فوهات الضغط العالي الأمامية

## إرشادات عامة



اقرأ دليل التشغيل الأصلي قبل استخدام الجهاز  
لأول مرة وتصرف وفقاً لذلك. حافظ على دليل التشغيل الأصلي لاستخدام لاحقاً أو تسليمه  
للمالك التالي.

## الصور والشروحات في دليل التشغيل هذا

يمكن أن يختلف الصور والشروحات الواردة في دليل التشغيل هذا عن نطاق التوريد وتجهيز T-Racer الخاص بك.

### إرشاد

تحفظ حق دخال التعديلات الفنية.

## الاستخدام المطابق للتعليمات

يمكن استخدام T-Racer مع الجهاز المرافق، عند استخدامه مع منظف آخر على الضغط المنخفض Kächer Home & Garden من فئة الأجهزة K4. يجب تكيف فوهات الضغط العالي مع المنظف المستخدم. يمكن شراء فوهات Kärcher المناسبة ذات الضغط العالي من الوكالات المتخصصين.

تجد بيانات مفصلة حول فئة الجهاز في دليل التشغيل لجهاز التنظيف بالضغط العالي الخاص بك.

تحتاج بالنسبة للأجهزة المنتجة حتى سنة 1991 إلى مهابي إضافي (أنظر "الملحقات وقطع الغيار").

يعتبر T-Racer مثالياً لتنظيف أسطح الأرضيات والجدران المختلفة مثل البلاط والحجر والباطون والبلاستيك والخشب.

استخدم T-Racer لاستعمال المنزل فقط.

## حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة حافظة على البيئة.

تحتوى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير، وغالباً ما تحتوى أيضاً على مكونات مثل البطاريات، أو المراكمات أو المروات والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها بشكل غير صحيح أو إذا تم التخلص منها بصورة خاطئة. إلا أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا المزء مع النفايات المنزلية.

لا يسمح بالعمل باستخدام مواد التنظيف إلا في أماكن العمل غير الممنوعة للسوائل مع وجود وصلة جزوية للمياه المستочной.

يسمح بوصول مواد المحتويات (REACH) إلى المياه أو إلى التربة السطحية.

إرشادات حول محتويات (REACH)  
تحدد المعلومات الحالية حول المحتويات على الموقع:  
[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط.  
والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وفعال من الاختلالات.







# THANK YOU!

## MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

- Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.  
Register your product and benefit from many advantages.  
Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.  
Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

**[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)**



- Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.  
Rate your product and tell us your opinion.  
Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.  
Reseña su producto y díganos su opinión.



**[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

